SAMSUNG

E-MANUAL

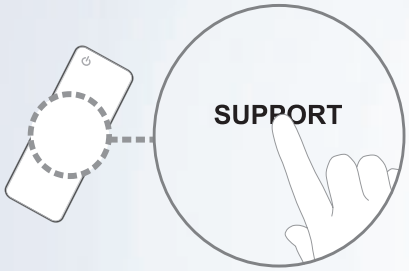

Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

www.samsung.com/register

Modely _____ Sériové číslo _____

Obsah

Ponuka kanálov

- Pripojenie TV 1
- Používanie tlačidla INFO (Súčasný & budúci sprievodca) 19
- Správa kanálov a ich funkcií 21
- Vloženie kanálov do pamäte 64
- Iné funkcie 78

Základné funkcie

- Zmena režimu predvoleného obrazu 94
- Konfigurácia nastavení obrazu 97
- Zmena veľkosti obrazu 103
- Zmena možností obrazu 115
- Používanie TV s vaším PC 133
- Zmena režimu predvoleného zvuku 137
- Konfigurácia nastavení zvuku 139

Preferenčné funkcie

- Pripojenie k sieti 155
- Nastavenie káblovej siete 166
- Nastavenie bezdrôtovej siete 179
- Správa sieťových zariadení 204
- Nastavenie času 216
- Blokovanie programov 230
- Ekonomické riešenia 235
- Obraz v obraze (PIP) 239
- Ovládanie televízora pomocou klávesnice a myši 244
- Iné funkcie 252
- Ponuka podpory 275

Pokročilé funkcie

- Používanie 3D funkcie 300
- Smart Hub 318
- Prispôsobenie úvodnej obrazovky 342
- Používanie funkcie Samsung Apps 373
- Hľadať 383
- Your Video 392
- Family Story 411
- Fitness 469
- Kids 481
- Web Browser 496
- Skype 526
- Interakcia SMART 529
- Špecifikácie interakcie SMART 571
- AllShare Play 582
- Používanie funkcie AllShare Play 607
- Môj zoz (V AllShare Play) 611
- Videá (V AllShare Play) 626
- Fotografie (V AllShare Play) 646
- Hudba (V AllShare Play) 665
- Nahraná TV (V AllShare Play) 681
- Timeshift 696
- Používanie funkcie DLNA 705
- Používanie funkcie MHL 716
- Anynet+ (HDMI-CEC) 722

Iné informácie

- Riešenie problémov 738
- Kvalita obrazu (Riešenie problémov) 742
- Kvalita zvuku (Riešenie problémov) 751
- Žiadny obraz a žiadne video (Riešenie problémov) 755
- Pripojenie RF (kábel/anténa) (Riešenie problémov) 759
- Pripojenie k počítaču (Riešenie problémov) 761
- Sieťové pripojenie (Riešenie problémov) 762
- Nahrávanie/Timeshift (Riešenie problémov) 763
- Iné (Riešenie problémov) 772
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Riešenie problémov) 786
- AllShare Play (Riešenie problémov) 794
- Smart Hub (Riešenie problémov) 795
- Web Browser (Riešenie problémov) 798
- Používanie inteligentného ovládania Smart Touch 806
- Podporované formáty súborov pre funkcie Titulky a AllShare Play 835
- Dátová služba 844
- HbbTV 852
- Pripojenie k slotu na kartu na sledovanie TV 856
- Funkcia teletextu 862
- Zámka proti odcudzeniu Kensington 869
- Licencia 874

Pripojenie TV

Pripojenie k anténe a/alebo satelitu

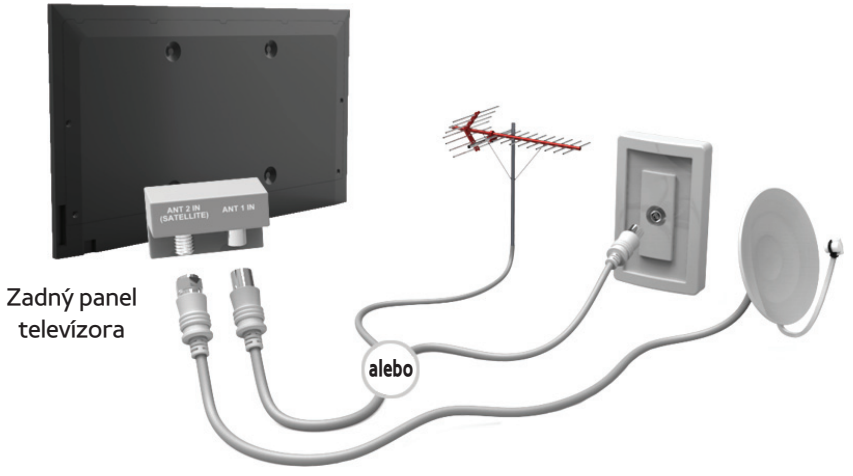

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pripojenie k AV zariadeniu

Používanie rozhrania HDMI (do 1080p)

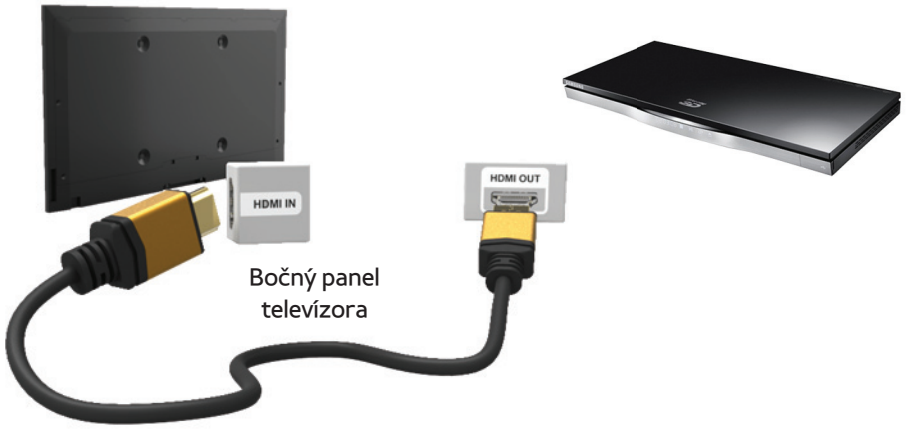

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie kábla HDMI (do 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **Pre dosiahnutie lepšej kvality obrazu a zvuku pripojte k digitálnemu zariadeniu pomocou kábla HDMI.**
- **Kábel HDMI podporuje digitálne video a zvukové signály a nevyžaduje samostatný kábel pre zvuk.**
  - **Ak chcete TV pripojiť k digitálnemu zariadeniu, ktoré nepodporuje výstup HDMI, použite kábel HDMI/DVI a zvukový kábel.**
- **V prípade, že zariadenie pripojené k TV**

používa staršiu verziu režimu HDMI, obraz sa možno nebude zobrazovať správne (ak vôbec) alebo možno nebude fungovať zvuk. Ak dôjde k takémuto problému, požiadajte výrobcu externého zariadenia o verziu s HDMI a v prípade neaktuálnosti požiadajte o aktualizáciu.

- Ubezpečte sa, že používate kábel HDMI s hrúbkou 14 mm alebo menej.

- Určite zakúpte certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa možno obraz nezobrazí

alebo môže dôjsť k chybe pripojenia.

- Odporúčame základný vysokorýchlostný kábel HDMI alebo kábel s Ethernetom. Tento produkt nepodporuje funkciu Ethernetu cez HDMI.

- Tento produkt podporuje funkcie 3D a ARC (Spätný audio kanál) cez kábel HDMI. Všimnite si, že funkcia ARC sa podporuje len na porte HDMI IN 2(ARC).

  – Ak je položka Autom. zobraz v 3D nastavená na možnosť Zap., niektoré

funkcie (napr. SMART HUB) môžu byť zakázané. V tomto prípade nastavte položku Autom. zobraz v 3D alebo Režim 3D na možnosť Vyp..

- Funkcia ARC umožňuje výstup digitálneho zvuku cez port HDMI IN 2(ARC). Zapnúť ju môžete len v prípade, že k televízoru pripojíte zvukový prijímač podporujúci funkciu ARC.

- Tento produkt podporuje funkciu Mobile High-Definition Link (MHL)

prostredníctvom kábla HDMI-MHL.

Všimnite si, že funkcia MHL sa podporuje len na porte HDMI IN 3(MHL).

- Funkcia MHL umožňuje zobraziť obrazovku mobilného zariadenia prostredníctvom pripojenia k portu HDMI IN 3(MHL). Zapnúť ju môžete len v prípade, že k televízoru pripojíte mobilné zariadenie podporujúce funkciu MHL. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcie MHL“ v elektronickej príručke.

Používanie kábla Scart

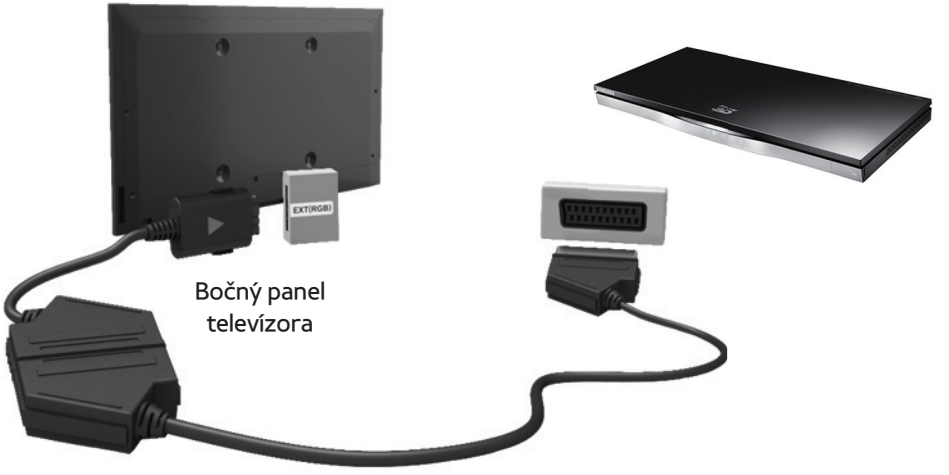

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie komponentného pripojenia (do 1080p)

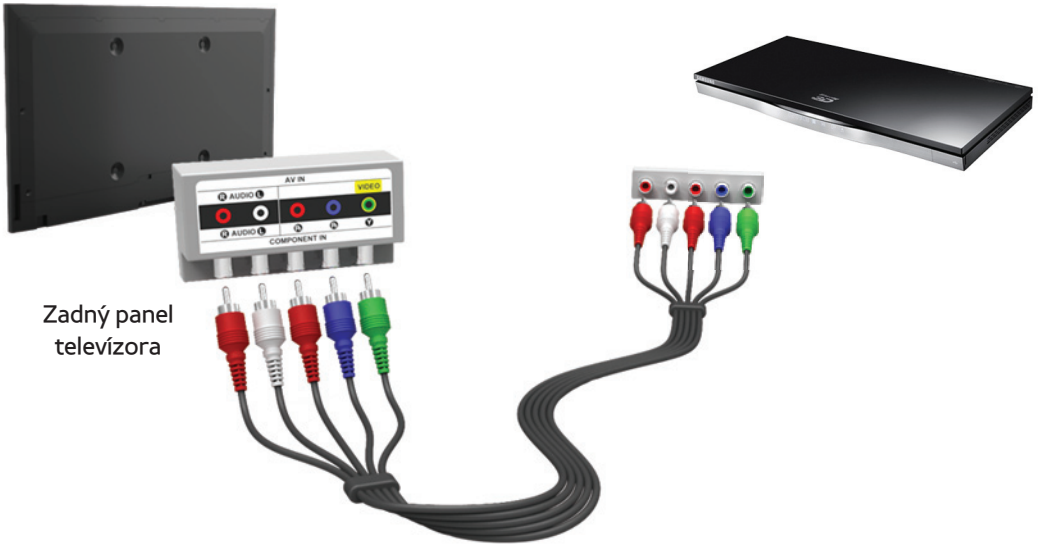

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie komponentového kábla (do 1080i) alebo kábla Audio/Video (len 480i) a používanie

kábla Scart

- V režime **Ext.** výstup DTV podporuje len režim MPEG SD Video a Audio.
- Ak chcete použiť pripojenie **AV IN**, AV konektor (žltý) pripojte ku konektoru TV (zelený).
- V záujme dosahovania lepšej kvality obrazu sa odporúča používať radšej komponentné pripojenie alebo pripojenie SCART namiesto pripojenia A/V.

Pripojenie k zvukovému zariadeniu

Používanie optického (digitálneho) pripojenia

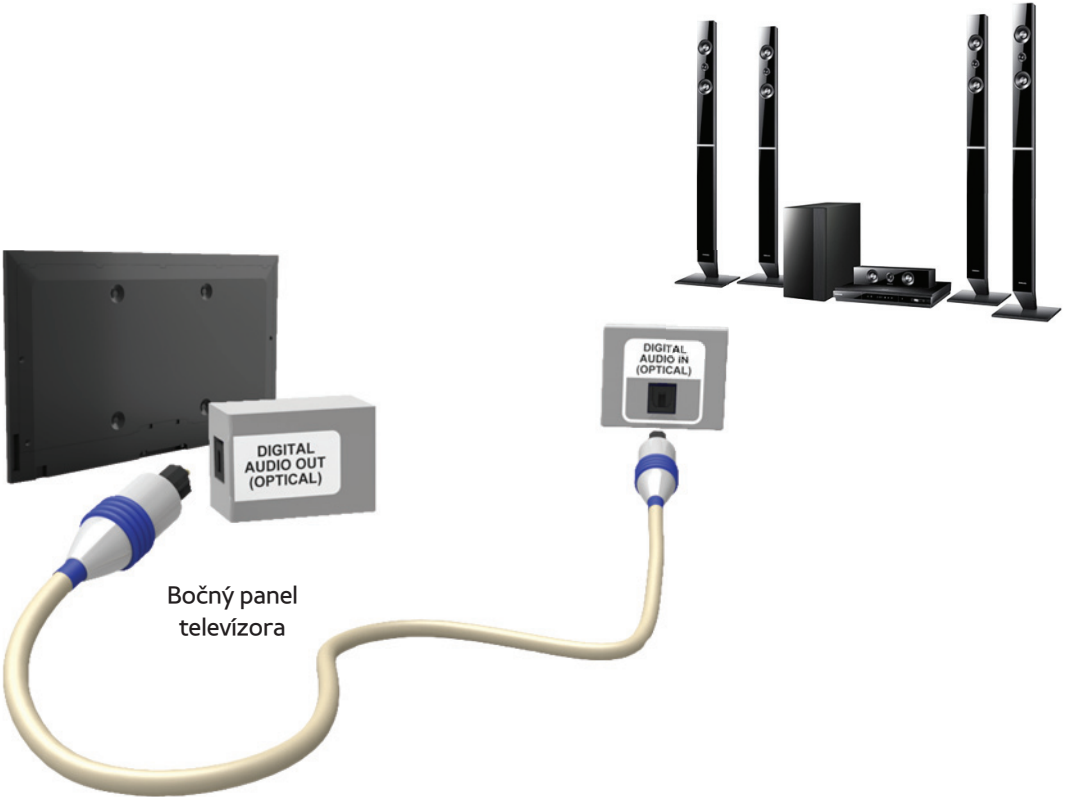

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Keď sa digitálny audio systém pripája ku konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), znížte hlasitosť TV a aj systému.
- Na prehratie zvuku použite reproduktory systému.
- 5.1 CH (kanálový) zvuk je dostupný vtedy, keď je TV pripojený k externému zariadeniu s podporou štandardu 5.1 CH.
- Keď je prijímač (domáce kino) zapnutý,

zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora TV. Keď TV prijíma signál DTV, TV bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača domáceho kina. Keď je zdroj digitálny komponent, ako napríklad DVD/Blu-ray prehrávač/prijímač káblovej televízie/STB (Set-Top-Box) satelitný prijímač, a je pripojený k TV pomocou rozhrania HDMI, z prijímača domáceho kina bude počuť iba 2-kanálový zvuk. Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk, pripojte

konektor digitálneho audio výstupu z DVD/ Blu-ray prehrávača/prijímača káblovej televízie/STB satelitného prijímača priamo k zosilňovaču alebo domácemu kinu.

Slúchadlá

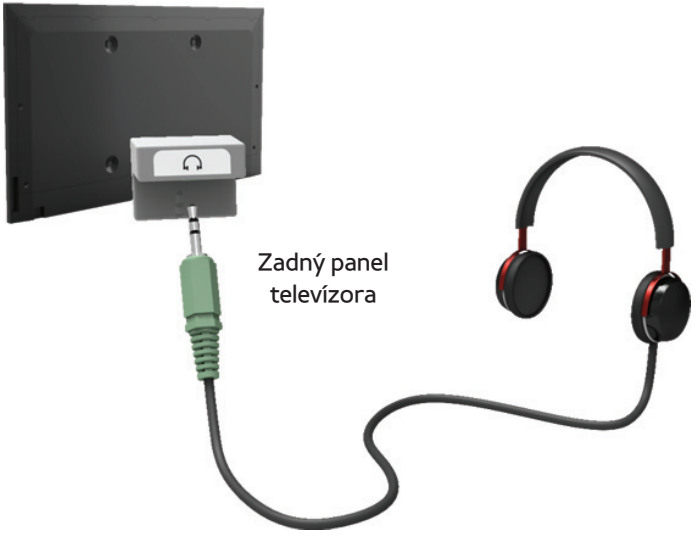

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu na slúchadlá na vašom prijímači. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných reproduktorov bude vypnutý.

- Funkcia zvuku môže byť obmedzená, keď pripájate slúchadlá k TV.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť TV sa nastavujú samostatne.
- Konektor slúchadiel podporuje iba trojvodičové mini konektory (TRS).

Pripojenie k počítaču

Pomocou kábla HDMI alebo HDMI do DVI

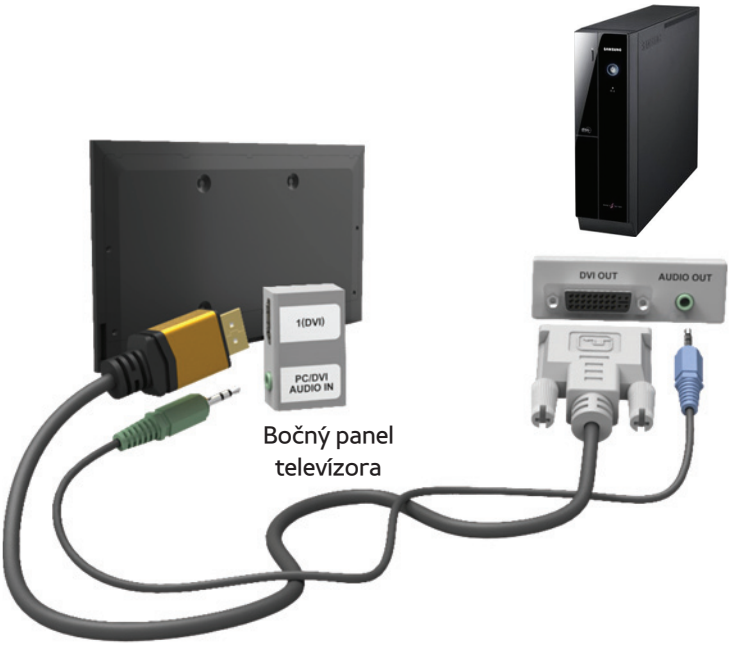

Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Pripojenie cez kábel HDMI sa v závislosti

od počítača možno nepodporuje.

Optimálne rozlíšenie je 1920 X 1080 pri 60 Hz.

Keď používate pripojenie pomocou kábla HDMI/DVI, musíte používať konektor HDMI IN 1(DVI).

- **Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.**
- **V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať**

nezvyčajne.

- Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) sa nepodporuje.
- Vstup PC (D-Sub) nie je podporovaný.

Používanie tlačidla INFO (Súčasný & budúci sprievodca)

Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení.

Súčasný & budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre každý kanál podľa vysielacích časov.

- Ak chcete počas sledovania aktuálneho kanálu zobraziť informácie o požadovanom kanále, posúvajte sa tlačidlami ◀, ▶.
- Ak chcete zobraziť informácie pre iné

kanály, posúvajte sa tlačidlami ▲, ▼. Ak chcete prejsť na aktuálne zvolený kanál, zvoľte tlačidlo ↵ pomocou diaľkového ovládania.

Ak chcete zvoliť ponuku, ktorú chcete používať, stlačte tlačidlo . Zobrazí sa každá z obrazoviek.

Sprievodca

→ Sprievodca

Informácie EPG (elektronický programový sprievodca) poskytujú vysielatelia.

Pomocou programových plánov poskytovaných vysielateľmi môžete vopred

špecifikovať programy, ktoré chcete sledovať tak, aby sa kanál v špecifikovanom čase automaticky prepol na zvolený program. Programové položky môžu byť prázdne alebo neaktuálne v závislosti od stavu kanálu.

Používanie zobrazenia Kanál

- A (Manaž. pl.): Zobrazenie Manažér harmonogramu.
- B (-24 hodín): Zobrazenie zoznamu

programov, ktoré sa budú vysielať do 24 hodín.

- C (+24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov, ktoré sa budú vysielať po 24 hodinách.
- D (Režim k.): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete zobraziť v okne Zobraz. kanálov.
- *i* Informácie: Zobrazí podrobnosti o zvolenom programe.
- ⇕ Strana: Prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.

- Sledovať/Plán: Keď vyberáte aktuálny program, môžete sledovať zvolený program. /Keď vyberáte budúci program, môžete si vyhradiť sledovanie zvoleného programu.

Kanál

→ Kanál

Pomocou tejto funkcie môžete odstraňovať kanály zo zoznamov kanálov rôznych kategórií na obrazovke Kanál, nastaviť

obľúbené kanály, zobraziť naposledy či najčastejšie pozerané kanály a pristupovať k nim, ako aj upravovať názvy analógových kanálov.

Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného zdroja antény.

Možnosti kategórie (na ľavej strane obrazovky Kanál)

- **Všetky**

  Zobrazí všetky kanály.

- **TV**

  Zobrazí TV kanály.

- **Rádio**

  Zobrazí kanály rádia.

- **Dáta/iné**

  Zobrazí dátové kanály a iné kanály.

- **Analógový**

  Zobrazí analógové kanály.

- **Obľúbené 1** – **Obľúbené 5**

  Táto funkcia umožňuje zoskupiť a zoradiť obľúbené kanály do maximálne piatich

skupín. Jednotlivé skupiny sú od seba nezávislé a môžu obsahovať rovnaké kanály, odlišné kanály alebo kombináciu oboch.

- Televízor zobrazuje obľúbené kanály len v prípade, ak ste ich pridali pomocou možnosti Uprav obľúbené v ponuke Nástroje.
- Ak označíte položku v kategórii Obľúbené 1 – Obľúbené 5, môžete zmeniť názov kategórie zvolením B

pomocou diaľkového ovládania.

- Nedávno prehliadané

  Zobrazí naposledy sledované kanály.

- Najčas. zobrazené

  Zobrazí najčastejšie sledované kanály.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Kanál

- A Terestriál. / Kábel / Satelit

  Výber želaného zdroja antény. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od

krajiny.

- B Odstrániť

  Slúži na odstránenie vybraných kanálov zo zoznamu kategórií.

- *i* Informácie

  Zobrazí podrobnosti o zvolenom kanáli.

- ◇ Strana

  Roluje v zozname kanálov na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu.

  Tieto tlačidlá zodpovedajú tlačidlám CH na diaľkovom ovládaní.

- Vybrať / Zrušiť výber

  Výber alebo zrušenie výberu kanálu.

- Nástroje

  Zobrazí ponuky možností.

- Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Používanie ponuky Nástroje v časti Kanál

- Uprav obľúbené

  Táto funkcia umožňuje zaradiť často sledované kanály do skupiny obľúbených

kanálov alebo ich z nej odstrániť. Možnosť Uprav obľúbené nájdete v ponuke Nástroje.

1. Vyberte možnosť Uprav obľúbené.

   Zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.

2. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zvolený kanál sa pridá do skupiny obľúbených.

   Taktiež môžete zvoliť kanál na obrazovke Uprav obľúbené.

   Obľúbený kanál môžete pridať do ktorejkoľvek z týchto skupín. Ak

chcete zmeniť skupinu obľúbených, zvoľte D pomocou diaľkového ovládania. Pri každom zvolení D sa prepne skupina obľúbených.

3. Úpravu potvrďte výberom tlačidla OK na pravej strane. Kanál sa označí ako obľúbený a zaradí sa do zvolenej skupiny obľúbených kanálov.

4. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie Úprava dokončená. Vyberte možnosť OK.

Na obrazovke Kanál sa bude vedľa

kanálu zobrazovať symbol ⭐, ktorý signalizuje, že kanál patrí medzi obľúbené.

- **Uzamknúť / Odomknúť**

  Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať, ani sledovať.

  Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Zámok kanála** nastavená na možnosť **Zap.**.

- **Premenuj kanály**

  (Zobrazí sa len v prípade, ak ste zvolili

analógový kanál.)

Umožňuje Vám priradiť kanálu názov s max. piatimi znakmi.Napr. Jedlo, Golf atď. Uľahčí Vám to vyhľadávanie a výber kanálov.

- Upraviť č. kanála

  Zvolením čísiel upravte číslo kanála.

  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

- Zoradenie (len digitálne kanály)

  Zmena usporiadania zoznamu podľa čísla alebo názvu.

- **Informácie o kanáli**

  Zobrazí informácie o signáli kanálu. Táto položka sa môže odlišovať v závislosti od kanálu.

- **Hľadať (keď je položka anténa nastavená na satelitný príjem)**

  Spustí sa vyhľadávanie kanálov.

- **Odstrániť**

  Odstráňte kanál, aby sa zobrazovali len Vami požadované kanály.

- **Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých**

Vyberte všetky kanály v zozname. /Zrušte označenie všetkých zvolených kanálov.

Ak chcete odstrániť niektorý kanál zo zoznamu Kategória na obrazovke Kanál, postupujte takto:

1. **Ak chcete vymazať kanál, vyberte kategóriu kanálu.**
2. **Vyberte kanál v zozname príslušnej kategórie. Naľavo od kanálu sa zobrazí značka ✓.**

Môžete vybrať viac ako jeden kanál.

Ak znova označíte zvolený kanál, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.

4. Vyberte možnosť Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Odstrániť zvolené kanály?. Vyberte možnosť OK.

Zvolený kanál môžete okamžite vymazať zvolením B pomocou diaľkového ovládača.

Keď odstránite kanál z kategórie **Nedávno prehliadané** alebo **Najčas. zobrazené**, kanál zmizne zo zoznamu príslušnej kategórie. Kanál sa však nevymaže.

Ak chcete kanály nastaviť ako obľúbené, postupujte nasledovne:

1. Vyberte kategóriu **Všetky**.
2. Vyberte kanál pod kategóriou. Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.

Môžete vybrať viac ako jeden kanál.

Ak znova označíte zvolený kanál, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.

4. Vyberte položku Uprav obľúbené. Zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.

5. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zvolený kanál sa presunie do skupiny obľúbených.

Taktiež môžete zvoliť kanál na

obrazovke Upraviť obľúbené.

- Obľúbený kanál môžete pridať do ktorejkoľvek z týchto skupín. Ak chcete zmeniť skupinu obľúbených, zvoľte D pomocou diaľkového ovládania. Pri každom zvolení D sa prepne skupina obľúbených.

6. Keď skončíte, zvoľte OK. Kanál sa označí ako obľúbený a priradí sa do zvolenej skupiny obľúbených.

- Televízor bude vedľa kanálu

zobrazovať symbol „⭐“, čím signalizuje, že daný kanál patrí medzi obľúbené.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Uprav obľúbené

- **Pri označení položky Všetky môžete používať tieto možnosti:**
  - **A Pridať**

    Pridajte vybrané kanály do skupiny obľúbených.

– D Zmeniť obľ.

Zmena skupiny obľúbených kanálov.

Pri každom výbere tlačidla D pomocou diaľkového ovládania sa zmení skupina obľúbených kanálov.

– 0~9 Prejsť na

Pomocou diaľkového ovládania môžete okamžite zadať číslo kanálu.

– ↩ Späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

- Keď v skupine obľúbených kanálov na

obrazovke Uprav obľúbené označíte niektorý obľúbený kanál, máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

– A Odstrániť

Vymaže zvolený kanál.

– B Zmeniť poradie

Zmení poradie v zozname skupiny obľúbených.

– C Kopírovať

Skopíruje obľúbený kanál do iných skupín obľúbených.

– D Zmeniť obľ.

Zmena skupiny obľúbených kanálov.

Pri každom výbere tlačidla D pomocou diaľkového ovládania sa zmení skupina obľúbených kanálov.

– ↵ Dokončiť

Ukončenie funkcie zmeny poradia.

– 0~9 Prejsť na

Pomocou diaľkového ovládania môžete okamžite zadať číslo kanálu.

– ↩ Späť

Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Ak chcete odstrániť niektorý kanál zo zoznamu obľúbených, postupujte takto:

1. **Vyberte kategóriu skupiny obľúbených.**
2. **Vyberte kanál vo zvolenej skupine obľúbených. Značka ✓ sa zobrazí naľavo od kanálu.**

   - Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
   - Ak znova označíte zvolený kanál, značka ✓ zmizne.

3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
4. Vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Chcete vymazať zvolenú(é) položku(y)?.
5. Vyberte možnosť OK. Zobrazí sa hlásenie Zvolená(é) položka(y) vymazané..

Ikony použité na obrazovkách v časti Kanál

A: Analógový kanál.

✓: Kanál zvolený.

: Obľúbený kanál.

: Uzamknutý kanál.

Manažér harmonogramu

→ Manažér harmonogramu

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť TV na zobrazovanie požadovaného kanálu automaticky v deň a hodinu, keď si to želáte.

Ak chcete používať túto funkciu, najskôr musíte nastaviť aktuálny čas pomocou

funkcie Čas → Hodiny v ponuke Systém.

Ak chcete používať Naplánovať sledovanie, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na obrazovke Manažér harmonogramu zvoľte pomocou diaľkového ovládača A.
2. Zobrazí sa kontextová obrazovka. Vyberte Naplánovať sledovanie.
3. Nastavte Anténa, Kanál, Opakovať a Čas spustenia.

- Anténa

Výber želaného zdroja antény.

- Kanál

  Výberom možnosti Kanál zobrazte čísla kanálov. Vyberte požadovaný kanál.

  Vybrať môžete len kanály obsiahnuté v pamäti.

- Opakovať

  Vyberte možnosť Raz, Manuálny, So - Ne, Po - Pia alebo Denne. Ak vyberiete možnosť Manuálny, môžete nastaviť požadovaný deň.

Značka ✓ indikuje, že ste označili deň.

Dátum: Môžete nastaviť požadovaný dátum.

Položka Dátum dátum je k dispozícii len v prípade, ak zvolíte Raz v časti Opakovať.

- **Čas spustenia**

  Môžete nastaviť požadovaný čas spustenia.

4. **Nastavenie potvrďte výberom**

tlačidla OK. Na zvolenom kanáli bude naplánované sledovanie.

- Na obrazovke **Manažér harmonogramu** si môžete prezrieť zoznam **Naplánovať sledovanie**.
- Ak po označení určitej položky vyberiete pomocou dial'kového ovládania funkciu **Informácie**, zobrazí sa informačná obrazovka. Na obrazovke **Informácie** môžete zmeniť alebo zrušiť funkciu **Naplánovať**

sledovanie.

Zrušiť plán: Zrušenie funkcie Naplánovať sledovanie.

Upraviť plán: Zmeňte Naplánovať sledovanie.

Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Ak chcete vymazať položku zo zoznamu naplánovaných položiek, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Manažér harmonogramu označte položku, ktorú chcete vymazať.
2. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
3. Vyberte položku Zrušiť plán. Zobrazí sa hlásenie Zrušiť zvolený zoznam(y)?.
4. Vyberte možnosť Áno. Zvolené plánované sledovanie sa zruší.

Ak chcete používať funkciu Naplánovať nahrávanie, postupujte podľa týchto krokov (len

digitálne kanály):

Umožňuje Vám rezervovať si program, ktorého vysielanie je naplánované.

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr nastavte presný čas.

1. Vyberte Manažér harmonogramu.
   Zobrazí sa obrazovka Manažér harmonogramu.
2. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zobrazí sa kontextová obrazovka.
3. Vyberte položku Naplánovať nahrávanie.

- Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
- Viac ako 3TB pevný disk USB nie je podporovaný.
- Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým nevykoná Test výkonu zariadenia.
- Pamäťový kľúč USB nie je kompatibilný.

4. Nastavte Anténa, Kanál, Opakovať,

Dátum, Spustiť / Čas ukončenia.

Ak chcete prehrať zaznamenaný program, pozrite si časť Nahraná TV v elektronickej príručke.

Zoznam kanálov

Pomocou tejto funkcie môžete zobraziť zoznam kanálov, informácie o programe a obľúbené kanály. Funkcia tiež umožňuje vybrať kanály, ktoré sa majú sledovať, a nastaviť plánované sledovanie digitálnych

kanálov.

1. Stlačte tlačidlo CH LIST v prípade štandardného diaľkového ovládania, alebo zvoľte možnosť Zoznam kanálov v prípade inteligentného ovládania Smart Touch. Okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.

2. Prepnite kanál alebo režim zoznamu kanálov.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Zoznam kanálov

Ak zvolíte Informácie pomocou diaľkového ovládania, na TV sa zobrazia podrobnosti o zvolenom programe.

- A Anténa

  Výber želaného zdroja antény. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.

- C Zobr. progr. / Zob. kanálov

  V prípade digitálnych kanálov funkcia slúži na prepínanie medzi obrazovkami Zobr. progr. a Zob. kanálov.

Keď v zozname Zoznam kanálov zvolíte niektorý digitálny kanál, výberom tlačidla C zobrazíte zoznam programov vysielaných na danom kanáli. Opätovným výberom tohto tlačidla sa vrátite na obrazovku Zob. kanálov.

- ◀▶ Režim k. / Kanál

  Prechod k typu kanálov, ktoré chcete zobraziť na obrazovke Zoznam kanálov. /Na obrazovke Zobr. progr. slúži na zobrazenie

programov vysielaných na nasledujúcom alebo predchádzajúcom kanáli.

- ↵ Sledovať / Informácie

  Sledovanie zvoleného kanálu. / Zobrazenie podrobností o zvolenom kanáli.

- ⇕ Strana

  Stlačením posuniete Zoznam kanálov na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu.

Používanie funkcie Naplánovať sledovanie v ponuke Zoznam kanálov (iba digitálne kanály)

Pomocou funkcie Naplánovať sledovanie v ponuke Zoznam kanálov môžete naplánovať sledovanie programu na digitálnom kanáli. Keď sa program začne, televízor sa zapne a zobrazí program na digitálnom kanáli.

1. Vyberte funkciu CH LIST pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.
2. Vyberte požadovaný digitálny kanál.
3. Vyberte C pomocou diaľkového

ovládania. Zobrazí sa zoznam programov vysielaných na zvolenom kanáli.

4. Vyberte požadovaný program v zobrazení programov a potom pomocou diaľkového ovládania vyberte položku Informácie.

5. Na obrazovke Informácie vyberte funkciu Naplánovať sledovanie. Naplánuje sa sledovanie zvoleného programu.

   Ak chcete zrušiť funkciu Naplánovať sledovanie, postupujte podľa krokov 1

až 4 a potom zvoľte možnosť Zrušiť plán.

Ikony zobrazenia stavu kanálov

- : Analógový kanál.
- : Rezervovaný program.
- : Rezervovaný program na nahrávanie.
- : Uzamknutý kanál.

Vloženie kanálov do pamäte

Anténa

Menu → Kanál → Anténa

Pred začatím ukladania dostupných kanálov do pamäte televízora musíte určiť typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k TV.

Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.

Krajina

Menu → Kanál → Krajina

Vyberte krajinu, aby TV dokázal správne automaticky naladiť vysielané kanály.

Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte vaše 4-miestne číslo PIN.

- Digitálny kanál: Zmeňte krajinu pre digitálne kanály.
- Analógový kanál: Zmeňte krajinu pre analógové kanály.

Automatické ladenie

Menu → Kanál → Automatické ladenie

Vyhľadá kanály automaticky a uloží ich v TV.

- Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Zámok kanála, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.

- **Automatické ladenie: Vyhľadá kanály a automaticky ich uloží do pamäte TV.**

- **Mož. vyhľ. v kábl. rozv.**

  (V závislosti od krajiny)

  Keď je položka **Anténa** nastavená na možnosť **Kábel**.

  Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie v káblovej sieti.

Keď je pre zdroj antény nastavená hodnota Terestriál. alebo Kábel

- Digitálny a Analógový/Digitálny/ Analógový: Vyberte zdroj kanálu, ktorý sa má uložiť do pamäte. Keď zvolíte Kábel → Digitálny a Analógový alebo Digitálny: Zadajte hodnotu na vyhľadávanie kanálov káblového príjmu.

- Výber operátora (v závislosti od krajiny): Výber poskytovateľa služieb káblovej televízie.

- Režim vyhľad.: Ak ste zvolili možnosť Kábel, zobrazí sa obrazovka Režim

vyhľad.. Vyhľadáva všetky kanály s aktívne vysielajúcimi stanicami a ukladá ich do TV.

Ak zvolíte Rýchle, môžete nastaviť položky Sieť, ID siete, Frekvencia, Modulácia a Prenosová rýchlosť manuálne pomocou diaľkového ovládania.

Sieť: Vyberie režim nastavenia ID siete spomedzi možností Automatický alebo Manuálny.

ID siete: Keď je položka Sieť nastavená na

možnosť Manuálny, môžete nastaviť ID siete.

Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála. (Odlišuje sa v každej krajine)

Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.

Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupné prenosové rýchlosti.

Keď je pre zdroj antény nastavená hodnota Satelit

(V závislosti od krajiny)

- Typ kanála: Vyberte Typ kanála pre uloženie do pamäte.
- Satelit: Vyberie satelit, ktorý sa má skenovať. Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od krajiny.
- Režim vyhľad.: Vyberá režim vyhľadávania pre zvolený satelit.
- Znovu spustiť: Vyberá režim vyhľadávania pre zvolený satelit.
- Režim vyhľad.: Nastavenie režimu

vyhľadávania pomocou funkcií nahor/ nadol.

Manuálne ladenie

Menu → Kanál → Manuálne ladenie

Vyhľadá kanály manuálne a uloží ich v TV.

- Ak sa kanál uzamkne pomocou funkcie Zámok kanála, zobrazí sa okno zadávania kódu PIN.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

Keď je pre zdroj antény nastavená hodnota Terestriál. alebo Kábel

- **Digitálne ladenie kanálov: Vyhľadávanie digitálnych kanálov.**

  1. **Vyberte položku Nový.**

     Pri výbere Anténa → Terestriál.: Kanál, Frekvencia, Šírka pásma

     Pri výbere Anténa → Kábel: Frekvencia, Modulácia, Prenosová rýchlosť

2. Vyberte položku Hľadať. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

- Analógové ladenie kanálov: Vyhľadávanie analógových kanálov.

  1. Vyberte položku Nový.
  2. Nastavte položky Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať.
  3. Vyberte položku Uložiť. Po dokončení skenovania sa kanály v zozname kanálov aktualizujú.

Režim kanálov

- P (režim programu): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciamvo vašej oblasti priradia čísla pozícií od P0 po P99. V tomto režime môžete vybrať kanál zadaním čísla pozície.
- C (režim terestriálnych kanálov) / S (režim káblových kanálov): Tieto dva režimy Vám umožňujú zvoliť kanál zadaním čísla pridaného každému

terestriálne vysielanému kanálu alebo káblovému kanálu.

Keď je pre zdroj antény nastavená hodnota Satelit

- Transpondér: Vyberie transpondér.
- Režim vyhľad.: Na uloženie vyberie buď bezplatné alebo všetky kanály.
- Hľadanie siete: Zap. / Vyp. vyhľadávanie v sieti.
- Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav

vysielacieho signálu.

- Informácie o satelite a jeho transpondére podliehajú zmenám v závislosti od vysielacích podmienok.
- Po dokončení nastavenia sa presuňte do časti Hľadať. Spustí sa vyhľadávanie kanálov.

Typ sprievodcu

Menu → Kanál → Typ sprievodcu

(V závislosti od krajiny)

Môžete si vybrať odlišný typ Sprievodca.

- Samsung: Používa program sprievodcu od spoločnosti Samsung.
- Rovi On Screen: Používa program sprievodcu od spoločnosti Rovi International Solutions.

Úvodné nastavenie ROVI EPG môže istý čas trvať v závislosti od oblasti alebo prostredia vysielania.

Výber žánra pre VB

Menu → Kanál → Výber žánra

Výber žánra je dostupné, keď je položka Anténa nastavená na možnosť Freesat.

- Výber žánra: Keď používate príručku, zapnite alebo vypnite funkciu výberu kanálu podľa žánra.

Presun zozn. kanálov

Menu → Kanál → Presun zozn. kanálov

Importuje alebo exportuje mapu kanálov. Pre použitie tejto funkcie by ste mali pripojiť úložné zariadenie USB.

Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kód PIN.

- Importovať z USB: Importuje zoznam kanálov zo zariadenia USB.

- **Exportovať na USB**: Exportuje zoznam kanálov na zariadenie USB. Táto funkcia je dostupná po pripojení USB.

Jemné doladenie

Menu → Kanál → Jemné doladenie

(len analógové kanály)

Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál doladťovať, pretože sa tak stane automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania. Ak je signál slabý alebo skreslený,

môže byť potrebné kanál manuálne jemne doladiť. Prechádzajte doľava alebo doprava, pokým obraz nebude jasný.

- Nastavenia sa aplikujú na aktuálne sledovaný kanál.
- Doladené kanály, ktoré sa uložili, sú označené znakom „*“ na pravej strane čísla kanálu v riadku kanálov.
- Ak chcete vynulovať jemné doladenie, vyberte Obnoviť.

Redukcia prenikajúceho šumu

Menu → Kanál → Redukcia prenikajúceho šumu

(len analógové kanály)

Táto funkcia potláča diagonálny šum v obraze spôsobovaný vzájomným krížením (rušením) signálov. Ak pri sledovaní televízie spozorujete diagonálny šum či skreslenie obrazu, zapnite túto funkciu.

(V závislosti od krajiny)

Satelitný systém

Satelitný systém je dostupné, keď je položka Anténa nastavená na možnosť Satelit. Kým spustíte Automatické uloženie, nastavte Satelitný systém. Potom vyhľadávanie kanálov prebehne štandardným spôsobom.

Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte Vaše 4-miestne číslo PIN.

- Výber satelitu: Môžete si zvoliť satelity pre tento TV.
- Výkon LNB: Zapína alebo vypína napájanie LNB.

- **Nastavenia LNB**: Konfiguruje externé vybavenie.

  Satelit: Zvolí satelit na príjem digitálneho vysielania.

  Transpondér: Vyberie transpondér zo zoznamu alebo pridá nový transpondér.

  Režim DiSEqC: Vyberie režim DiSEqC pre zvolený LNB.

  Dolné LNB oscilátory: Nastaví LNB oscilátory na nižšiu frekvenciu.

  Horné LNB oscilátory: Nastaví LNB

oscilátory na vyššiu frekvenciu.

Tón 22 kHz: Vyberie tón 22 kHz v závislosti od typu LNB. Pri univerzálnom LNB by sa malo nastaviť na možnosť Automatický.

Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

- Nastav. SatCR/Unicable: Nastavte inštaláciu jedného kábla.

  Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od regiónu.

  – SatCR/Unicable: Zapína alebo vypína

podporu inštalácie jedného kábla.

– Číslo slotu: Vyberte číslo štrbiny používateľa SatCR pre tento prijímač.

– Frekvencia slotu: Zadajte príslušnú frekvenciu pre prijímanie signálu zo SatCR.

– Zistiť frekv. slotu: Automatické zistenie frekvencie signálu pre zvolené číslo štrbiny.

– Overiť frekv. slotu: Overte, či zadaná frekvencia zodpovedá zvolenej štrbine.

- **Nastavenia pozicionéra**: Konfigurácia polohovacieho zariadenia antény.

  Pozicionér: Zapína alebo vypína ovládanie polohy.

  Typ poloh. regul.: Nastaví polohový typ na možnosť DiSEqC 1.2 alebo USALS (Univerzálny systém automatickej lokalizácie satelitu).

  – **Zem. dĺžka**: Nastaví zemepisnú dĺžku Vašej lokality.

  – **Zem. šírka**: Nastaví zemepisnú šírku Vašej

lokality.

– Nastavenia zem. dĺžky satelitu: Nastaví zemepisnú dĺžku pre používateľom definované satelity.

Používateľský režim: Nastavenie polohy satelitnej antény podľa jednotlivých satelitov.

Ak uložíte aktuálnu polohu satelitnej antény podľa určitého satelitu, satelitnú anténu je možné presunúť do tejto vopred nastavenej polohy, keď budete potrebovať signál z

tohto satelitu.

- Satelit: Vyberie satelit, pre ktorý sa má nastaviť poloha.
- Transpondér: Vyberie transpondér v zozname pre príjem signálu.
- Režim pohybu: Vyberie režim pohybu medzi diskrétnym a kontinuálnym pohybom.
- Veľkosť kroku: Nastavenie miery otočenia antény v rámci jedného kroku v stupňoch. Položka Veľkosť kroku je

dostupná v prípade, ak je položka Režim pohybu nastavená na možnosť Postupný.

- Prejsť na uloženú polohu: Otočenie antény na uloženú polohu satelitu.
- Poloha antény: Nastavenie a uloženie polohy antény pre zvolený satelit.
- Uložiť aktuálnu polohu: Uloží aktuálnu polohu ako obmedzenie vybraného pozicionéra.
- Kvalita signálu: Zobrazí aktuálny stav vysielacieho signálu.

Režim inštalátora: Nastavenie obmedzenia rozsahu pohybu satelitnej antény alebo vynulovanie polohy. Vo všeobecnosti platí, že inštalačný sprievodca využíva túto funkciu.

– Limit polohy: Vyberie smer limitu pozicionéra.

– Poloha antény: Nastavenie a uloženie polohy antény pre zvolený satelit.

– Uložiť aktuálnu polohu: Uloží aktuálnu polohu ako obmedzenie vybraného

pozicionéra.

- Obnoviť polohu.: Presunutie antény do východiskovej polohy.
- Obnoviť hranicu pol. zariad.: Táto položka umožňuje otáčanie antény po celom oblúku.

- Obnoviť všetky nastavenia.: Všetky satelitné nastavenia sa vynulujú na pôvodné hodnoty.

Zmena režimu predvoleného obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Obrazové režimy aplikujú prednastavené úpravy na obraz.

Ak je televízor pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI – DVI, k dispozícii sú iba režimy Zábava a Štandardná.

- Dynamický

  Vhodný do svetlej miestnosti.

- **Štandardná**

  Vhodný pre bežné prostredie.

- **Prirodzený** pre LED TV **/ Relax** pre PDP TV

  Vhodný na zníženie námahy očí.

- **Film**

  Vhodný na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.

- **Zábava**

  Vhodný na sledovanie filmov a hranie hier.

  Tento režim je k dispozícii iba vtedy, keď je televízor pripojený k počítaču

pomocou kábla HDMI.

Konfigurácia nastavení obrazu

Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV

Menu → Obraz → Podsvietenie / Sviet. bunky

Úprava jasu obrazovky prispôsobením jasu jednotlivých pixlov.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zníženie alebo zvýšenie kontrastu medzi tmavými a svetlými časťami obrazu.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Prispôsobenie jasu obrazovky. Nižší účinok než pri použití funkcie Podsvietenie/Sviet. bunky.

Spotrebu energie počas používania je možné značne obmedziť znížením úrovne jasu obrazu, čím sa znížia aj celkové prevádzkové náklady.

Ostrosť

Menu → Obraz → Ostrosť

Zostrenie alebo zjemnenie okrajov jednotlivých objektov.

Farba

Menu → Obraz → Farba

Úprava hladiny sýtosti farieb. Čím je nastavenie farieb vyššie, tým sú farby sýtejšie. Nastavením farieb na nízke hodnoty sa sýtosť vytráca a obraz sa postupne mení

na čiernobiely.

Odtieň (Z/Č)

Menu → Obraz → Odtieň (Z/Č)

Úprava hladiny zelenej a červenej farby na obraze. Zvyšovaním hladiny zelenej farby sa postupne znižuje hladina červenej farby a naopak.

Ak chcete upraviť kvalitu farieb, postupujte nasledovne:

1. **Vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť. Keď zvolíte možnosť, zobrazí sa obrazovka s jazdcom.**
2. **Nastavte hodnotu voľby pomocou diaľkového ovládania.**

- Ak zmeníte hodnotu niektorej možnosti, zmena sa prejaví aj v ponuke OSD.
- Pri pripojení počítača pomocou kábla HDMI – DVI nie sú možnosti Farba a Odtieň (Z/Č) dostupné.
- Nastavenia je možné upraviť a uložiť

pre každé externé zariadenie pripojené k televízoru.

Znížením jasu obrazu sa zníži spotreba energie.

Zmena veľkosti obrazu

Nastavenie obrazovky

Menu → Obraz → Nastavenie obrazovky

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať rôzne veľkosti obrazu a možnosti pomeru strán.

- **Veľkosť obrazu**

  Ak máte prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač, môžu disponovať vlastným súborom veľkostí obrazu. Dôrazne

Vám však odporúčame používať väčšinu času režim televízora 16:9.

Ak je položka PIP (obraz v obraze) nastavená na dvojitý režim (▀▀, ▀▀), nemožno upraviť položku Veľkosť obrazu.

Autom. širokouhlo: Automaticky zmení veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.

16:9: Nastaví veľkosť obrazu na 16:9 pre DVD alebo širokouhlé vysielanie.

Širok. priblíž.: Zväčší veľkosť obrazu viac

ako pri možnosti 4:3.

Priblížit': Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne, aby sa prispôsobil veľkosti obrazovky.

4:3: Predvolené nastavenie pre film alebo bežné vysielanie.

Vo formáte 4:3 nesledujte po dlhý čas. Stopy po okrajoch zobrazených na ľavej, pravej a strednej časti obrazovky môžu spôsobiť retenciu obrazu (vypálenie obrazovky), na ktorú sa záruka

nevzťahuje.

Prisp. veľ. obr.: Zobrazí kompletný obraz bez akéhokoľvek orezania pri vstupných signáloch HDMI (720p/1080i/1080p) alebo Component (1080i/1080p).

Intelig. pohľad 1: Zmenší obraz 16:9 o 50 %

pre LED TV

Intelig. pohľad 2: Zmenší obraz 16:9 o 25%

pre LED TV

Funkcia Intelig. pohľad 1 je povolená len v režime HDMI.

- Funkcia Intelig. pohľad 2 je povolená len v režime HDMI alebo DTV.
- Veľkosť obrazu sa môže líšiť v závislosti od vstupného rozlíšenia, keď prehrávate obsah z kategórie Videá cez funkciu AllShare Play.

- **Zväčšiť/Pozícia**

  Nastaví priblíženie a polohu obrazu. Priblížiť je dostupné len v prípade, ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Priblížiť. Poloha je dostupné len v prípade,

ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Širok. priblíž., Priblížiť alebo Prisp. veľ. obr..

Ak chcete používať funkciu Priblížiť, vyberte možnosť Priblížiť a postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte možnosť Priblížiť.
2. Na obrazovke Zväčšiť/Pozícia vyberte Priblížiť a potom pomocou diaľkového ovládania približujte a odďaľujte.

3. Keď skončíte, zvoľte znovu Priblížiť a potom zvoľte Zatvoriť.
4. Ak chcete obraz resetovať, stlačte Obnoviť.

Ak chcete používať funkciu Poloha, vyberte možnosť Širok. priblíž., Priblížiť alebo Prisp. veľ. obr. a postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte položku Poloha.
2. Na obrazovke Poloha vyberte Poloha a potom posuňte obraz do želanej polohy

pomocou diaľkového ovládania.

3. Keď skončíte, zvoľte znovu Poloha a potom zvoľte Zatvoriť.
4. Ak chcete obnoviť polohu obrazu, zvoľt Obnoviť.

Veľkosť obrazu dostupná na základe vstupného zdroja:

- ATV, EXT, AV: Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Autom. širokouhlo,

16:9, Širok. priblíž., Priblížit', 4:3, Intelig. pohľad 2 pre LED TV

– DTV (1080i, 1080p): Autom. širokouhlo, 16:9, Širok. priblíž., Priblížit', 4:3, Prisp. veľ. obr., Intelig. pohľad 2 pre LED TV

– Komponent (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížit', 4:3

– Komponent (1080i, 1080p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížit', 4:3, Prisp. veľ. obr.

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížit', 4:3, Intelig. pohľad 1,

Intelig. pohľad 2 pre LED TV

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Širok. priblíž., Priblížiť, 4:3, Prisp. veľ. obr., Intelig. pohľad 1, Intelig. pohľad 2 pre LED TV

✎ V závislosti od vstupného zdroja sa môžu líšiť možnosti veľkosti obrazu.

✎ Dostupné položky sa môžu odlišovať v závislosti od zvoleného režimu.

✎ HD (vysoké rozlíšenie): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p

(1280x720)

Nastavenia je možné upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k vstupu televízora. Vyberte Zdroj a upravte jednotlivé nastavenia.

- Pomer strán 4:3

  Dostupné len keď je veľkosť obrazu nastavená na možnosť Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete stanoviť na veľkosť 4:3 WSS (Wide Screen Service - Služba širokouhlej obrazovky)

alebo pôvodnú veľkosť. Každá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu.

Nie je dostupné v režimoch Komponent alebo HDMI.

Rozšírené nastavenia

Menu → Obraz → Rozšírené nastavenia

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať rozšírené nastavenia obrazu a vytvoriť uprednostnený obraz.

Rozšírené nastavenia je dostupné len v prípade, keď je položkaRežim obrazu nastavená na režim Štandardná alebo Film.

Pri pripojení počítača pomocou kábla HDMI – DVI možno zmeniť len položky Vyváženie bielej a Gamma.

- **Dynam. kontrast**

  Upraví kontrast obrazovky.

- **Odtieň čiernej**

  Nastavením vyšších hodnôt tmavých odtieňov sa zvýrazní čierna farba.

- **Odtieň pleti**

  Úprava hladiny červenej farby v tónoch pleti.

- **Režim len RGB**

  Zobrazí farby Červená, Zelená a Modrá, aby ste mohli doladiť odtieň a sýtosť.

- **Farebný priestor**

  Nastaví rozsah a rozmanitosť farieb (farebný priestor) dostupných na vytvorenie obrazu.

  Ak chcete upraviť Farba, Červená, Zelená, Modrá a Obnoviť, nastavte položku Farebný priestor na možnosť Vlastný.

- Vyváženie bielej

  Úprava jednotlivých farieb obrazu tak, aby biele objekty vyzerali skutočne biele (nie ružové ani jemne žlté) a aby celková farba obrazu pôsobila prirodzene.

  Kompen. Č/Kompen. Z/Kompen. M: Nastaví tmavosť každej farby (červená, zelená, modrá).

  Zvýšenie Č/Zvýšenie Z/Zvýšenie M: Nastaví jas každej farby (červená, zelená, modrá).

  Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie

položky Vyváženie bielej.

- Vyváž. bielej 10b

  Táto položka umožňuje regulovať vyváženie bielej v intervale 10 bodov upravením jasu červenej, zelenej a modrej farby.

  Táto funkcia je dostupná len v prípade, keď je položka Režim obrazu nastavená na možnosť Film. K dispozícii pre všetky zdroje videa.

  Niektoré externé zariadenia nemusia

túto funkciu podporovať.

Interval: Výber intervalu, ktorý chcete nastaviť.

Červená: Úprava úrovne červenej.

Zelená: Úprava úrovne zelenej.

Modrá: Úprava úrovne modrej.

Obnoviť: Vynuluje predvolené nastavenia funkcie Vyváž. bielej 10b.

- Gamma

  Nastaví intenzitu primárnej farby.

- Špeciálna šablóna

Pomocou funkcie Špeciálna šablóna nakalibrujte obraz. Ak ponuka OSD zmizne alebo vtedy, ak sa otvorí iná ponuka ako ponuka Obraz, kalibrácia sa uloží a obrazovka Špeciálna šablóna zmizne.

Vyp.: Vypne funkciu Špeciálna šablóna.

Vzor 1: Táto testovacia obrazovka znázorňuje vplyv nastavení displeja na odtiene sivej a čiernej farby.

Vzor 2: Táto testovacia obrazovka znázorňuje vplyv nastavení displeja na

farby.

- Po zvolení položky Vzor 1 alebo Vzor 2 môžete upraviť ľubovoľné z rozšírených nastavení tak, aby ste dosiahli požadovaný efekt.
- Kým je spustená funkcia Špeciálna šablóna, TV nereprodukuje zvuk.
- Aktívne len v režime DTV, Komponent a HDMI.

- xvYCC

  Zapnutie funkcie xvYCC zvyšuje detail a

farebných priestor obrazu pri sledovaní filmov z externého zariadenia (napr. z prehrávača BD/DVD) pripojeného k TV pomocou konektora HDMI alebo Komponentný vstup.

- Dostupné len v prípade, keď nastavíte funkciu **Režim obrazu** na možnosť **Film** a externý vstup na HDMI alebo Komponent.
- Niektoré externé zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.

- **Pohyb. osvetlenie**

  Zníženie spotreby energie ovládaním jasu prispôsobeným pohybu na obrazovke.

  - Táto položka je dostupná len v režime **Štandardná**.
  - Táto funkcia sa nepodporuje v režime **3D**.
  - Keď zmeníte **Podsvietenie** pre LED TV / **Sviet. bunky** pre PDP TV, **Kontrast** alebo **Jas**, televízor nastaví funkciu **Pohyb. osvetlenie** na možnosť **Vyp.**.

- **Zvýrazňovač čiernej** pre LED TV

  Zlepší hĺbku obrazu nastavením hĺbky čiernej farby.

Možnosti obrazu

Menu → Obraz → Možnosti obrazu

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať ďalšie nastavenia obrazu podľa vlastných predstáv.

Pri pripojení počítača pomocou kábla HDMI – DVI možno zmeniť len položku

Odtieň farby.

- **Odtieň farby**

  Zvoľte teplotu farieb.

  Teplý 1 alebo Teplý 2 sa deaktivuje, keď sa režim obrazu Režim obrazu nastaví na možnosť Dynamický.

  Nastavenia môžete upraviť a uložiť pre každé externé zariadenie pripojené k vstupu televízora. Vyberte položku Zdroj a upravte jednotlivé nastavenia.

- **Digitálna redukcia šumu**

Ak televízor prijíma slabý signál vysielania, môžete spustiť funkciu Digitálna redukcia šumu kvôli zredukovaniu výskytu akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov zobrazuje silu signálu.

- Keď je signál slabý, skúšajte všetky možnosti, kým nedosiahnete čo najlepší obraz.
- Dostupné len pre analógové kanály.

Keď je prúžok zelený, prijímate najlepší možný signál.

- **Filter MPEG šumu**

  Zníži šum MPEG, čím sa zvýši kvalita obrazu.

- **HDMI úroveň čiernej**

  Umožňuje Vám upraviť hĺbku obarzovky zvolením úrovne čiernej.

  Dostupné len v režime HDMI.

- **Režim filmu**

  Televízor nastaví tak, aby rozpoznával a spracúval signály filmov zo všetkých zdrojov

a upravoval obraz na optimálnu kvalitu.

Dostupné v režime TV, AV, Komponent (480i/1080i) a HDMI (1080i).

- Motion Plus pre LED TV

  Odstráni trhanie z rýchlych scén s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasnejší obraz.

  Informačná obrazovka na TV zobrazuje rozlíšenie a frekvenciu prichádzajúceho signálu (60 Hz), ale nie frekvenciu, ktorú vytvára TV pre zobrazovaný obraz s

použitím funkcie Motion Plus.

- Ak sa na obrazovke zobrazí šum, nastavte položku Motion Plus na možnosť Vyp.. Ak je položka Motion Plus nastavená na možnosť Vlastný, je možné manuálne upravovať položky Redukcia rozmaz. a Redukcia trhania alebo ich obnoviť na predvolené hodnoty pomocou funkcie Obnoviť.

- Ak je položka Motion Plus nastavená na možnosť Ukážka, môžete porovnať

rozdiely medzi obrazom, keď je táto funkcia zapnutá a vypnutá.

Redukcia rozmaz.: Nastaví úroveň redukcie rozmazania zo zdrojov videa.

Redukcia trhania: Nastaví úroveň redukcie chvenia zo zdrojov videa pri prehrávaní filmov.

Obnovit': Obnovenie všetkých vlastných nastavení na predvolené hodnoty.

- LED Motion Plus pre LED TV

  Odstráni trhanie z rýchlych scén

s množstvom pohybu, aby sa zaistil jasný obraz.

Obnoviť obraz

Menu → Obraz → Obnoviť obraz

Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.

Používanie vášho televízora ako monitora pre počítač (PC)

Vstup do nastavení videa (v systéme Windows 7)

Ak chcete, aby televízor fungoval ako displej počítača, musíte po pripojení televízora k počítaču zadať správne hodnoty nastavení videa.

V závislosti od verzie systému Windows

a Vašej grafickej karty sa ďalej uvádzaný postup môže na Vašom PC mierne odlišovať.

Vo väčšine prípadov však platia rovnaké základné fakty. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo predajcu produktov značky Samsung.)

1. Kliknite na „Ovládací panel“ v ponuke Štart systému Windows.
2. Kliknite na „Vzhľad a témy” v okne „Ovládací panel“. Zobrazí sa dialógové

okno.

3. Kliknite na položku „Displej“. Zobrazí sa ďalšie dialógové okno.

4. Kliknite na kartu „Nastavenia“ v dialógovom okne displeja.

   – Na karte Nastavenia zvoľte správne rozlíšenie (veľkosť obrazovky). Optimálne rozlíšenie pre tento TV je 1920 x 1080 pixelov.

   – Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza

možnosť vertikálnej frekvencie, zvoľte „60“ alebo „60 Hz“. Inak iba kliknite na tlačidlo „OK“ a ukončite dialógové okno.

Zmena režimu predvoleného zvuku

Režim zvuku

Menu → Zvuk → Režim zvuku

Zvukové režimy aplikujú prednastavené úpravy na zvuk.

Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., funkcia Režim zvuku nie je aktívna.

- Štandardná

  Zvolí bežný režim zvuku.

- **Hudba**

  Zvýrazní hudbu na úkor hlasu.

- **Film**

  Poskytuje najvyššiu kvalitu pre filmy.

- **Čistý hlas**

  Zdôrazňuje hlasy nad inými zvukmi.

- **Zosilniť**

  Zvýšte intenzitu vysokofrekvenčných zvukov v záujme zvýšenia zážitku z počúvania pre nedoslýchavé osoby.

Konfigurácia nastavení zvuku

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

- Ak je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, funkcia **Zvukový efekt** nie je aktívna.
- Dostupné len v prípade, keď je položka **Režim zvuku** nastavená na možnosť **Štandardná**.

- **Virtual Surround**

Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového priestorového zvuku prostredníctvom páru reproduktorov s využitím technológie HRTF (Head Related Transfer Function).

- Dialog Clarity

  Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasov voči hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli dialógy zrozumiteľnejšie.

- Ekvalizér

Funkcia Ekvalizér zobrazí niekoľko jazdcov. Pomocou tlačidiel so šípkami zvoľte požadovaný jazdec a zmeňte jeho polohu. Ak chcete Obnoviť hodnoty položky Ekvalizér, vyberte možnosť Obnoviť. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete vykonať obnovu. Vyberte možnosť Áno. Ak chcete skončiť, zvoľte možnosť Zatvoriť.

Vyváženie Ľ /Č: Nastavenie vyváženia medzi ľavým a pravým reproduktorom.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

(nastavenie pásiem): upraví hladinu hlasitosti špecifických frekvenčných pásiem.

Obnovit': Vynuluje predvolené nastavenia ekvalizéra.

3D zvuk

Menu → Zvuk → 3D zvuk

Technológia 3D audio poskytuje pohlcujúci zvuk zodpovedajúci efektu hĺbky 3D videa

regulovaním hĺbky zvuku v perspektíve.

Dostupné len pri sledovaní 3D obrazu.

Možnosti zvuku vysielania

Menu → Zvuk → Možnosti zvuku vysielania

- Jazyk zvuku

  (len digitálne kanály)

  Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyky zvuku.

  Dostupný jazyk sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.

- **Formát zvuku**

  (len digitálne kanály)

  Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a aj zo zvukového prijímača, môže sa vyskytnúť zvuková ozvena z dôvodu rozdielu v rýchlosti dekódovania medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu TV Speaker (Reproduktor TV).

  Možnosť **Formát zvuku** sa môže v závislosti od vysielania odlišovať.

5.1-kanálový zvuk Dolby Digital je dostupný len pri pripojení externého reproduktora cez optický kábel.

- **Popis zvuku**

  (Nie je dostupné vo všetkých oblastiach)

  (Len digitálne kanály)

  Táto funkcia narába s tokom zvuku pre AD (Popis zvuku), ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom.

  Popis zvuku (Vyp. / Zap.): Zapnite alebo vypnite funkciu popis zvuku.

Hlasitosť: Nastaví hlasitosť popisu zvuku.

Dodatočné nastavenia

- **Úroveň zvuku DTV**

  (len digitálne kanály)

  Táto funkcia Vám umožňuje znížiť nerovnosť hlasového signálu (ktorý je jedným zo signálov prijímaných počas vysielania digitálnej TV) na požadovanú úroveň.

- V závislosti od typu vysielaného signálu je možné položku MPEG / HE-AAC nastaviť na hodnotu od -10 dB do 0 dB.
- Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, nastavte hodnotu v rozsahu od 0 do -10.

- **Výstup SPDIF**

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) sa používa na reprodukciu digitálneho zvuku a znižuje rušenie pri spojení s reproduktormi a rozličnými digitálnymi zariadeniami (napr. DVD prehrávač).

Formát zvuku: Môžete vybrať formát digitálneho zvukového výstupu (SPDIF).

Dostupný formát digitálneho audio výstupu (SPDIF) sa môže odlišovať v závislosti od vstupného zdroja

Oneskorenie zvuku: Oprava nesúladu zvuku a videa pri sledovaní televízie alebo videa a počúvaní výstupu digitálneho zvuku pomocou externého zariadenia, ako je AV prijímač (0 ms až 250 ms).

- Komp. Dolby Digital

Táto funkcia minimalizuje nerovnosť signálov medzi signálom dolby digital a hlasovým signálom (t.j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

Výberom položky Line získate dynamický zvuk a výberom položky RF znížite rozdiel medzi hlasnými a jemnými zvukmi počas noci.

Line: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -31 dB (referenčná hodnota) na buď -20 dB alebo -31 dB.

RF: Nastavte úroveň výstupu pre signály nad alebo pod úrovňou -20 dB (referenčná hodnota) na buď -10 dB alebo -20 dB.

Nastavenie reproduktorov

Menu → Zvuk → Nastavenie reproduktorov

- Výber reproduktoru

  Ak počúvate zvukovú stopu vysielania alebo filmu prostredníctvom externého prijímača, môžete počuť ozvenu zvuku spôsobenú rozdielom v rýchlosti dekódovania medzi

reproduktormi TV a reproduktormi pripojenými z audio prijímaču. Ak sa tak stane, nastavte TV na možnosť Ext. reprod..

Keď je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Ext. reprod.**, reproduktory televízora sú vypnuté. Zvuk budete počuť len cez externé reproduktory. Keď je položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Reproduktor TV**, zapnuté budú reproduktory televízora aj

externé reproduktory. Zvuk sa bude reprodukovať z oboch.

- Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Ext. reprod., tlačidlá nastavenia hlasitosti a funkcia stlmenia zvuku nebudú fungovať a nastavenia zvuku budú obmedzené.
- Ak nie je k dispozícii žiaden videosignál, reproduktory TV aj externé reproduktory sa stlmia.

- Automatická hlasitosť

Normálna: Automaticky vyrovnáva úroveň hlasitosti pri prepnutí na iný kanál.

Noc: Automaticky vyrovnáva a znižuje úroveň hlasitosti na každom kanáli, aby bol každý kanál tichší. Nastavenie **Noc** je užitočné v noci, keď chcete udržať hlasitosť na nízkej úrovni.

Ak chcete použiť ovládanie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia, nastavte položku **Automatická hlasitosť** na možnosť **Vyp.**. Ak je položka

Automatická hlasitosť nastavená na možnosť Normálna alebo Noc, nastavenie hlasitosti pripojeného zdrojového zariadenia sa pravdepodobne nijako neprejaví.

Obnoviť zvuk

Menu → Zvuk → Obnoviť zvuk

Vynuluje všetky nastavenia zvuku na predvolené hodnoty.

Pripojenie k sieti

Káblové sieťové pripojenie

Na pripojenie TV k sieti LAN pomocou kábla existujú 3 spôsoby:

Ilustrácie troch typov káblových sieťových pripojení nájdete v papierovej používateľskej príručke.

– **Televízor môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane TV s externým modemom s použitím LAN**

kábla.

– Televízor môžete pripojiť k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane televízora so smerovačom, ktorý je pripojený k externému modemu. Na pripojenie použite kábel siete LAN.

– Možno budete môcť pripojiť televízor k sieti LAN prepojením portu LAN na zadnej strane televízora priamo s nástennou sieťovou zásuvkou pomocou kábla siete LAN. Upozorňujeme, že nástenná

zásuvka musí byť prepojená s modemom alebo smerovačom nachádzajúcim sa vo vašej domácnosti.

Ak Vaša sieť vyžaduje dynamickú IP adresu, mali by ste používať modem ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol dynamickej konfigurácie hostiteľa (DHCP). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky prideľujú hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS nevyhnutné na

pripojenie televízora k Internetu, aby ste ich nemuseli zadávať ručne. Väčšina domácich sietí využíva dynamickú IP adresu.

Niektoré siete vyžadujú statickú IP adresu. Ak vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a DNS musíte počas nastavovania sieťového pripojenia zadať manuálne. Ak potrebujete zistiť hodnoty IP adresy, masky podsiete, brány a

DNS, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb (ISP). Ak máte počítač s operačným systémom Windows, tieto hodnoty je možné získať aj z počítača.

Ak Vaša sieť vyžaduje statickú IP adresu, môžete požiť modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP.Modemy ADSL, ktoré podporujú DHCP, Vám tiež umožňujú používať statické IP adresy.

Bezdrôtové sieťové pripojenie

Ilustráciu bezdrôtového sieťového pripojenia nájdete v papierovej používateľskej príručke.

Váš TV môžete k sieti LAN pripojiť pomocou štandardného bezdrôtového smerovača alebo modemu.

Tento TV podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g a n.Spoločnosť Samsung Vám odporúča používať protokol IEEE 802.11n. Keď prehrávate video

cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo.

- Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu. Ak bezdrôtový smerovač alebo modem podporuje DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú adresu IP.

- Na bezdrôtovom smerovači alebo modeme vyberte kanál, ktorý sa

momentálne nepoužíva. Ak sa kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač alebo modem momentálne používa iným zariadením v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a komunikácia môže zlyhať.

Váš TV podporuje nasledujúce protokoly na zabezpečenie bezdrôtovej siete:

- **Režim autentifikácie: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Typ šifrovania: WEP, TKIP, AES**

- Ak vyberiete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a pre AP (prístupový bod) alebo bezdrôtový smerovač nastavíte typ šifrovania na možnosť WEP, TKIP alebo TKIP AES (WPS2Mixed), televízory Samsung nebudú podporovať pripojenie v súlade s novými certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi.

- Ak Váš bezdrôtový smerovač alebo modem podporuje nastavenie

zabezpečenej siete Wi-Fi (WPS - Wi-Fi ProtectedSetup), môžete sa k sieti pripojiť prostredníctvom konfigurácie tlačidlom (PBC - Push Button Configuration) alebo osobného identifikačného čísla (PIN - Personal Identification Number). Nastavenie WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v oboch režimoch.

Váš smerovač, modem alebo zariadenie sa možno k TV nepripojí, ak nie je

certifikované.

- Metódy pripojenia: Pripojenie bezdrôtovej siete môžete nastaviť štyrmi spôsobmi:
  - Používanie automatického nastavenia (pomocou funkcie automatického vyhľadania siete)
  - Používanie manuálneho nastavenia
  - Používanie nastavenia WPS(PBC)
  - Používanie funkcie Plug & Access

Nastavenie káblovej siete

Nastavenia siete

Menu → Sieť → Nastavenia siete

Nastavte káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne internetové služby, ako sú Smart Hub, AllShare Play a mohli aktualizovať softvér.

Automatické káblové sieťové pripojenie

Káblové sieťové pripojenie pre Váš TV

môžete nakonfigurovať automaticky pri pripojení TV k sieti s podporou protokoulu DHCP.

Ak ste pripojili kábel siete LAN, automaticky sa zobrazí okno nastavenia káblovej siete.

Ak chcete automaticky nastaviť káblové pripojenie televízora k sieti, postupujte nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete.

(Menu → Sieť → Nastavenia siete)

2. Vyberte Spustiť. Zobrazí sa obrazovka testu siete a prebehne overenie sieťového pripojenia.

3. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“. Vyberte možnosť OK.

Ak proces pripojenia zlyhá, skontrolujte

pripojenie k portu LAN.

Ak automatický proces nenájde hodnoty sieťového pripojenia alebo pripojenie chcete nastaviť manuálne, prejdite na ďalšiu časť „Manuálne nastavenie siete.“

Manuálne káblové sieťové pripojenie

Káblové sieťové pripojenie pre Váš TV môžete nakonfigurovať manuálne pri pripojení TV k sieti, ktorá vyžaduje statickú IP adresu.

Získanie hodnôt na pripojenie k sieti

Ak chcete zobraziť hodnoty sieťového pripojenia, u počítačov s operačným systémom Windows XP bude potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. **Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej časti obrazovky.**
2. **V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.**
3. **V zobrazenom dialógovom okne kliknite**

na kartu Podpora.

4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia sa hodnoty sieťového pripojenia.

Ak chcete manuálne nastaviť káblové pripojenie televízora k sieti, postupujte nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte Spustiť. Zobrazí sa obrazovka

sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.

3. Vyberte možnosť Zastaviť. Proces overovania sa zastaví. Vyberte Nast. IP na obrazovke sieťového pripojenia. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.

4. Vyberte Režim IP a potom nastavte položku Režim IP na možnosť Manuálny.

5. Prejdite na pole IP adresa a potom pomocou diaľkového ovládania zadajte hodnotu položky IP adresa.

6. Pomocou diaľkového ovládania zadajte prvú časť položky IP adresa (napr. 105) do prvého políčka. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.

7. Zadajte ďalšiu časť položky IP adresa. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.

8. Proces zadávania opakujte pre každé pole pod položkou IP adresa.

   Ak sa pri zadávaní čísla pomýlite, číslo opravte opakovaným zadaním.

9. Keď skončíte, prejdite na polia Maska

podsiete.

10. Rovnaký proces zopakujte pre Maska podsiete, Brána a Server DNS.

11. Po skončení vyberte položku OK.

    Zobrazí sa obrazovka testu sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“.

Vyberte možnosť OK.

Stav siete

Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.

Ak káblové sieťové pripojenie zlyhá...

- **Nenašiel sa žiaden sieťový kábel.**

  Skontrolujte, či je pripojený sieťový kábel. Ak je kábel pripojený, uistite sa, či je zapnutý smerovač. Ak je zapnutý, skúste ho

vypnúť a znova zapnúť.

- **Automatické nastavenie IP adresy zlyhalo.**

  Nastavte adresu IP manuálne výberom položky Nast. IP alebo ju skúste nastaviť automaticky pomocou nasledujúcich krokov.

  1) Skontrolujte, či je v smerovači povolený server DHCP.

  2) Odpojte smerovač a znova ho zapojte.

  3) Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

- **Nedá sa pripojiť k sieti.**

  Vyskúšajte toto: skontrolujte, či je Vaša IP adresa správne nastavená pod položkou Nast. IP. Bližšie informácie Vám poskytne Váš internetový operátor.

- **Pripojenie k lokálnej sieti funguje, nedá sa však pripojiť k internetu.**

  Skontrolujte nastavenia DNS pod položkou Nast. IP alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

- **Nastavenie siete sa dokončilo, pripojenie k**

internetu však nefunguje.

Kontaktujte svojho internetového operátora ohľadom internetového prístupu.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Nastavenia siete

Menu → Sieť → Nastavenia siete

Nastavte káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie, aby ste mohli využívať rôzne internetové služby, ako sú Smart Hub, AllShare Play a mohli aktualizovať softvér.

Automatické bezdrôtové sieťové pripojenie

Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný

zabezpečovací systém, ktorý vyžaduje, aby zariadenia pristupujúce k sieti vysielali šifrovaný zabezpečovací kód - tzv. prístupový alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je založený na prístupovej fráze, ktorou je zvyčajne slovo alebo niekoľko písmen a číslic špecifickej dĺžky, o ktorého zadanie ste boli požiadaní pri konfigurácii zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Ak používate túto metódu na nadväzovanie

sieťového pripojenia a máte vytvorený zabezpečovací kľúč pre svoju bezdrôtovú sieť, v priebehu automatického alebo manuálneho inštalačného procesu budete musieť zadať prístupovú frázu.

V závislosti od typu smerovača alebo modemu sa namiesto toho možno bude dať použiť kód WPS PIN.

Ak chcete automaticky nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti, postupujte

nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte Spustiť. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. V zozname sietí zvoľte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku Ďalej.

   Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na

nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku **Pridať sieť** a zadajte správny **Názov siete** (SSID) a **Bezpeč. kľúč** za účelom nadviazania spojenia.

4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka **Zadajte bezp. kľúč.**, prejdite na krok 5. Ak ste zvolili nezabezpečený bezdrôtový smerovač, prejdite na krok 7.

5. Ak je smerovač zabezpečený, zadajte bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).

- Keď zadáte bezpečnostný kľúč (bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).
- Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.

6. Keď skončíte, zvoľte Ďalej. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.
7. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte

akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“.

- Ak sieť neakceptuje bezpečnostný kľúč alebo kód PIN, vyberte možnosť Zopakovať alebo vyberte položku Nast. IP a zadajte nastavenia manuálne.

- Ak chcete pripojenie nastaviť manuálne, zvoľte Nast. IP. Potom prejdite na ďalšiu časť „Manuálne nastavenie siete“.

Manuálne bezdrôtové sieťové pripojenie

Bezdrôtové sieťové pripojenie pre Váš TV môžete nakonfigurovať manuálne pri pripojení TV k bezdrôtovej sieti, ktorá vyžaduje statickú IP adresu alebo proces automatického pripojenia zlyhá.

Získanie hodnôt na pripojenie k sieti

Ak chcete zobraziť hodnoty sieťového pripojenia, u väčšiny počítačov s operačným systémom Windows bude potrebné

vykonať nasledovné kroky:

1. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Sieť v pravej spodnej časti obrazovky.
2. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na kartu Podpora.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Zobrazia sa hodnoty sieťového pripojenia.

Ak chcete manuálne nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti, postupujte nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete)
2. Vyberte Spustiť. Funkcia siete vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení sa zobrazí zoznam dostupných sietí.
3. V zozname sietí zvoľte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku Ďalej.

Ak je bezdrôtový smerovač nastavený na možnosť Skrytý (Neviditeľný), na nadviazanie spojenia musíte zvoliť položku **Pridať sieť** a zadajte správny **Názov siete** (SSID) a **Bezpeč. kľúč** za účelom nadviazania spojenia.

4. Ak sa zobrazí kontextová obrazovka **Zadajte bezp. kľúč.**, prejdite na krok 5. Ak ste zvolili nezabezpečený bezdrôtový smerovač, prejdite na krok 7.

5. Zadajte bezpečnostný kľúč

(bezpečnostný kľúč alebo kód PIN).

- Zadajte bezpečnostný kľúč na obrazovke s klávesnicou.
- Prístupovú frázu môžete nájsť na jednej z obrazoviek nastavení, ktorými ste prechádzali pri nastavovaní smerovača alebo modemu.

6. Keď skončíte, zvoľte Ďalej. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania.
7. Vyberte možnosť Zastaviť. Proces

overovania sa zastaví. Vyberte Nast. IP na obrazovke sieťového pripojenia. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.

8. Vyberte Režim IP a potom nastavte položku Režim IP na možnosť Manuálny.

9. Prejdite na pole IP adresa a potom pomocou diaľkového ovládania zadajte hodnotu položky IP adresa.

10. Pomocou diaľkového ovládania zadajte prvú časť položky IP adresa (napr. 105) do prvého políčka. Keď skončíte, prejdite

na ďalšie pole.

11. Zadajte ďalšiu časť položky IP adresa. Keď skončíte, prejdite na ďalšie pole.

12. Proces zadávania opakujte pre každé pole pod položkou IP adresa.

    Ak sa pri zadávaní čísla pomýlite, číslo opravte opakovaným zadaním.

13. Keď skončíte, prejdite na polia Maska podsiete.

14. Rovnaký proces zopakujte pre Maska podsiete, Brána a Server DNS.

15. Po skončení vyberte položku OK. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a spustí sa proces overovania. Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Ste pripojený k Internetu. Ak máte akékoľvek problémy pri používaní on-line služieb, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.“.

Nastavenie siete s použitím funkcie WPS(PBC)

Ak je Váš smerovač vybavený tlačidlom

WPS (PBC), môžete pomocou neho oveľa jednoduchšie a rýchlejšie nakonfigurovať bezdrôtové pripojenie televízora k sieti.

Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti pomocou funkcie WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:

1. **Prejdite na obrazovku Nastavenia siete. (Menu → Sieť → Nastavenia siete).**
2. **Vyberte Spustiť. Funkcia sieť vyhľadá dostupné bezdrôtové siete. Po skončení**

sa zobrazí zoznam dostupných sietí.

3. Vyberte položku WPS(PBC).
4. Do 2 minút stlačte na smerovači tlačidlo WPS(PBC). Váš televízor automaticky prevezme všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie k sieti.
5. Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.

Nastavenie siete s použitím funkcie Plug & Access

Funkcia Plug & Access vám umožňuje jednoducho pripojiť televízor Samsung k bezdrôtovému smerovaču Samsung (predáva sa samostatne) pomocou pamäťového kľúča USB, ktorý použijete na prenos údajov nastavenia zo smerovača do televízora. Ak váš bezdrôtový smerovač inej značky ako Samsung nepodporuje funkciu Plug & Access, musíte ho pripojiť pomocou inej metódy.

Zoznam zariadení podporujúcich funkciu

Plug & Access nájdete na lokalite www.samsung.com.

Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie televízora k sieti pomocou funkcie Plug & Access, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Zapnite bezdrôtový smerovač Samsung a TV.**
2. **Vložte pamäťový kľúč USB do portu na bezdrôtovom smerovači Samsung. Podľa stavu LED diódy na smerovači overte, či**

je smerovač zapnutý (bliká → zapnutý).

3. Pamäťový kľúč USB odpojte zo smerovača a pripojte ho k USB portu na TV Samsung. Na pamäťový kľúč sa prevezmú údaje pripojenia.

4. Počkajte na automatické nadviazanie spojenia.

   Ak funkcia Plug & Access nezabezpečí pripojenie televízora k bezdrôtovému smerovaču, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno, ktoré Vás na

toto zlyhanie upozorní. Ak chcete znova skúsiť použiť funkciu Plug & Access, odpojte pamäťový kľúč USB, zresetujte smerovač a postup opakujte od kroku 1. Môžete si tiež zvoliť iný spôsob nastavenia pripojenia.

5. **Zobrazí sa obrazovka sieťového pripojenia a nastavenie siete je hotové.**

Ak sa zmenia nastavenia bezdrôtového smerovača alebo nainštalujete nový

bezdrôtový smerovač, postup Plug & Access musíte vykonať znovu od kroku 1.

Stav siete

Môžete skontrolovať aktuálny stav siete a internetu.

Ak bezdrôtové sieťové pripojenie zlyhá...

- **Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti.**

  Nie je zvolený žiaden bezdrôtový smerovač.

  Prejdite na položku Nastavenia siete a

zvoľte smerovač.

- **Nedá sa pripojiť k bezdrôtovému smerovaču.**

  Vyskúšajte nasledujúci postup:

  Skontrolujte, či je smerovač zapnutý, a ak je, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.

  Skontrolujte, či je na používanie smerovača potrebné zadať bezpečnostný kľúč.

- **Automatické nastavenie IP adresy zlyhalo.**

  Nastavte adresu IP manuálne výberom položky Nast. IP alebo ju skúste nastaviť

automaticky pomocou nasledujúcich krokov.

1) Skontrolujte, či je v smerovači povolený server DHCP.

2) Odpojte smerovač a znova ho zapojte.

3) Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa internetového pripojenia.

- **Nedá sa pripojiť k sieti.**

  Vyskúšajte toto: skontrolujte, či je Vaša IP adresa správne nastavená pod položkou Nast. IP. Bližšie informácie vám poskytne

váš internetový operátor.

- **Pripojenie k lokálnej sieti funguje, nedá sa však pripojiť k internetu.**

  Skontrolujte nastavenia DNS pod položkou Nast. IP alebo sa obráťte na svojho internetového operátora.

- **Nastavenie siete sa dokončilo, pripojenie k internetu však nefunguje.**

  Kontaktujte svojho internetového operátora ohľadom internetového prístupu.

Wi-Fi Direct

Menu → Sieť → Wi-Fi Direct

Túto možnosť nastavte v prípade, ak chcete televízor pripájať k bezdrôtovým mobilným zariadeniam. Pomocou tejto funkcie môžete bezdrôtové mobilné zariadenia pripojiť k televízoru priamo bez použitia smerovača.

Ak chcete používať túto funkciu, vaše mobilné zariadenie by malo byť

kompatibilné s funkciou Wi-Fi Direct.

Ak chcete pripojiť mobilné zariadenie k TV pomocou funkcie Wi-Fi Direct, postupujte nasledovne:

1. Prejdite na obrazovku Wi-Fi Direct (Sieť → Wi-Fi Direct). Televízor začne vyhľadávať zariadenia a potom ich zobrazí na obrazovke Wi-Fi Direct.
2. V zariadení zapnite funkciu Wi-Fi Direct. Vyberte požadované zariadenie Wi-Fi.

– Pre PBC: Do 2 minút stlačte na zariadení Wi-Fi tlačidlo WPS (PBC). Najskôr sa zobrazí kontextové okno Pripájanie a potom okno Pripojené. Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

– PIN: Zadajte zobrazený kód PIN vo Vašom zariadení.

Ak chcete zariadenie odpojiť, vyberte pripojené zariadenie Wi-Fi a zvoľte

položku Odpojiť. Najskôr sa zobrazí kontextové okno Pripájanie a potom okno Pripojené. Po zatvorení tohto okna by sa malo zariadenie zobrazovať v zozname na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.

Televízory a produkty BD plnia funkciu vlastníka skupiny. Ak je televízor alebo zariadenie BD pripojené pomocou funkcie Wi-Fi Direct, pripojené zariadenie je označené ako vlastník

skupiny v zozname funkcie Wi-Fi Direct. Ani v tomto prípade však nie je možné pripojiť televízor k inému televízoru alebo zariadeniu BD pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

Soft AP

Menu → Sieť → Soft AP

Pomocou tejto funkcie môžete pripojiť televízor k mobilným zariadeniam, ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje funkciu

Wi-Fi Direct.

Obrazovka Soft AP umožňuje nastaviť možnosti pre pripojenie zariadení Wi-Fi.

- Soft AP

  Zapnutie alebo vypnutie funkcie Soft AP. Keď je položka Soft AP nastavená na možnosť Zap., Vaše mobilné zariadenia dokážu vyhľadať sieťový názov televízora v zozname pripojení Wi-Fi.

- Bezpeč. kľúč

  Pomocou diaľkového ovládania zadajte

Bezpeč. kľúč, ktorý má aspoň 8 znakov. Zadanie potvrďte výberom položky Dokončiť.

- Ak bezpečnostný kľúč neobsahuje aspoň 8 znakov, položka Dokončiť nebude k dispozícii.
- Ak chcete mobilné zariadenie pripojiť k televízoru, musíte do zariadenia zadať bezpečnostný kľúč.
- Ak sieť nefunguje správne, znova skontrolujte bezpečnostný kľúč.

Nesprávny bezpečnostný kľúč môže byť príčinou nefunkčnosti.

Funkcie Wi-Fi Direct a Soft AP vám umožňujú zdieľať údaje pomocou funkcie AllShare Play.

(Iba pre niektoré modely mobilných zariadení, ktoré podporujú funkciu Wi-Fi Direct alebo Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Počet zariadení Wi-Fi, ktoré je možné pripojiť	Až 5 zariadení	Až 5 zariadení
Zdieľanie údajov	Podporované prostredníctvom funkcie AllShare (len pre podporované modely mobilných zariadení.)	Len prostredníctvom funkcie AllShare

Nastavenia AllShare

Menu → Sieť → Nastavenia AllShare

Funkcia AllShare Play Vám pomocou sieťového pripojenia umožňuje na televízore prehrávať obsah ako Videá, Fotografie alebo Hudba, ktorý máte uložený vo svojom počítači alebo kompatibilnom zariadení DLNA. Umožňuje tiež ovládať televízor pomocou týchto zariadení.

Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zobrazujú zariadenia funkcie AllShare

pripojené k sieti, ako aj ich adresy IP. Na tejto obrazovke môžete zariadeniu povoliť alebo zakázať prístup k televízoru alebo ho odstrániť zo zoznamu zariadení funkcie AllShare.

Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zobrazujú zariadenia iba v prípade, ak ste nadviazali spojenie so zariadeniami funkcie AllShare. V opačnom prípade bude obrazovka prázdna.

Ak chcete používať sieťovú funkciu

AllShare, musíte do počítača nainštalovať sieťový softvér AllShare. Podrobnosti o možnostiach nastavenia nájdete v časti „Používanie funkcií prehrávania AllShare“.

Názov zar.

Menu → Sieť → Názov zar.

Zadajte názov pre tento TV. Tento názov sa bude zobrazovať v rámci diaľkového ovládania siete a na zariadeniach využívajúcich funkciu AllShare Play.

Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej môžete manuálne zadať názov Vášho TV s použitím diaľkového ovládania. Ak chcete napríklad zmeniť názov na Samsung TV, vyberte jednotlivé znaky pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte Dokončiť.

Nastavenie času

Čas

Menu → Systém → Čas

📝 Aktuálny čas sa zobrazí pri každom zvolení položky Informácie pomocou diaľkového ovládania.

- Hodiny

  Nastavte hodiny, aby ste mohli používať rozličné funkcie časovača TV.

  📝 Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť

opätovne nastaviť hodiny.

Režim hodín: Presný čas nastavte manuálne alebo automaticky.

– **Automatický: TV nastavuje aktuálny čas automaticky pomocou času digitálneho kanálu.**

  Aby sa čas mohol nastaviť automaticky, k televízoru musí byť pripojený kábel káblového rozvodu alebo anténa.

  V závislosti od vysielacej stanice a

signálu sa automatický čas nemusí nastaviť správne. Ak sa tak stane, nastavte čas manuálne.

– Manuálny: Čas nastavte manuálne.

Nastaviť hodiny: Nastavte Dátum a Čas manuálne. Aktuálny čas a dátum môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládania.

Dostupné len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Manuálny.

Časové pásmo: Vyberte vaše časové pásmo.

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.

GMT: Vyberte vaše časové pásmo.

Túto funkciu môžete použiť, keď je položka Krajina nastavená na možnosť Iné.

DST: Zapína a vypína funkciu DST (Letný čas).

Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na

možnosť Automatický.

- Časovač spánku

  Automatické vypnutie televízora po uplynutí prednastaveného časového obdobia. (30, 60, 90, 120, 150 alebo 180 minút).

  Pomocou diaľkového ovládania vyberte časový interval. Ak chcete zrušiť Časovač spánku, vyberte Vyp..

- Časovač zapnutia

  Položku Časovač zapnutia nastavte tak,

aby sa TV zapol automaticky vo zvolený deň a čas. Môžete nastaviť tri samostatné konfigurácie funkcie Časovač zapnutia (Časovač zapnutia 1, Časovač zapnutia 2, Časovač zapnutia 3) a vybrať zdroj obsahu, ktorý televízor prehrá, keď sa zapne: terestriálny alebo káblový kanál, zariadenie USB alebo koncový prijímač pripojený k niektorému televíznemu vstupu (HDMI1, AV atď.).

Funkciu Časovač zapnutia môžete začať

používať až po nastavení hodín.

Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálny. Ak zvolíte možnosť Manuálny, môžete si zvoliť dni, kedy chcete aby funkcia Časovač zapnutia zapla Váš TV.

Značka ✓ indikuje dní, ktoré ste zvolili.

Čas: Nastavte čas, kedy sa TV automaticky zapne.

Hlasitosť: Nastaví požadovanú úroveň hlasitosti. Pomocou diaľkového ovládania

zmeňte úroveň hlasitosti.

Zdroj: Vyberá, čo sa zapne po aktivácii nastavenia časovača. Je možné nastaviť televízor tak, aby zapol konkrétny kanál alebo obsah, ktorý sa má prehrávať, ako sú video, fotografie alebo zvukové súbory uložené na externom zariadení pripojenom k televízoru.

Pred tým, ako vyberiete USB, je potrebné pripojiť zariadenie USB k televízoru.

Anténa (keď je položka Zdroj nastavená na

možnosť TV): Vyberte ATV alebo DTV.

Kanál (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba/Foto (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť USB): Vyberte priečinok na zariadení USB, ktorý obsahuje súbory s hudbou alebo fotografiami, ktoré chcete automaticky prehrať po zapnutí TV.

Ak sa v USB zariadení nenachádzajú žiadne hudobné súbory alebo nezvolíte priečinok obsahujúci hudobný súbor,

funkcia Časovač nebude správne fungovať.

- Keď sa v zariadení USB nachádza len jedna fotografia, prezentácia sa neprehrá.
- Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno zvoliť.
- Každé zariadenie USB, ktoré používate, bude mať priradený vlastný priečinok. Keď používate niekoľko kusov rovnakého typu zariadenia USB, uistite

sa, že priečinky pridelené jednotlivým zariadeniam USB majú odlišné názvy.

- Pri používaní funkcie Časovač zapnutia Vám odporúčame použiť pamäťový kľúč USB a čítačku viacerých kariet. Funkcia Časovač zapnutia nemusí fungovať so zariadeniami USB so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo prenosnými hudobnými prehrávačmi od niektorých výrobcov, pretože rozpoznanie týchto zariadení môže trvať

príliš dlho.

Ak nastavíte funkciu Časovač zapnutia na prehrávanie súboru uloženého na pevnom disku USB, spustenie prehrávania tohto súboru môže po zapnutí televízora trvať až 40 sekúnd alebo aj dlhšie.

- Časovač vypnutia

  Položku Časovač vypnutia nastavte tak, aby sa TV vypol automaticky vo zvolený deň a čas. Nastaviť môžete tri samostatné

konfigurácie funkcie Časovač vypnutia.
(Časovač vypnutia 1, Časovač vypnutia 2,
Časovač vypnutia 3)

Funkciu Časovač vypnutia môžete začať používať až po nastavení hodín.

Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne,
Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálny.
Ak zvolíte možnosť Manuálny, môžete si
zvoliť dni, kedy chcete aby funkcia Časovač
vypnutia vypla váš TV.

Značka ✓ indikuje dní, ktoré ste zvolili.

Čas: Nastavte čas, kedy sa TV automaticky vypne.

Blokovanie programov

Zabezpečenie

Menu → Systém → Zabezpečenie

Pomocou tejto funkcie môžete nakonfigurovať možnosti týkajúce sa zabezpečenia programov. Pri každom prístupe k funkciám položky Zabezpečenie sa zobrazí obrazovka, na ktorej musíte zadať kód PIN. Obrazovka na zadanie kódu PIN sa zavrie a zobrazí sa ponuka

Zabezpečenie.

- Zámok kanála

  Uzamkne kanály v ponuke Kanál, aby neautorizovaní používatelia (napr. deti) nemohli sledovať nevhodné programy.

  Dostupné len v prípade, keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.

- Zámok hodnot. prog.

  (V závislosti od krajiny)

  Keď je funkcia Zámok hodnot. prog. zapnutá, môže automaticky blokovať

programy, ktoré považujete za nevhodné pre detského diváka. Nastaviť a meniť obmedzenia funkcie Zámok hodnot. prog. bude môcť až pod zadaní kódu PIN (osobné identifikačné číslo).

Položky funkcie Zámok hodnot. prog. sa odlišujú v závislosti od krajiny.

- Povol. žánr. pre dosp. pre VB

  Môžete upraviť funkciu Povol. žánr. pre dosp..

  Funkcia Povol. žánr. pre dosp. je

dostupná len pre anténu Freesat.

- Zmeniť PIN

  Zobrazí sa obrazovka Zmeniť PIN. Vyberte akékoľvek 4 číslice pre Váš kód PIN a zadajte ich podľa Zadať nový PIN. Znovu zadajte tie isté 4 čísla do poľa Potvrdiť nový PIN. Keď sa zobrazí obrazovka s potvrdením, zvoľte Zatvoriť. TV si uložil do pamäte Váš nový kód PIN.

Ako sledovať blokovaný program alebo film

Ak TV naladíte na obmedzený program alebo film, funkcia Zámok hodnot. prog. ho zablokuje.

Na obrazovke sa nič nezobrazí a objaví sa kontextové hlásenie. Program alebo film môžete odblokovať zadaním kódu PIN pomocou diaľkového ovládania.

Ekonomické riešenia

Eko riešenie

Menu → Systém → Eko riešenie

- Úspora energie

  Umožňuje Vám upraviť jas televízora za účelom zníženia spotreby energie. Ak zvolíte položku Vyp. obraz, obrazovka sa vypne, zvuk však zostane zapnutý. Obrazovku zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem tlačidla hlasitosti.

- Eko senzor

  V záujme zdokonalenia úspory energie sa nastavenia obrazu automaticky prispôsobia svetlu v miestnosti.

  Ak upravíte položku Podsvietenie pre LED TV / Sviet. bunky pre PDP TV v ponuke Obraz, položka Eko senzor sa automaticky nastaví na možnosť Vyp..

  Min. podsvietenie pre LED TV / Min. sviet. bunky pre PDP TV: Keď položku Eko senzor nastavíte na možnosť Zap., manuálne

môžete nastaviť minimálny jas obrazovky.

Ak je položka **Eko senzor** nastavená na možnosť **Zap.**, v závislosti od intenzity svetla okolia sa môže zmeniť jas obrazu (môže mierne stmavnúť alebo sa jemne rozjasniť). Minimálny jas obrazovky môžete regulovať pomocou funkcie **Min. podsvietenie** pre LED TV / **Min. sviet. bunky** pre PDP TV.

- **Vypnúť bez signálu**

  Na predchádzanie zbytočnej spotrebe

energie môžete nastaviť, ako dlho má zostať TV zapnutý, keď neprijíma signál.

- Automatické vypnutie

  TV sa automaticky vypne, ak nestlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládaní ani ovládači TV do 4 hodín, aby nedošlo k prehriatiu.

Obraz v obraze (PIP)

PIP

Menu → Systém → PIP

Môžete sledovať program, ktorého signál prechádza cez tuner televízora, a zároveň pozerať video z jedného externého zdroja videa.

Ak máte napríklad prijímač káblovej televízie pripojený ku konektoru Cable In, pomocou funkcie PIP môžete sledovať

programy z prijímača káblovej televízie a súčasne z prehrávača Blu-ray pripojeného ku konektoru HDMI In.

Kým je zapnutá funkcia Smart Hub alebo Zámok hodnot. prog., nemôžete používať funkciu PIP.

- PIP

  Aktivujte alebo deaktivujte funkciu PIP.

- Kanál

  Vyberte kanál pre obrazovku vedľajšieho obrazu.

- **Veľkosť**

  Vyberte veľkosť pre obrazovku vedľajšieho obrazu.

- **Poloha**

  Vyberte polohu pre obrazovku vedľajšieho obrazu.

  V dvojitom režime (,) polohu nemožno upraviť.

- **Výber zvuku**

  Môžete sa rozhodnúť pre počúvanie zvuku z hlavného alebo vedľajšieho obrazu.

- Ak TV vypnete počas sledovania v režime PIP, funkcia PIP sa obnoví na možnosť Vyp.. Keď zapnete svoj TV, musíte znova zapnúť funkciu PIP, ak chcete sledovať vysielanie v režime PIP.

- Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz PIP bude mierne neprirodzený.

- Možnosť PIP nefunguje, ak je aktívna funkcia 3D.

- Nastavenia PIP: Obraz z externého zdroja videa bude na hlavnej obrazovke a obraz z TV tunera bude na obrazovke vedľajšieho obrazu PIP.
  - Hlavný obraz: Komponent, HDMI
  - Vedľajší obraz: TV

Správca zariadení

Menu → Systém → Správca zariadení

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť klávesnicu alebo myš, ktorá sa bude používať s televízorom. V tejto ponuke možno zobraziť zoznam zariadení a prispôsobiť nastavenia klávesnice alebo myši.

Niektoré modely klávesnice a myši USB

HID nemusia byť kompatibilné s vaším televízorom.

- **Nast. klávesnice**

  Táto položka umožňuje s televízorom používať klávesnicu USB alebo Bluetooth. Ak chcete používať klávesnicu USB, pripojte ju k portu USB. Ak chcete používať klávesnicu Bluetooth, pripojte ju pomocou funkcie Bluetooth.

  Dostupné len v prípade, keď sa obrazovka klávesnice QWERTY zobrazí v

aplikácii Web Browser.

Vybrať klávesnicu

V zozname klávesníc vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať. Používať môžete len jednu klávesnicu, a to aj v prípade, ak ich pripojíte viacero súčasne.

Pridať klávesnicu Bluetooth

Môžete pridať klávesnicu Bluetooth.

Možnosti klávesnice

Nastaví predvolené možnosti pre jazyk a typ klávesnice.

- Jazyk klávesnice: Nastavte jazyk pre Vašu klávesnicu.
- Typ klávesnice: Nastavte, aký typ klávesnice používate na zadávanie textu.
- Prepnúť vstupný jazyk: Vyberte postupnosť tlačidiel na prepnutie vstupného jazyka.

- Nastavenia myši

  Táto položka umožňuje s televízorom používať myš USB alebo Bluetooth. Ak chcete používať myš USB, pripojte ju

k portu USB. Ak chcete používať myš Bluetooth, pripojte ju pomocou funkcie Bluetooth.

Myš môžete v televíznej ponuke používať rovnako ako myš pripojenú k počítaču.

Vyberte myš

V zozname myší vyberte myš, ktorú chcete používať. Používať môžete len jednu myš, a to aj v prípade, ak ich pripojíte viacero súčasne.

Pridať myš Bluetooth

Môžete pridať myš Bluetooth.

Možnosti myši

Nastaví predvolené možnosti pre tlačidlá myši.

- Primárne tlačidlo: Vyberte hlavné tlačidlo, ktoré chcete používať na klikanie a výber položiek na obrazovke.
- Veľkosť ukazovateľa: Vyberte veľkosť kurzora myši na obrazovke.
- Rýchlosť kurzora: Vyberte rýchlosť kurzora myši.

Obsluha ponuky TV pomocou myši

1. K TV pripojte USB alebo Bluetooth myš.
2. Kliknite na zvolené primárne tlačidlo.

   Zobrazí sa kontextové okno Prejsť na.
3. Vyberte položku Smart Hub alebo Menu v okne Prejsť na.
4. Myš používajte rovnako, ako používate myš pripojenú k počítaču. Ak chcete napríklad otvoriť položku Kanál na obrazovke Smart Hub, kliknite na ikonu

kanálu.

- Ak chcete opustiť pole, ktoré sa nezavrelo, kliknite na položku ↩ Späť.
- Ak chcete opustiť ponuku alebo obrazovku Smart Hub, kliknite na položku ↩ Späť.
- Ak chcete skryť kurzor myši, presuňte ho za spodný okraj obrazovky.

Jazyk

Menu → Systém → Jazyk

- Jazyk ponuky

  Nastavuje jazyk ponuky.

- Jazyk teletextu

  Nastaví požadovaný jazyk pre teletext.

  Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

- Uprednostňovaný jazyk

Vyberte jazyk, ktorý bude predvoleným jazykom pri výbere kanálu.

Titulky

(Textové správy na obrazovke)

Menu → Systém → Titulky

Použite túto ponuku na nastavenie režimu Titulky.

- Titulky

  Zapína alebo vypína titulky.

- Režim titulkov

Nastavuje režim titulkov.

- **Jazyk titulkov**

  Nastavuje jazyk titulkov.

  Ak program, ktorý sledujete, nepodporuje funkciu **Sluch. postihn.**, **Normálna** sa aktivuje automaticky aj v prípade, ak je zvolený režim **Sluch. postihn.**.

  Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.

Digitálny text pre VB

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Medzinárodný štandard pre systémy kódovania údajov používaný v oblasti multimédií a hypermédií. Predstavuje vyššiu úroveň ako systém MPEG, ktorý zahŕňa hypermédiá prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú

službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.

Ochr. pred vyp. obr. pre PDP TV

Pre zníženie možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou ochrany pred vypálením obrazovky Posun pixelov. Technológia Posun pixelov zabezpečí drobný pohyb obrazu na obrazovke.

Nastavenie doby Posun pixelov Vám umožňuje naprogramovať čas medzi pohybmi obrazu v minútach.

Váš TV je vybavený aj nasledujúcimi

funkciami na ochranu pred vypálením obrazu:

- Posun pixelov
- Čas autom. ochrany
- Posúvanie
- Bočná sivá

- **Posun pixelov**

  Použitím tejto funkcie môžete nastaviť TV tak, aby v minútových intervaloch posúval pixely na PDP obrazovke v horizontálnom alebo vertikálnom smere, aby sa

minimalizoval efekt vypal'ovania obrazu na obrazovke.

Dostupné nastavenia technológie Posun pixelov a optimálna konfigurácia:

Horizontálna

- **Dostupné nastavenia: 0 – 4 (pixely)**
- **Optimálne nastavenia pre TV/AV/ Komponent/HDMI: 4**

Vertikálna

- **Dostupné nastavenia: 0 – 4 (pixely)**

– Optimálne nastavenia pre TV/AV/ Komponent/HDMI: 4

Čas (minúta)

– Dostupné nastavenia: 1 – 4 min.

– Optimálne nastavenia pre TV/AV/ Komponent/HDMI: 4 min.

Hodnota Posun pixelov sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti monitora (palce) a režimu.

Táto funkcia nie je dostupná v režime Prisp. veľ. obr..

- **Čas autom. ochrany**

  Ak sa na obrazovke zobrazí na istú Vami definovanú dobu statický obraz, TV aktivuje šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke nevytvárali vypálené snímky alebo efekt duchov.

- **Posúvanie**

  Táto funkcia odstraňuje pozostatky snímok na obrazovke tým, že osvetlí všetky pixely na obrazovke podľa určitého vzoru. Túto funkciu použite, ak na obrazovke zostali

pozostatky snímok alebo symbolov (ak bol na obrazovke dlhý čas zobrazený statický obraz).

- Funkcia na odstránenie pozostatkov obrazu by sa mala spustiť na dlhší čas (cca 1 hodinu), aby sa pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky. Ak sa pozostatky obrazu neodstránili ani po spustení tejto funkcie, spustite ju znovu.

- Funkciu môžete zrušiť dotykom

l’ubovoľného tlačidla.

- **Bočná sivá**

  Keď sledujete TV s pomerom strán 4:3, používaním funkcie **Bočná sivá** môžete predísť poškodeniu okrajov obrazovky upravením vyváženia bielej na úplnom ľavom a pravom okraji.

Čas autom. ochrany pre LED TV

Ak sa na obrazovke zobrazína istú vami definovanú dobu statický obraz, TV aktivuje

šetrič obrazovky, aby sa na obrazovke nevytvárali vypálené snímky alebo efekt duchov.

Všeobecné

Menu → Systém → Všeobecné

- Herný režim

  Ak máte k TV pripojenú hernú konzolu PlayStation™ alebo Xbox™, realistickejší zážitok z hry dosiahnete zapnutím režimu Herný režim.

Upozornenia a obmedzenia režimu Herný režim

– **Pred odpojením hernej konzoly a pripojením iného externého zariadenia nastavte funkciu Herný režim na možnosť Vyp..**

– **Ak zobrazíte ponuku TV v časti Herný režim, obrazovka sa bude mierne chvieť.**

Herný režim nie je dostupný v prípade, ak je vstupný zdroj nastavený na možnosť

TV.

- Herný režim nastavte na možnosť Zap. až po pripojení hernej konzoly. Ak Herný režim zapnete pred pripojením hernej konzoly, postrehnete zníženú kvalitu obrazu.

- Ak je položka Herný režim nastavená na možnosť Zap., položka Režim obrazu sa automaticky nastaví na možnosť Štandardná a položka Režim zvuku na možnosť Film.

- **BD Wise**

  Táto položka poskytuje optimálnu kvalitu obrazu pre produkty Samsung DVD, Blu-ray a domáce kino s podporou funkcie BD Wise. Keď je položka BD Wise nastavená na možnosť Zap., režim obrazu sa automaticky zmení na optimálne rozlíšenie.

  Dostupné po pripojení produktov Samsung s podporou funkcie BD Wise cez kábel HDMI k TV.

- **Priehľadnosť ponuky**

Nastavte priehľadnosť rámčeka ponuky.

- Zvuková spätná väzba

  Váš TV reaguje na obsluhu zvukovou spätnou väzbou. Funkcia Zvuková spätná väzba je predvolene povolená. Vypnite funkciu Zvuková spätná väzba alebo upravte hlasitosť.

- Uzamknutie panela

  Zablokovanie alebo odblokovanie všetkých tlačidiel na ovládači televízora. Keď je funkcia Uzamknutie panela zapnutá, tlačítka

na televízore nebudú fungovať.

- Logo pri spust.

  Zobrazí logo Samsung pri zapnutí TV.

- Svetelný efekt pre LED TV

  LED na prednej časti TV môžete zapnúť alebo vypnúť. Vypnite ju, ak chcete šetriť energiu alebo vtedy, ak je LED pre Vás príliš jasná.

  Položku Svetelný efekt nastavte na možnosť Vyp., aby ste znížili spotrebu napájania.

Farba svetla sa môže odlišovať, a to v závislosti od modelu.

- **Filter blikania**

  Odstráňte blikanie nastavením frekvencie elektrického vedenia fotoaparátu.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung Vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré

podporujú funkciu Anynet+.

Podrobné postupy nastavovania možností si pozrite v pokynoch k funkcii „Anynet+(HDMI-CEC)“.

DivX® video na požiad.

Menu → Systém → DivX® video na požiad.

Zobrazuje autorizovaný registračný kód pre TV. Ak sa pripojíte k webovej lokalite DivX a zaregistrujete sa pomocou 10-miestneho registračného kódu, budete môcť prevziať

aktivačný súbor VOD. Po prehraní pomocou funkcie Media Play sa registrácia dokončí.

Ďalšie informácie o DivX(R) VOD nájdete na lokalite http://vod.divx.com.

Bežné rozhranie

Menu → Systém → Bežné rozhranie

- Ponuka CI: Toto umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC Card.

- **Informácie o aplikácii: Zobrazte informácie o CAM vloženej do štrbiny CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do CAM. CAM môžete nainštalovať vždy, keď je TV zapnutý alebo vypnutý.**

  1. **Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.**
  2. **Kartu „CI alebo CI+ CARD“ pevne zasuňte do CAM v smere šípky.**
  3. **CAM s kartou „CI alebo CI+ CARD“**

zasuňte do štrbiny bežného rozhrania v smere šípky tak, aby smerovala paralelne k štrbine.

4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.

Ponuka podpory

e-Manual

Menu → Podpora → e-Manual

Táto elektronická príručka je integrovanou súčasťou Vášho TV. Ak sa chcete naučiť používať TV a jeho jednotlivé funkcie, otvorte elektronickú príručku.

Detailné informácie o obrazovke elektronickej príručky nájdete v časti „Ako zobraziť elektronickú príručku“ v

používateľskej príručke.

Samodiagnostika

Menu → Podpora → Samodiagnostika

- Test obrazu

  Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Funkcia Test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.

  Áno: Vyberte Áno, ak sa testovací obrázok

nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie. Mohla nastať porucha na televízore. Pomoc získate kontaktovaním strediska telefonickej podpory spoločnosti Samsung.

Nie: Vyberte Nie, ak sa testovací obrázok zobrazí správne. Problém môže spôsobovať externé vybavenie. Prosím, skontrolujte zapojenia. Ak problém pretrváva, pozrite si používateľskú príručku k externému vybaveniu.

- **Test zvuku**

  Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.

  - Ak z reproduktorov TV nepočujete žiaden zvuk, pred vykonaním zvukového testu skontrolujte, či je v zvukovej ponuke položka **Výber reproduktoru** nastavená na možnosť **Reproduktor TV** v časti **Zvuk**.
  - Melódia počas testu odznie aj v prípade, ak ste položku **Výber reproduktoru**

nastavili na možnosť Ext. reprod. alebo ste stlmili zvuk.

Áno: Vyberte Áno, ak počas testu počujete zvuk len z jedného alebo žiadneho reproduktora. Mohla nastať porucha na televízore. Pomoc získate kontaktovaním strediska telefonickej podpory spoločnosti Samsung.

Nie: Vyberte Nie, ak počujete zvuk z reproduktorov. Problém môže spôsobovať externé vybavenie. Prosím, skontrolujte

zapojenia. Ak problém pretrváva, pozrite si používateľskú príručku k externému vybaveniu.

- Informácie o signáli

  (len digitálne kanály)

  Kvalita príjmu terestriálnych HD kanálov je buď ideálna, alebo sú kanály nedostupné. Informácie o signáli zobrazujú intenzitu signálu HD kanálu, aby ste mohli upraviť polohu antény za účelom zvýšenia intenzity prijímaného signálu HD kanálov.

- **Obnoviť**

  Obnovte výrobné hodnoty všetkých nastavení okrem vašich sieťových nastavení.

  Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia televízora, postupujte takto:

  1. **Prejdite na obrazovku Obnoviť. (Podpora → Samodiagnostika → Obnoviť)**
  2. **Zobrazí sa obrazovka zadávania kódu PIN. Pomocou diaľkového ovládania**

zadajte štvorčíselný bezpečnostný kód PIN.

3. Po zadaní obrazovka kódu PIN zmizne. Zobrazí sa hlásenie „Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z výroby.“

4. Vyberte možnosť Áno. Všetky nastavenia sa obnovili. Televízor sa automaticky vypne a znovu zapne. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie. Viac informácií o funkcii Nastavenie nájdete v papierovej používateľskej príručke.

- Riešenie problémov

  Ak má váš TV problém, v príručke riešením problémov vyhľadajte riešenie.

Aktualizácia softvéru

Menu → Podpora → Aktualizácia softvéru

Ponuka Aktualizácia softvéru Vám umožňuje aktualizovať softvér TV na najnovšiu verziu.

Súčasná verzia: Toto je verzia softvéru, ktorá je už nainštalovaná v TV.

Aktualizáciu na najnovšiu verziu môžete uskutočniť piatimi spôsobmi:

- **Cez USB**
- **On-line**
- **Cez kanál**
- **Alternatívny softvér**
- **Aktualizácia v pohot. rež.**

Týchto päť spôsobov je vysvetlených na nasledujúcich stránkach.

Dávajte pozor, aby ste neodpojili

napájanie, kým neprebehne aktualizácia softvéru. TV sa po dokončení aktualizácie softvéru automaticky vypne a zapne. Keď sa softvér aktualizuje, všetky nastavenia videa a zvuku, ktoré ste urobili, sa vrátia na predvolené nastavenia. Odporúčame Vám, aby ste si nastavenia poznačili, aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť.

- Cez USB

Ak chcete uskutočniť aktualizáciu Cez USB, postupujte nasledovne:

1. Navštívte stránku www.samsung.com.
2. Do počítača prevezmite najnovší archív vo formáte exe na aktualizáciu softvéru cez USB.
3. Rozbalí archív exe do počítača. Mali by ste mať jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor exe.
4. Priečinok skopírujte na pamäťové zariadenie USB.

5. Zapnite TV a potom vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu na TV.
6. V ponuke TV prejdite na Podpora → Aktualizácia softvéru.
7. Vyberte položku Cez USB.

Dávajte pozor, aby nedošlo k odpojeniu USB jednotky, kým sa aktualizácia nedokončí.

- On-line

  Funkcia On-line Vám umožňuje v rámci jednej operácie prevziať aktualizačný

softvér priamo z internetu do TV a následne vykonať aktualizáciu. Ak chcete použiť funkciu On-line, TV musí byť nakonfigurovaný na prístup k Vašej sieti a musí byť pripojení k internetu.Pozrite si pokyny "Nastavenie siete".

Ak chcete uskutočniť aktualizáciu pomocou funkcie On-line, postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku On-line. Zobrazí sa hlásenie Connecting to Server (Pripájanie

k serveru).

2. Ak je k dispozícii súbor na prevzatie, zobrazí sa kontextové okno preberania s lištou priebehu a preberanie sa spustí.

3. Po dokončení preberania sa zobrazí obrazovka potvrdenia aktualizácie s tromi možnosťami: Aktual. teraz, Akt. neskôr alebo Neaktualizovať.

   – Ak zvolíte možnosť Aktual. teraz, televízor zaktualizuje softvér a automaticky sa vypne a znovu zapne.

- Ak do jednej minúty nevyberiete žiadnu možnosť alebo zvolíte možnosť Akt. neskôr, televízor uloží aktualizáciu softvéru. Softvér môžete aktualizovať neskôr pomocou funkcie Alternatívny softvér.
- Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, televízor aktualizáciu zruší.

- Cez kanál

  Aktualizujte softvér pomocou signálu vysielania.

Ak túto funkciu zvolíte počas prenosu softvéru, softvér sa automaticky vyhľadá a prevezme.

Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu signálu.

- **Alternatívny softvér**

  Funkcia Alternatívny softvér umožňuje vykonať aktualizáciu pomocou súboru, ktorý televízor prevzal v minulosti, no vy ste sa v tom čase rozhodli inštaláciu odložiť, prípadne ak k jeho prevzatiu došlo

v pohotovostnom režime televízora (pozrite si Aktualizácia v pohot. rež. v ďalšej časti).

Ak chcete uskutočniť aktualizáciu Alternatívny softvér, postupujte nasledovne:

1. Ak sa prevzal aktualizačný softvér, verziu softvéru uvidíte napravo od položky Alternatívny softvér.
2. Vyberte Alternatívny softvér.
3. Na TV sa zobrazí hlásenie kladúce Vám otázku, či chcete vykonať aktualizáciu.

Vyberte Áno. TV zaháji aktualizáciu.

4. Keď sa aktualizácia dokončí, TV sa automaticky vypne a následne zapne.

- Aktualizácia v pohot. rež.

  Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohot. rež., aby TV prevzal novú aktualizáciu softvéru v čase, keď bude v pohotovostnom režime.

  V pohotovostnom režime je TV vypnutý, ale internetové pripojenie zostáva aktívne. To umožňuje TV automaticky preberať

aktualizácie softvéru, keď ho nepoužívate. Keďže TV sa zapína interne, obrazovka môže slabo svietiť. Tento jav môže trvať dlhšie ako 1 hodinu, kým sa nedokončí preberanie softvéru.

Ak chcete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohot. rež., postupujte nasledovne:

1. Vyberte položku Aktualizácia v pohot. rež..
2. Vyberte možnosť Vyp., O 1 hodinu

neskôr., O 2 hodiny neskôr., 0:00, 2:00, 12:00 alebo 14:00.

– Vyp.: Ak zvolíte Vyp., TV Vás kontextovou správou upozorní na dostupnosť novej aktualizácie softvéru.

– O 1 hodinu neskôr., O 2 hodiny neskôr., 0:00, 2:00, 12:00 alebo 14:00: Televízor automaticky prevezme nový aktualizačný softvér v čase, keď bude v pohotovostnom režime s vypnutým

napájaním.

Ak chcete používať funkciu Aktualizácia v pohot. rež., TV musí byť pripojený k internetu.

Kontaktovať Samsung

Menu → Podpora → Kontaktovať Samsung

Tieto informácie si pozrite v prípade, ak Váš televízor nefunguje správne alebo ak chcete aktualizovať softvér. Nájdete tu informácie týkajúce sa našich telefonických centier a

postupu preberania produktov a softvéru.

Vzdialená správa

Menu → Podpora → Vzdialená správa

Funkcia správy na diaľku umožňuje telefonickému centru podpory na diaľku pristupovať k Vášmu produktu Samsung a vyriešiť akýkoľvek problém. Funkciu správy na diaľku používajte iba v prípade, ak sa vyskytne nejaký problém. Pred aktiváciou funkcie správy na diaľku najskôr vždy

kontaktujte naše telefonické centrum podpory.

Aktuálne číslo telefonického centra podpory nájdete na stránke www.samsung.com v časti Kontaktovať podporu.

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Funkcia Smart Hub Vám umožňuje pripojiť sa k Internetu a vychutnávať si najrôznejší internetový a multimediálny obsah.

Podrobnejšie informácie o používaní funkcie Smart Hub nájdete v časti „Smart Hub“ v tejto elektronickej príručke.

Používanie 3D funkcie

3D

Menu → Obraz → 3D

Táto úžasná nová funkcia Vám umožňuje sledovať 3D obsah. Ak chcete v plnej miere vychutnať túto funkciu, potrebujete k tomu aktívne 3D okuliare Samsung, ktoré Vám umožnia sledovať 3D video.

DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ

INFORMÁCIE PRE 3D OBRAZ.

Prečítajte si a pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie skôr, ako použijete funkciu 3D televízora.

⚠ Varovanie

- **Niektorí diváci môžu počas pozerania 3D TV cítiť nevoľnosť, ako napríklad závrate, napínanie a bolesti hlavy. Ak zažijete akýkoľvek takýto príznak, prestaňte pozerať na 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.**

- **Sledovanie 3D obrazu počas dlhého časového obdobia môže spôsobiť únavu očí. Ak cítite únavu očí, prestaňte sledovať 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.**

- **Zodpovedná dospelá osoba musí často kontrolovať deti používajúce funkciu 3D. Ak zistíte, že sa sťažujú na unavené oči, bolesti hlavy, závrate alebo napínanie, povedzte im, aby prestali pozerať 3D TV a oddýchli si.**

- Aktívne 3D okuliare nepoužívajte na iné účely (ako bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare atď.)

- Funkciu 3D alebo aktívne 3D okuliare nepoužívajte počas chôdze alebo premiestňovania sa. Ak používate funkciu 3D alebo 3D aktívne okuliare a súčasne sa pritom pohybujete, môžete si ublížiť nárazom do predmetov, potknúť sa alebo spadnúť.

- Režim 3D

Vyberte formát 3D vstupu.

Ak chcete v plnej miere pocítiť 3D efekt, najskôr si nasaďte aktívne 3D okuliare a potom v nižšie uvedenom zozname vyberte položku **Režim 3D**, ktorý poskytuje najlepší zážitok pri sledovaní 3D videa.

Off: Vypne funkciu 3D.

2D→3D: Zmení 2D obraz na 3D.

: Vedľa seba zobrazuje dva obrazy.

: Jeden obraz zobrazuje nad druhým.

pre LED TV: Obrazy pre l’avé a pravé oko zobrazuje striedavo v radoch.

pre LED TV: Obrazy pre l’avé a pravé oko zobrazuje striedavo v stĺpcoch.

pre LED TV: Obrazy pre l’avé a pravé oko zobrazuje striedavo v pixeloch.

pre LED TV: Obrazy pre l’avé a pravé oko zobrazuje striedavo v rámcoch.

Režim 3D sa v závislosti od vstupného signálu môže odlišovať’.

Niektoré formáty súborov nepodporujú

funkciu .

- 3D efekt pre LED TV

  Úprava 3D efektov ako je perspektíva a hĺbka pre dosiahnutie želaného zážitku z 3D sledovania.

  – Automatický: Automatická konfigurácia nastavení perspektívy a hĺbky podľa 3D vstupného zdroja.

  – Manuálny: Manuálna konfigurácia nastavení perspektívy a hĺbky.

- 3D perspektíva

Upravenie celkovej 3D perspektívy obrazu.

- Hĺbka

  Upravenie celkovej hĺbky.

- Zámena Ľ/P

  Zámena ľavého a pravého obrazu.

- Autom. zobraz v 3D pre LED TV

  Ak nastavíte funkciu Autom. zobraz v 3D na možnosť On (Zap.), televízor automaticky prepne zobrazenie na režim 3D. Ak nastavíte položku Autom. zobraz v 3D na možnosť Message Notice, keď televízor zachytí 3D

signál, zobrazí sa obrazovka s hlásením. Potom môžete sledovať 3D obraz zvolením položky 3D pomocou diaľkového ovládania.

Dostupné v rozlíšení 720p, 1080i a 1080p v režime DTV a HDMI.

Keď pristupujete k aplikáciám (napr. Smart Hub atď.), televízor sa neprepne do režimu 3D. Ak chcete televízor prepnúť do režimu 3D, najskôr musíte ukončiť otvorenú aplikáciu.

- 3D optimaliz. pre LED TV

Automaticky nastaví obraz na zabezpečenie optimálneho 3D efektu.

Podporované rozlíšenie (len 16:9)

HDMI

3D formát	Rozlíšenie	Frekvencia (Hz)
	1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
	1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30 Hz

Komponent

Rozlíšenie	Frekvencia (Hz)
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080p	23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

DTV

Rozlíšenie	Frekvencia (Hz)
1280 x 720p	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080i	50/59,94/60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videá/fotografie (v rámci služby AllShare Play)

Naštudujte si odsek „Podporované formáty titulkov a súborov AllShare Play“ v časti Ďalšie informácie.

Podporované rozlíšenie pre režim HDMI PC pre LED TV

Optimálne rozlíšenie pre obraz 3D v režime HDMI PC je 1920 x 1080 pixelov.

Ak vstupné rozlíšenie nie je 1920 x 1080,

na TV sa snímky v 3D alebo v režime celého obrazu sa nemusí zobraziť správne.

Ako pozerať 3D obraz

V závislosti od formátu zdroja obrazu možno nebudú niektoré 3D režimy dostupné.

Ak chcete sledovať v 3D, nasaďte si aktívne 3D okuliare a zapnite ich stlačením vypínača.

1. Prejdite na obrazovku 3D. (Obraz → 3D)

2. Vyberte Režim 3D. Zobrazí sa obrazovka Režim 3D.

3. Vyberte možnosť Režim 3D pre obraz, ktorý chcete zobraziť. Obrazovka sa na moment vypne a potom sa zobrazí v požadovanom režime 3D.

Kým začnete používať funkciu 3D, prečítajte si tieto poznámky...

- Položka Režim 3D sa automaticky nastaví na možnosť Vyp., keď sprístupníte

funkciu Smart Hub alebo e-Manual.

- Režim Režim 3D sa pri prepnutí zdroja automaticky nastaví na v pamäti uloženú hodnotu konfigurácie.
- Niektoré funkcie Obraz sú v režime 3D vypnuté.
- Funkcia PIP sa nepodporuje v režime 3D.
- Aktívne 3D okuliare patriace k predchádzajúcim 3D zariadeniam Samsung infračerveného typu ani 3D okuliare od iných výrobcov nie sú

podporované.

- Keď sa TV zo začiatku zapne, môže nejaký čas trvať, kým sa 3D zobrazenie optimalizuje.
- Aktívne 3D okuliare nemusia správne fungovať, ak je v ich blízkosti alebo v blízkosti TV zapnutý akýkoľvek iný 3D produkt alebo elektronické zariadenia. Ak nastane problém, umiestnite všetky elektronické zariadenia čo najďalej od aktívnych 3D okuliarov.

- Uistite sa, že zostanete v rámci zorného uhla a v optimálnej vzdialenosti na pozeranie TV, keď sledujete 3D obraz. V opačnom prípade si možno nebudete môcť vychutnať náležité 3D efekty.

- Ideálna vzdialenosť pre sledovanie obrazu v 3D by mala byť trikrát alebo viackrát väčšia ako výška obrazovky. Ak má Vaša obrazovka napr. výšku dve stopy, mali by ste byť min. šesť stôp od obrazovky. Odporúčame Vám

sadnúť si tak, aby ste mali oči vo rovine s obrazovkou.

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Pomocou služby Smart Hub môžete streamovať filmy, videá a hudbu z internetu, pristupovať k rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám a prezerať si ich v televízore.

Medzi aplikačný obsah patria správy, šport, predpoveď počasia, ceny akcií, mapy, fotografie a hry.

Túto funkciu môžete spustiť stlačením

tlačidla na diaľkovom ovládaní.

Upozornenie

- **Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky služby Smart Hub spôsobené poskytovateľom služby z akýchkoľvek príčin.**
- **Aplikačné služby sa v závislosti od Vašej oblasti môžu poskytovať len v angličtine a dostupný obsah sa môže odlišovať.**

- Bližšie informácie o službe Smart Hub nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa služby.

- Služba Smart Hub preberá a spracúva údaje cez internet, aby ste si mohli vychutnávať internetový obsah na obrazovke svojho TV. Ak je internetové pripojenie nestabilné, služba môže pracovať s oneskorením alebo byť prerušovaná. Okrem toho sa prehrávač s ohľadom na stav internetu môže

automaticky vypnúť. Ak sa tak stane, skontrolujte internetové pripojenie a skúste znova.

- Poskytované služby podliehajú zmenám zavádzaným poskytovateľom služby Smart Hub bez predchádzajúceho upozornenia.
- Obsah služby Smart Hub sa môže odlišovať v závislosti od firmvéru prehrávača.
- Ak sa na televízore zobrazia tieto ikony

v ľavej spodnej časti obrazovky, môžete použiť príslušné funkcie:

: Hlasové ovládanie (Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Hlasové ovládanie)

: Ovládanie pohybom (Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Ovládanie pohybom)

: Myš USB alebo Bluetooth (zariadenie musí byť pripojené k televízoru). (Systém → Správca zariadení → Nastavenia myši)

Ak chcete prvý raz spustiť službu Smart Hub, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub. V zriedkavých prípadoch sa následne zobrazí obrazovka Krajina.
3. Ak sa zobrazí obrazovka Krajina, diaľkovým ovládaním zvoľte krajinu.

   Niektoré aplikácie sú dostupné len vo vybraných krajinách.

4. Zobrazí sa obrazovka Všeobecné odmietnutie. Vyberte Súhlasím.

   Zobrazenie obrazoviek môže niekoľko sekúnd trvať.

5. Zobrazí sa servisná obrazovka Samsung Ochr. os. údajov. Vyberte Súhlasím.

   Zobrazí sa kontextové okno aktualizácie. Vyberte položku OK.

6. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a dôjde k inštalácii niekoľkých služieb a aplikácií. Po skončení sa

zavrie. Obrazovka Smart Hub zobrazuje prevzaté aplikácie a služby. Môže to istý čas trvať.

Smart Hub sa v priebehu inštalácie môže na okamih zavrieť.

Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko obrazoviek. Môžete ich zavrieť alebo ich nechať zavrieť sa samovoľne.

7. Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte ju pomocou diaľkového ovládania.

Používanie mobilných klávesníc a klávesníc

V mnohých aplikáciách Smart Hub sa zobrazuje numerická klávesnica alebo klávesnica QWERTY, takže môžete zadávať názvy účtov, heslá a ostatné údaje. Vo väčšine aplikácií môžete prepínať medzi numerickou klávesnicou a klávesnicou QWERTY tak, že stlačíte tlačidlo B.

Použitie numerickej klávesnice

Keď sa zobrazuje klávesnica, môžete pomocou diaľkového ovládania zadávať malé alebo veľké písmená, čísla, interpunkčné znamienka a symboly.

Existujú dva spôsoby, ako zadávať znaky. Režim ABC a režim XT9.

Metóda 1: Pomocou klávesnice typu ABC.

1. Predpokladajme, že chcete zadať napríklad „105Chang“.
2. Trikrát vyberte TTX/MIX pomocou

dial'kového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z malých písmen na čísla.

3. Vyberte 1, 0 and 5 v numerickom poradí.
4. Trikrát vyberte TTX/MIX pomocou dial'kového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z čísel na veľké písmená.
5. Trikrát vyberte 2 pomocou dial'kového ovládania, čím zadáte znak C.
6. Rovnakým spôsobom zadajte zvyšok ret'azca „Chang“ pomocou dial'kového ovládania. Keď skončíte, zvol'te položku

OK.

Metóda 2: Používanie klávesnice typu XT9.

Ak chcete zmeniť režim XT9, postupujte nasledovne:

A. Na zobrazenej numerickej klávesnici otvorte pomocou diaľkového ovládania ponuku Nástroje.

B. V ponuke Nástroje vyberte možnosť Zadávanie textu XT9.

C. Vyberte možnosť Zap. a potom vyberte

položku OK.

1. Predpokladajme, že chcete zadať napríklad „105Chang“.
2. Trikrát vyberte TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Vyberte 1, 0 and 5 v numerickom poradí.
4. Trikrát vyberte TTX/MIX pomocou diaľkového ovládania, čím zmeníte režim vstupu z čísel na veľké písmená.
5. V uvedenom poradí zvoľte: 2, 4, 2, 6, 4.

V hornej časti obrazovky sa objaví tenké okno, v ktorom sa zobrazuje zoznam slov, ktoré môžete zadať.

Používanie klávesnice QWERTY

Klávesnicu na obrazovke môžete v niekoľkých Smart Hub aplikáciách používať rovnako ako bežnú klávesnicu.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel pomocou klávesnice QWERTY

- A Vymaz. všetko

  Vymažte všetky zadané znaky.

- B Numeric / QWERTY

  Prepína režim klávesnice medzi režimom Numeric a QWERTY.

  Keď je klávesnica nastavená do režimu QWERTY, môžete zadať znaky pomocou klávesnice USB alebo Bluetooth pripojenej k TV.

- C Medzera

  Môžete zadať znak medzery.

- Nastavenia

  Zobrazuje ponuku možností.

  Vstupný jazyk: Výber jazyka vstupu.

  Zadávanie textu XT9: Zapína a vypína slovnú funkciu XT9. Keď na výber a zadávanie znakov používate diaľkové ovládanie alebo myš, táto funkcia je k dispozícii v režime numerickej klávesnice, ako aj v režime klávesnice QWERTY.

- Zadať

  Zadajte zvolený znak.

- ↩ Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

- ⏮ Predch. str.

  Zobrazuje predchádzajúcu súbrava symbolov/ikon.

  📝 Dostupné len vtedy, keď je obrazovka s klávesnicou v režime symbolov/ikon (F).

- ⏭ Nasled. str.

  Zobrazuje nasledujúcu súprava symbolov / ikon.

- Dostupné len vtedy, keď je obrazovka s klávesnicou v režime symbolov/ikon (F).

Vytvorenie konta

Ak chcete zaviesť vlastnú výhradnú konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si vlastné konto Samsung.

- Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
- Zaregistrovať môžete max. 10 používateľských kont.

Na používanie služby Smart Hub nie je nevyhnutné mať vytvorené používateľské konto.

Konto vytvorte nasledovne:

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte pomocou diaľkového ovládača A. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.

   Keď používate inteligentné ovládanie Smart Touch, stlačením tlačidla RETURN zavrite obrazovku s

tlačidlami a zahájte používanie tlačidla.

2. Vyberte Vytvoriť účet pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť účet.

3. Vyberte Účet Samsung. Zobrazí sa obrazovka a klávesnica zadávania.

4. Pomocou klávesnice zadajte e-mailovú adresu. Poslúži ako Vaše ID.

5. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.

6. Vyberte Heslo. Zobrazí sa obrazovka Heslo a klávesnica.

7. Pomocou klávesnice zadajte heslo. Heslo môže tvoriť ľubovoľná kombinácia písmen, čísel a symbolov.

   Pomocou diaľkového ovládania vyberte A, aby sa heslo počas zadávania zobrazilo alebo skrylo.

8. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

9. Vyberte Potvrd. hesla. Znovu sa zobrazí obrazovka Heslo a klávesnica.

10. Opakujte kroky 7 a 8.

11. Keď skončíte, zvoľte položku Vytvoriť účet. Zobrazí sa okno s potvrdením.

12. Vyberte OK. Zobrazí sa okno Continue to register service ID (Pokračovať v registrácii ID služby).

13. Vyberte OK.

Ak nemáte vytvorené kontá u poskytovateľa alebo ich teraz nechcete registrovať, zvoľte Zrušiť. Ak nestlačíte do jednej minúty žiadne tlačidlo, okno sa

automaticky zavrie.

14. Zobrazí sa okno Prepojenie na iné kontá.

    Ak máte u uvedených poskytovateľov vytvorené účty, váš Účet Samsung môžete priradiť k účtu u poskytovateľa a príslušnému heslu k nemu. Registrácia zjednoduší prístup k webovej lokalite poskytovateľa. Pokyny k registrácii nájdete v kroku 2, v odseku Správca kont pod položkou Nastavenia v časti „Konfigurácia

služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia“ tejto príručky.

Prispôsobenie úvodnej obrazovky

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

Ak sa chcete prihlásiť ku kontu Účet Samsung, postupujte nasledovne:

1. Keď je na TV zobrazená hlavná obrazovka Smart Hub, pomocou diaľkového ovládania vyberte A. Zobrazí sa obrazovka Prihlásiť sa.
2. Vyberte položku ▼ vedľa poľa Účet Samsung. Zobrazí sa kontextový zoznam.

- Ak chcete zadať Účet Samsung manuálne, zvoľte pole Účet Samsung. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou. Manuálne zadajte Účet Samsung. Keď skončíte, prejdite na krok 4.

- Ak používate funkciu Rozpoznávanie tváre, na základe ktorej si televízor zapamätá vašu tvár, môžete sa do svojho účtu Samsung prihlásiť pomocou funkcie Režim rozpoznávania tváre, pričom nemusíte

zadávať názov účtu. Podrobnejšie informácie o funkcii Rozpoznávanie tváre nájdete v časti „Inteligentná obsluha“ v tejto elektronickej príručke.

3. V zobrazenom zozname vyberte svoje ID. Znovu sa zobrazí obrazovka Prihlásiť sa.

4. Vyberte Heslo. Zobrazí sa okno Heslo a klávesnica.

5. Pomocou diaľkového ovládania zadajte heslo. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

- Ak chcete, aby služba **Smart Hub** vaše heslo zadala automaticky, po zadaní hesla zvoľte položku **Zapamätať si heslo**. Objaví sa znak ✓. Služba **Smart Hub** teraz zadá vaše heslo automaticky, keď zvolíte alebo zadáte svoje ID.

- Ak sa chcete prihlásiť do služby **Smart Hub** automaticky po spustení funkcie **Smart Hub**, vyberte položku **Prihlás ma automaticky**. Zobrazí sa značka ✓.

- Ak ste zabudli heslo, môžete zresetovať

svoje heslo účtu Samsung. Vyberte B pomocou diaľkového ovládania. Keď sa zobrazí kontextové hlásenie, vyberte OK. Postup na zresetovanie hesla sa odošle na Váš e-mail.

- B Tapeta

  Obrázok v pozadí úvodnej obrazovky funkcie Smart Hub môžete zmeniť.

- C Správca kont

  Táto funkcia Vám umožňuje zaregistrovať svoje kontá poskytovateľa služby, vymazať

alebo deaktivovať svoje konto Samsung a zaregistrovať alebo obnoviť údaje funkcie rozprávania tvárí. Bližšie informácie o funkcii Správca kont nájdete v odseku „Konfigurácia služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia“ v tejto časti.

Táto položka je dostupná, len ak ste sa prihlásili do služby Smart Hub.

Používanie ponuky Nástroje v službe Smart Hub

V závislosti od ikon a priečinkov zobrazených

na obrazovke služby Smart Hub sa niektoré z nižšie uvedených funkcií nemusia zobraziť.

- **Prihlásiť sa / Odhlásiť sa**

  Prihlásenie alebo odhlásenie z konta Samsung.

- **Tapeta**

  Obrázok v pozadí úvodnej obrazovky služby Smart Hub môžete zmeniť.

- **Posunúť**

  Funkcia Posunúť Vám umožňuje zmeniť polohu obrazovky aplikácie alebo priečinka.

Ak chcete používať funkciu Posunúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte ikonu aplikácie alebo priečinok a potom otvorte ponuku **Nástroje** pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte položku **Posunúť**. Zobrazí sa obrazovka zmeny polohy.
3. Pomocou diaľkového ovládania posuňte ikonu. Keď je ikona na zvolenom mieste, zvoľte ju. Ikona aplikácie sa presunie na

nové miesto.

- Pres. do prieč.

  Funkcia Pres. do prieč. Vám umožňuje presunúť aplikáciu do priečinka.

  Ak chcete používať funkciu Pres. do prieč., postupujte podľa týchto krokov:

  1. Vyberte aplikáciu a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
  2. Vyberte položku Pres. do prieč.. Otvorí

sa okno Pres. do prieč..

3. Zvoľte priečinok pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa správa o dokončení. Vyberte položku OK. Okno správy sa zatvorí. Aplikácia sa presunula do priečinka.

Ak vyberiete aplikáciu v priečinku, môžete pomocou položky Pres. do prieč. presunúť aplikáciu na obrazovku Smart Hub.

Prístup k aplikácii v priečinku

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte priečinok. Priečinok sa otvorí.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete spustiť. Spustí sa služba aplikácie.

- Odstrániť

  Funkcia Odstrániť umožňuje vymazať aplikácie zo služby Smart Hub.

Ak chcete používať funkciu Odstrániť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte aplikáciu a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa hlásenie Chcete vymazať zvolenú(é) položku(y)?.
3. Vyberte OK. Aplikácia sa vymaže.

- Nový prieč.

  Funkcia Nový prieč. vám umožňuje vytvoriť a pomenovať nové priečinky. Aplikácie môžete presúvať do vytvorených

priečinkov.

Ak chcete používať funkciu Nový prieč., postupujte podľa týchto krokov:

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje.
2. Vyberte položku Nový prieč.. Zobrazí sa kontextové okno Nový prieč. a obrazovka s klávesnicou.
3. Pomocou klávesnice a diaľkového ovládania zadajte názov priečinku.

4. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

   Obrazovka Nový prieč. sa zavrie a Nový prieč. sa zobrazí na obrazovke Smart Hub.

- Premen. prieč.

  Funkcia Premen. prieč. Vám umožňuje premenovať priečinky.

  Ak chcete používať funkciu Premen. prieč., postupujte podľa týchto krokov:

  1. Vyberte priečinok a potom otvorte

ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.

2. Vyberte položku Premen. prieč.. Zobrazí sa okno Premen. prieč. a obrazovka s klávesnicou.

3. Pomocou diaľkového ovládania zadajte nový názov.

4. Keď skončíte, zvoľte položku OK. Okno Premen. prieč. sa zavrie a pod priečinkom sa zobrazí nový názov.

- Uzamknúť

Funkcia Uzamknúť vám umožňuje uzamknúť niektoré aplikácie v rámci služby Smart Hub, aby ich nebolo možné otvoriť bez zadania hesla.

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Ak chcete používať funkciu Uzamknúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Vyberte aplikáciu a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou dialkového**

ovládania.

2. Vyberte Uzamknúť. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
3. Zadajte Vaše heslo.
4. Zobrazí sa obrazovka s potvrdzujúcou správou. Vyberte položku OK. Obrazovka so správou sa zatvorí a symbol zámky sa zobrazí naľavo od aplikácie.

- Odomknúť

  Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Ak chcete používať funkciu Odomknúť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte uzamknutú aplikáciu a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte Odomknúť. Zobrazí sa okno Zabezpečenie.
3. Zadajte Vaše heslo.
4. Zobrazí sa obrazovka s potvrdzujúcou správou. Vyberte položku OK. Obrazovka

so správou sa zatvorí a symbol zámky nal’avo od aplikácie zmizne.

- Informácie

  Môžete si pozriet’ podrobné informácie o zvolenej aplikácii.

  Niektoré aplikácie môžete na obrazovke Podrobné informácie aj zamknút’ alebo odomknút’.

Konfigurácia služby Smart Hub pomocou ponuky Nastavenia

Ponuka Nastavenia poskytuje prístup k funkciám Správca kont, Servisný manažér, Obnoviť a O Smart Hub.

Ak chcete tieto tri funkcie používať, musíte sa prihlásiť na svoj Konto Smart Hub Samsung.

Ak chcete prejsť na ponuku Nastavenie a následne v nej zvoliť položku, postupujte nasledovne:

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte

ponuku Nástroje.

2. Vyberte Nastavenia. Zobrazí sa okno Nastavenia.

3. Zvoľte položku v ponuke a pomocou diaľkového ovládania.

- Správca kont

  Ponuka Správca kont obsahuje funkcie, ktoré Vám umožňujú zaregistrovať kontá u Vášho poskytovateľa služieb a vymazať alebo deaktivovať konto Samsung.

  Prepojenie na iné kontá: Ak máte u

poskytovateľov v rámci funkcie Prepojenie na iné kontá vytvorené kontá, konto u poskytovateľa a príslušné heslo k nemu môžete asociovať s Vaším kontom Samsung. Ak konto asociujete, ku kontu sa bude môcť jednoducho prihlásiť prostredníctvom služby Smart Hub bez zadávania názvu konta a hesla.

Kým si zaregistrujete konto Vašej lokality, v rámci služby Smart Hub by ste mali nainštalovať príslušnú aplikáciu.

Ak chcete používať funkciu Prepojenie na iné kontá, postupujte podľa týchto krokov:

1. V ponuke Správca kont vyberte možnosť Prepojenie na iné kontá. Zobrazí sa okno Prepojenie na iné kontá.
2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prepojiť so svojím účtom Samsung.
3. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť Registrovať.
4. Na obrazovke Prepojenie na iné kontá

zadajte pomocou diaľkového ovládania ID lokality a heslo. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

Bude to ID a heslo, ktoré bežne používate na prístup k svojmu kontu v tejto aplikácii.

5. Ak ste zadali ID a heslo správne, zobrazí sa hlásenie Úspešne zaregistrované..

6. Ak chcete pridať ďalšiu aplikáciu služby, zopakujte kroky 2 až 4 a asociujte ďalšiu aplikáciu služby.

7. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

Odstrániť zo zoznamu TV účtu: Zruší všetky aktuálne zaregistrované účty služieb, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Prepojenie na iné kontá.

Deaktivovať účet: Deaktivuje Účet Samsung a vymaže ho spolu so všetkými Vašimi nastaveniami kont zo služby Smart Hub.

Rozpoznávanie tváre: Zaregistruje vašu tvár v účte Samsung. Bližšie informácie

o funkcii rozpoznávania tvárí nájdete v odseku „Rozpoznávanie tváre“ v časti Inteligentná obsluha.

Odstrániť rozpoznanú tvár: Vymaže registráciu vašej tváre z konta Samsung.

- Servisný manažér

  Automatický Bežiaci text: Môžete nastaviť, aby sa funkcia Automatický Bežiaci text zobrazila pri zapnutí televízora.

  Aplikácia Bežiaci text poskytuje užitočné

správy, informácie o počasí a o burze cenných papierov. Funkciu **Automatický Bežiaci text** môžete nastaviť až po prevzatí aplikácie Bežiaci text do služby **Smart Hub**.

V závislosti od Vašej krajiny môže mať aplikácia Bežiaci text odlišnú funkciu alebo sa nemusí podporovať.

Nastavenia oznamov: Keď je funkcia oznamov zapnutá, pri výskyte udalosti v aplikácii nainštalovanej v rámci služby

Smart Hub sa zobrazí hlásenie s oznamom. TV zobrazí notifikačné hlásenie a umožní Vám zobraziť podrobnosti o príslušnej udalosti aj počas sledovania TV.

- Obnoviť

  Funkcia Obnoviť inicializuje všetky prevzaté aplikácie, vymaže všetky používateľské kontá a nastavenia z TV a obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení služby Smart Hub. Následne reštartuje službu Smart Hub, ktorá sa spustí spôsobom, akoby išlo o prvé

spustenie.

Vaše konto však zostáva na serveri Smart Hub. Ak sa chcete prihlásiť k svojmu kontu, zadajte svoje ID a heslo na obrazovke Prihlásiť sa.

Ak chcete používať funkciu Obnoviť, postupujte podľa týchto krokov:

1. V ponuke Nastavenia vyberte Obnoviť. Zobrazí sa obrazovka Obnoviť.
2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte

bezpečnostný kód PIN.

3. O niekoľko okamihov sa služba Smart Hub automaticky obnoví. Z obrazovky sa môže stratiť obraz a následne sa znovu zobrazí Smart Hub. O chvíľu sa spustí proces opakovanej inicializácie.

4. Ak chcete dokončiť opakovanú inicializáciu, prejdite na krok 2 v časti „Ak chcete po prvýkrát spustiť službu Smart Hub, postupujte nasledovne:“ tejto príručky.

- O Smart Hub

  Ponuka O Smart Hub obsahuje funkcie, ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub.

  Podrobnosti: Informácie ako Verzia Smart Hub, Využitie pamäte a Jedinečné ID.

  Podmienky Zmluvy o službe: Zobrazí Podmienky Zmluvy o službe.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps je predajňa, z ktorej môžete preberať aplikácie určené na používanie na TV/AV zariadeniach Samsung.

Pomocou prevzatých aplikácií si môžete užívať rôzny obsah, ako napríklad videá, hudbu, fotografie, hry, užitočné informácie a pod.

Nové aplikácie sa dopĺňajú priebežne.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Samsung Apps

- A Prihlásiť sa/Odhlásiť sa

  Prihlásenie alebo odhlásenie z konta Samsung.

- B Filtrovať podľa ceny

  Prepínanie zobrazenia medzi Všetky, Platené a Voľná.

- C Zoradiť

Triedenie aplikácií podľa kategórií Odporúčané, Titul, Dátum alebo Prevzaté

Môžete triediť všetky kategórie okrem Najpopulárnejšie.

- D Režim zobr.

  Pri každom zvolení D pomocou diaľkového ovládania sa Režim zobr. prepne zo základného režimu do režimu miniatúr a opačne.

- ◄◄ Predch.

  Prejdite na predchádzajúcu stránku.

- ▶▶ Ďalej

  Prejdite na nasledujúcu stránku.

- Nástroje

  Zobrazí ponuky možností.

- ↩ Späť

  Prechod do predchádzajúcej ponuky.

Používanie funkcie Samsung Apps podľa kategórií

K dispozícii sú tieto kategórie:

- Najpopulárnejšie

Zobrazí najpopulárnejšie aplikácie pre používateľov.

- **Video**

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú rôzne video médiá, ako napríklad filmy, TV relácie a krátke videá.

- **Hra**

  Zahŕňa rôzne herné aplikácie, ako napríklad sudoku alebo šach.

- **Šport**

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú športový

obsah, ako sú výsledky zápasov, obrázky a krátke videá.

- Životný štýl

  Zahŕňa rôzne aplikácie, ktoré poskytujú služby médií životného štýlu, ako napríklad hudbu, nástroje správy osobných fotografií a sociálne siete, ako napríklad Facebook a Twitter.

- Informácie

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú informačný obsah ako sú správy, finančné

informácie, ceny akcií, počasie atď.

- Vzdelanie

  Zahŕňa aplikácie, ktoré poskytujú vzdelávací obsah, ako sú rozprávkové knihy, slovník, VOD (Video on Demand) pre deti atď.

- Moje App

  Moje App poskytuje informácie o dostupných hotovostných kupónoch na aplikácie a informácie o aplikáciách, ktoré ste si už zakúpili alebo nainštalovali do svojho TV.

- Môžete si zakúpiť kupóny App cash a použiť ich na nákup aplikácií na stránke tv.samsungapps.com.
- Položka Prevzaté aplik. zobrazuje zoznam bezplatných aplikácií, ktoré sú v televízore nainštalované.

- Pomocník

  Ak máte otázky ohľadne Samsung Apps, najprv si pozrite túto časť.

Ak chcete v rámci služby Samsung Apps

vyhľadať určitú aplikáciu, postupujte takto:

1. Na obrazovke Samsung Apps vyberte možnosť Hľadať v Samsung Apps. Zobrazí sa okno Hľadať a klávesnica.
2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zadanie potvrďte výberom tlačidla OK v dolnej časti klávesnice.
4. Čakajte, kým sa nezobrazí obrazovka s výsledkami vyhľadávania. Potom, ako služba Samsung Apps zobrazí výsledky,

môžete na obrazovke výsledkov vyhľadávania zvoliť želanú aplikáciu.

- Kľúčové slovo nájdete v histórii vyhľadávania, ak ste už v minulosti vyhľadávali podľa tohto kľúčového slova.
- Ak je k TV pripojená klávesnica a/alebo myš, môžete pomocou myši zvoliť pole Hľadať v Samsung Apps a pomocou klávesnice zadať kľúčové slovo.

Hľadať

→ Hľadať

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Jednoduché vyhľadávanie a prístup k obsahu z rôznych zdrojov (napr. aplikácie, Your Video, AllShare Play)

1. V rámci služby Smart Hub vyberte položku Hľadať v hornej časti obrazovky alebo stlačte tlačidlo vyhľadávania na diaľkovom ovládaní.

2. Ak chcete zadať vyhľadávaný reťazec priamo, zvoľte pole Zadaj kľ. slovo vyhľad.. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou. Pomocou diaľkového ovládania zadajte vyhľadávaný reťazec.

   Ak chcete vyhľadávať podľa kategórií, diaľkovým ovládaním zvoľte kategóriu pod poľom.

Používanie funkcie Hľadať podľa kategórií

- Your Video

Prispôsobte sledovanie filmov pomocou upravenej služby odporúčaní pre video na požiadanie (VOD).

- **Najvyhľadávan.**

  Vyhľadávať môžete výberom kľúčového slova v zozname kľúčových slov. Zoznam kľúčových slov zobrazí slová, ktoré často používate pri vyhľadávaní.

- **Obľúbená aplik.**

  V zozname aplikácií môžete vyhľadávať aplikácie a služby. V zozname aplikácií sa

zobrazia aplikácie, ktoré používatelia často preberajú.

- História hľadania

  Ak ste určité kľúčové slovo vyhľadávali aj niekedy predtým, nájdete ho v histórii vyhľadávania.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s funkciou Hľadať

- B Obnoviť

  Obnovte funkciu Hľadať.

- Nástroje

  Môžete nastaviť všeobecné parametre pre funkciu Hľadať alebo vymazať históriu vyhľadávania.

- Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Používanie ponuky Nástroje v rámci funkcie Hľadať

- Všeobecné nastav.

  Odporúčanie kľúčových slov: Zapína a

vypína funkciu odporúčania kľúčových slov.

Rozsah hľadania: Nastaví rozsah vyhľadávania. Predvolene sú povolené všetky aplikácie.

Ak chcete prispôsobiť oblasť vyhľadávania, postupujte takto:

1. Na obrazovke Hľadať otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte Všeobecné nastav..
3. Vyberte aplikáciu pod položkou

Rozsah hľadania. Značka ✓ zmizne zo začiarkavacieho políčka.

Keď odstránite značku ✓, odstránite danú aplikáciu z rozsahu vyhľadávania. Do vyhľadávania sú zahrnuté len označené aplikácie.

4. Keď skončíte, zvoľte položku RETURN↩.

- História hľadania

  Umožňuje vám odstrániť zo zoznamu histórie vyhľadávania skoršie použité kľúčové slová. Ak navyše zvolíte možnosť

Vymaz. všetko, môžete vymazať celú históriu vyhľadávania.

Ak chcete vymazať kľúčové slovo histórie vyhľadávania, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Hľadať otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.
2. Vyberte položku História hľadania.
3. Vyberte kľúčové slovo v zozname kľúčových slov.
4. Stlačte tlačidlo na štandardnom

dial’kovom ovládaní alebo t’uknite na touchpad na inteligentnom ovládaní Smart Touch. Kl’účové slovo zmizne zo zoznamu.

Your Video

→ Your Video

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Ak použijete túto službu z prostredia Smart Hub, môžete získať odporúčané videá, vyhľadávať filmy od niekoľkých poskytovateľov a streamovať alebo nakupovať filmy. Za účelom streamovania alebo nakupovania filmov musíte mať v službe Smart Hub nainštalovanú

dodávateľskú aplikáciu. V závislosti od dodávateľa budete možno musieť mať aj dodávateľské konto.

Používanie karty Your Video Hľadať

1. Na obrazovke Smart Hub vyberte možnosť Your Video.
2. Ak ide o prvý prístup k funkcii Your Video, objavia sa informácie o ochrane osobných údajov. Prečítajte si informácie a potom vyberte položku Súhlasím.

3. Na obrazovke Your Video sa zobrazí zoznam odporúčaných filmov so zvýrazneným označením Odporúčané v hornej časti obrazovky. Presuňte označenie z hornej časti zoznamu nadol, na prvý film a potom prejdite na filmy vpravo, aby ste uvideli všetky filmy na zozname.

4. Ak chcete vidieť ďalšie zoznamy filmov, presuňte označenie späť na hornú časť obrazovky. Okrem kategórie

Odporúčané môžete tiež vybrať kategóriu Novinka, Top 20 filmov, Top 20 TV relácií a Od priateľov.

5. Ak chcete vybrať určitý film, zvýraznite ho a potom stlačte tlačidlo ↵ na štandardnom diaľkovom ovládaní alebo stlačte touchpad na inteligentnom ovládaní Smart Touch. Zobrazí sa dátová obrazovka filmu. Na tejto obrazovke sa zobrazia nasledujúce údaje: Základné informácie, Režisér/Hrajú, Fotografie,

Ceny a Súvisiace filmy.

6. Ak si chcete daný film pozrieť, vyberte položku Sledovať. Objaví sa on-line zoznam dodávateľov, ktorí majú film k dispozícii na vypožičanie alebo zakúpenie. Vypožičanie obvykle znamená, že film môžete vysielať vo forme prúdu po určitý počet hodín alebo dní.

   Ak chcete prejsť na webovú stránku dodávateľa, musíte mať aplikáciu

dodávateľa nainštalovanú v službe Smart Hub. Ak chcete nainštalovať aplikácie, prejdite do zoznamu Samsung Apps na hlavnej obrazovke služby Smart Hub.

7. Môžete vyhľadať konkrétny film. Pre vyhľadávanie zvoľte pomocou diaľkového ovládania C. Zobrazí sa obrazovka vyhľadávania záznamu a klávesnica.

8. Do políčka vyhľadávania zadajte názov

filmu. Ako zadávate znaky, funkcia vyhľadávania zobrazuje nižšie návrhy. Môžete buď pokračovať v zadávaní znakov, alebo, ak sa váš film objaví, môžete presunúť označenie nadol a vybrať ho. Zobrazí sa dátová obrazovka filmu (pozrite si kroky 5 a 6).

Ak zadávate pomocou klávesnice, môžete buď stlačiť tlačidlo Enter alebo môžete pomocou klávesu so šípkou dole presunúť označenie

nadol.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na karte vyhľadávania

- A **Prihlásiť sa / Odhlásiť sa**

  Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

- C **Hľadať**

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí (kroky 7 a 8).

- **Moja stránka**

Zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie.

- ↩ Späť

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na dátovej stránke filmu

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

Slúži na prihlásenie alebo odhlásenie z konta Smart Hub.

- B Záložka / Zrušiť záložku

  Slúži na označenie filmu alebo videa záložkou alebo na odstránenie záložky. Keď použijete záložku, záložka sa objaví na ľavej strane obrazovky. Filmy alebo videá označené záložkou sú uvedené na stránke Moja stránka.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí

(kroky 7 a 8).

- Doma

  Slúži na prechod na domovskú stránku Moje video.

- Moja stránka

  Zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie.

- Späť

Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

Používanie karty Your Video Žáner

Po spustení funkcie Your Video sa na obrazovke Your Video zobrazí karta Hľadať. Môžete tiež zobraziť kartu Žánre, na ktorej sú filmy a videá zoradené podľa žánru.

1. Na karte Your Video Hľadať presuňte zvýraznenie do dolnej časti obrazovky a

potom vyberte kartu Žánre. Zobrazí sa karta Žánre.

2. Na karte Žánre vyberte na ľavej strane obrazovky možnosť Filmy alebo možnosť TV relácia.

3. Na pravej strane obrazovky vyberte žáner (akčný/dobrodružný, animovaný atď.). Funkcia Your Video zobrazuje obrazovku Filmový žáner alebo Zoznam TV relácií s filmami alebo TV reláciami žánru, ktorý ste vybrali.

4. Označte film alebo TV reláciu a potom ju vyberte. Objaví sa Dátová obrazovka daného filmu alebo TV relácie.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na obrazovke filmových žánrov alebo obrazovke zoznamu televíznych relácií

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

- B Žánre

Slúži na opätovné zobrazenie karty Žánre.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí.

- D Zoradiť

  Slúži na zoradenie filmov alebo videí podľa kategórií Hodnotenia, Rok alebo Titul.

- Moja stránka

  Zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo

Twitter zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie.

- ↩ Späť

  Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

Používanie funkcie Moja stránka

Funkcia Moja stránka zobrazuje vaše záložky a Obľúb./Zdieľ. (ak máte účet služby Facebook alebo Twitter

zaregistrovaný v službe Smart Hub) funkcie Moje video a umožňuje vám nastaviť určité Preferencie. Keď sa v dolnej časti obrazovky zobrazuje ikona Moja stránka, vyberte alebo stlačte položku Nástroje. Zobrazí sa okno Moja stránka so zoznamom filmov a videí označených záložkami. Vyberte film alebo video označené záložkou, prejdite do časti Obľúb./Zdieľ. alebo zobrazte či zmeňte svoje Preferencie.

Používanie funkčných a farebných tlačidiel na obrazovke Moje video

- A Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Slúži na prihlásenie do účtu Smart Hub alebo odhlásenie z neho.

- C Hľadať

  Slúži na vyhľadávanie filmov alebo videí.

- D Doma

  Slúži na prechod na domovskú stránku Moje video.

- ↩ Späť

Návrat na predchádzajúcu stránku alebo ponuku.

Family Story

→ Family Story

Funkcia Family Story Vám umožňuje zdielať fotografie, správy a udalosti s Vašou rodinou.

- Vytvoriť skupinu

  Ak funkciu Family Story spúšťate po prvýkrát, môžete vytvoriť rodinnú skupinu a pozývať členov, aby sa k nej pripojili.

- Pozvať členov

  Po vytvorení skupiny môžete pozvať

členov rodiny, s ktorými chcete zdieľať svoje rodinné fotografie a udalosti, aby sa pripojili.

- **Pripojiť k skupine**

  Ak Vás do rodinnej skupiny pozval člen rodiny, zvolením položky Pripojiť k skupine môžete služby Family Story začať využívať.

Musíte sa prihlásiť do účtu služby Smart Hub, ak chcete vytvoriť rodinnú skupinu, prejsť do skupiny alebo používať aplikáciu Family Story.

Ak chcete vytvoriť rodinnú skupinu, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte Family Story. Zobrazí sa obrazovka Family Story.
2. Vyberte Vytvoriť skupinu. Zobrazí sa kontextové okno Vytvoriť a pozvať.
3. Vyberte položku OK. Objaví sa dohoda Family Story. Prečítajte si dohodu a potom vyberte položku Súhlasím.

Pred začatím používania funkcie

Family Story musíte vyjadriť súhlas s jej podmienkami.

4. Pomocou diaľkového ovládania zadajte Názov skupiny, Vaše meno a Vaše telefónne číslo bez pomlčiek.

   Ak chcete pridať obrázok skupiny, vyberte rámček na obrázok. (K TV musí byť cez rozhranie USB pripojené externé zariadenie obsahujúce fotografie.)

   * Polia označené hviezdičkou sú

povinné.

5. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Vytváranie skupiny sa dokončí.

   Ak chcete do skupiny pozvať členov, zvoľte Pozvať členov. Ak chcete prejsť k aplikácii Family Story, vyberte položku Prejsť do Family Story. Ak zvolíte možnosť Pozvať členov, prejdite v postupe uvedenom nižšie na krok 4.

Ak chcete do skupiny Family Story pozvať ďalších členov, postupujte takto:

1. V úvodnej ponuke aplikácie Family Story otvorte pomocou diaľkového ovládania ponuku Nástroje a potom vyberte položku Členovia skupiny. Zobrazí sa obrazovka Členovia skupiny.

2. Vyberte položku Pozvať členov. Zobrazí sa kontextové okno Pozvať.

3. Vyberte položku OK. Zobrazí sa obrazovka Pozvať členov.

4. Vyberte položku Vyberte na zadanie hlásenia.. Zobrazí sa obrazovka Správa.

5. Pomocou diaľkového ovládania zadajte správu. Zadanie potvrďte výberom tlačidla OK v dolnej časti klávesnice a potom vyberte možnosť Dokončiť.

6. Vyberte Telefónne číslo alebo ID konta Samsung. Znovu sa zobrazí obrazovka s klávesnicou.

7. Zadajte telefónne číslo alebo ID konta Samsung potenciálneho člena pomocou

diaľkového ovládania. Zadanie potvrďte výberom tlačidla OK v dolnej časti klávesnice a potom vyberte možnosť Dokončiť.

Ak chcete pridať ďalších potenciálnych členov, zvoľte Pridať člena a zopakujte kroky 4 až 7.

8. Po dokončení pridávania členov vyberte položku Dokončiť. Zobrazí sa obrazovka Pozvanie člena dokončené.

9. V prípade pozvania prostredníctvom

telefónneho čísla sa vygeneruje 4-ciferný kód pozvania, ktorý je potrebné zdieľať s príslušným používateľom. V prípade pozvania cez účet Samsung bude člen upozornený na pozvanie prostredníctvom e-mailu. Skončite zvolením položky OK.

Ak sa chcete pripojiť k skupine pomocou obdržaného kódu pozvania, postupujte nasledovne:

1. Spustite službu Family Story a vyjadrite súhlas s jej podmienkami.

2. Zobrazí sa kontexové hlásenie pýtajúce sa Vás na typ pripojenia. Ak ste boli pozvaní prostredníctvom telefónneho čísla, vyberte položku Kód pozvania. Ak ste boli pozvaní prostredníctvom účtu Samsung, vyberte položku Účet Samsung.

3. Ak pri pripájaní používate Účet Samsung, zobrazí sa zoznam pozvaní z vašich

rodinných skupín. Pripojte sa zvolením Akceptovať. Ak sa nechcete pripojiť k pozývajúcej skupine, zvoľte Zamiet..

4. Ak sa pripájate pomocou Kód pozvania, najskôr zadajte telefónne číslo pomocou diaľkového ovládania. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť. Potom sa zobrazí zoznam pozvánok z Vašich rodinných skupín. Pripojte sa zvolením Akceptovať. Ak sa nechcete pripojiť k pozývajúcej skupine, zvoľte Zamiet..

Zadajte 4-ciferný kód pozvania, ktorý s vami zdieľa člen vašej rodiny, a operáciu dokončite zvolením položky Zamiet..

5. Vyberte OK. Pripojenie k rodinnej skupine sa týmto dokončilo.

Vytvorenie albumu

Môžete odosielať obrázky zo zariadenia USB a vytvoriť album obrázkov, ktorý si môžu ostatní členovia skupiny pozerať a pridávať do neho obrázky.

Ak chcete vytvoriť obrázkový album, postupujte nasledovne:

1. Pripojte zariadenie USB obsahujúce obrázky, ktoré chcete odoslať do obrázkového albumu vo vašom TV.
2. Prihláste sa do účtu Smart Hub a potom spustite aplikáciu Family Story.
3. Označte a vyberte ikonu na vytvorenie albumu na ľavej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte

možnosť B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.

4. Zvýraznite a vyberte položku Pridať na karte Album. Zobrazí sa obrazovka Vyhľadávač súborov.

5. Označte a vyberte zariadenie USB. Zariadenie sa otvorí a zobrazuje buď priečinky, alebo súbory obrázkov.

6. Ak sa zobrazujú súbory obrázkov, označte a vyberte všetky súbory, ktoré

chcete odoslať. Na každom súbore sa objaví značka.

7. Ak sa zobrazujú priečinky, označte a vyberte priečinok, ktorý obsahuje obrázky, ktoré chcete odoslať. Potom vyberte všetky súbory, ktorý chcete odoslať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.

   Ak chcete vybrať všetky zobrazené obrázky, môžete zvýrazniť a vybrať tlačidlo Vybrať všetko na pravej

strane.

8. Po dokončení zvýraznite a vyberte tlačidlo OK na pravej strane. Znovu sa objaví obrazovka Vytvoriť s niektorými alebo všetkými fotografiami, ktoré chcete odovzdať.

   Ak chcete odstrániť niektorú fotografiu vo fronte fotografií na odovzdanie, vyberte položku Nástroje. V ponuke Nástroje vyberte položku Vymazať fotografie. Môžete

zvýrazniť a vybrať jednotlivé fotografie, alebo môžete vybrať položku Vymaz. všetko. Výber potvrďte stlačením tlačidla Odstrániť v dolnej časti stránky. Zobrazí sa kontextové okno s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte položku Áno.

9. Zvýraznite a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti obrazovky. Fotografie sa odovzdajú a následne sa objaví obrazovka

Príbeh dňa, na ktorej sú zobrazené fotografie.

10. Vyberte položku ↩ Späť. Objaví sa obrazovka Titulný príbeh (hlavná obrazovka aplikácie Family Story), na ktorej sa zobrazujú fotografie.

    Na obrazovke Titulný príbeh sa v prezentácii zobrazujú fotografie, ktoré ste odovzdali. Zobrazujú sa tu tiež niektoré fotografie „na polici“ pod priestorom prezentácie.

Odstránenie obrázku

Ak chcete obrázok odstrániť, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte pás fotografií vľavo dole. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte fotografiu, ktorú chcete odstrániť.
3. Vyberte položku Nástroje.

4. V ponuke Nástroje vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete fotografiu odstrániť.

5. Vyberte položku OK. Obrázok sa odstráni.

Úprava obrázku

Funkcia Upraviť vám umožňuje pridať k obrázku poznámku alebo pridať obrázok k udalosti.

Ak chcete obrázok upraviť, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte pás fotografií vľavo dole. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
5. Ak chcete pridať poznámku, označte a

vyberte pole „zadať poznámku“. Zobrazí sa obrazovka Enter Memo (Zadať poznámku) a klávesnica.

6. Ak chcete pridať k udalosti obrázok, zvýraznite a vyberte položku Nájsť udalosť. Zobrazí sa obrazovka Zoznam udalostí. Pomocou tlačidiel so šípkou vľavo a vpravo zmeňte mesiac. Pomocou tlačidiel so šípkou hore a dole vyberte udalosť. Výber potvrďte stlačením tlačidla ↵.

7. Po pridaní poznámky alebo fotografie k udalosti zvýraznite a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti obrazovky.

Vytvorenie poznámky

Môžete vytvoriť poznámku, ktorú môžu vidieť všetci členovia skupiny.

Ak chcete vytvoriť poznámku, postupujte nasledovne:

1. Prihláste sa do účtu Smart Hub a potom

spustite aplikáciu Family Story.

2. Označte a vyberte ikonu „vytvoriť poznámku“ na pravej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte B Vytvoriť pomocou dial’kového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.

3. Na karte poznámky zvýraznite a vyberte oblasť na zadanie poznámky. Zobrazí sa obrazovka Enter Memo (Zadať poznámku) a klávesnica.

4. Označte a vyberte písmená pomocou

dial'kového ovládania. Ak je k TV pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth, napíšte písmená pomocou klávesnice.

5. Zadanie potvrďte výberom položky OK na klávesnici na obrazovke, stlačením tlačidla ↵ na štandardnom dial'kovom ovládaní alebo stlačením touchpadu na dotykovom ovládaní. Ak používate fyzickú klávesnicu, stlačte kláves Enter na klávesnici. Znovu sa objaví obrazovka

Vytvoriť, na ktorej bude zobrazená poznámka.

Ak chcete upraviť poznámku, znovu označte a vyberte pole „zadať poznámku“. Znovu sa objaví obrazovka Enter Memo (Zadať poznámku) a klávesnica.

6. Zvýraznite a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa, na ktorej bude zobrazená poznámka.

7. Výberom položky ↩ Späť sa vráťte na hlavnú obrazovku aplikácie Family Story.

Odstránenie poznámky

Ak chcete poznámku odstrániť, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte poznámky na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.

2. Označte a vyberte poznámku, ktorú chcete odstrániť.

3. Vyberte položku Nástroje.

4. V ponuke Nástroje vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete poznámku odstrániť.

5. Vyberte položku OK. Poznámka sa odstráni.

Úprava poznámky

Ak chcete upraviť poznámku, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte poznámky na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť.
3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.

5. Zvýraznite a vyberte pole Upraviť.

   Zobrazí sa obrazovka Memo (Poznámka) a klávesnica. Upravte poznámku a po dokončení stlačte kláves ↵.

6. Znovu sa zobrazí obrazovka Upraviť. Zvýraznite a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti obrazovky.

Vytvorenie udalosti

Môžete vytvoriť záznam udalosti, akou je napríklad narodeninová oslava alebo

svadba, s obrázkami, ktoré môžu vidieť všetci členovia skupiny. Môžete tiež vytvoriť záznam pre budúcu udalosť.

Udalosť vytvoríte nasledovne:

1. Pripojte zariadenie USB obsahujúce obrázky udalosti, ktorú chcete odovzdať do aplikácie Family Story.
2. Prihláste sa do svojho účtu Smart Hub a potom spustite aplikáciuFamily Story.
3. Označte a vyberte ikonu „vytvoriť

udalost’“ na pravej strane obrazovky aplikácie Family Story alebo vyberte B Vytvoriť pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.

4. Na karte Udalosť zvýraznite a vyberte pole Názov udalosti. Zobrazí sa obrazovka Názov udalosti a klávesnica.

5. Označte a vyberte písmená pomocou diaľkového ovládania. Ak je k TV pripojená klávesnica USB alebo Bluetooth, napíšte písmená pomocou

klávesnice.

6. Zadanie potvrďte výberom položky OK na klávesnici na obrazovke, stlačením tlačidla ↵ na štandardnom diaľkovom ovládaní alebo stlačením touchpadu na dotykovom ovládaní. Ak používate fyzickú klávesnicu, stlačte na nej kláves ENTER.

7. Pomocou diaľkového ovládania zvýraznite a vyberte položku Dokončiť na obrazovke Názov udalosti. Znova sa

zobrazí sa karta Udalosť.

8. Pomocou diaľkového ovládania zvýraznite a vyberte pole na zadanie popisu. Zobrazí sa obrazovka Zadať popis a klávesnica.

9. Zadajte popis udalosti rovnakým spôsobom, ako ste zadali Názov udalosti v kroku 5. Po dokončení zatvorte obrazovku Zadať popis rovnakým spôsobom, akým ste zatvorili obrazovku Názov udalosti v krokoch 6 a 7.

10. Zvýraznite a vyberte pole Od. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie času. Pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole na diaľkovom ovládaní zmeníte hodnoty v každom poli. Pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo sa presúvate z poľa na pole. Výber potvrďte stlačením tlačidla ↵.

11. Zvýraznite a vyberte pole Komu. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie času. Nastavte čas Komu rovnakým spôsobom, ako ste

nastavili čas Od v kroku 10.

12. Na definovanie položky Typ udalosti zvýraznite a vyberte položku Zmeniť. Zobrazí sa zoznam Typ udalosti.

13. Pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole na dialkovom ovládaní vyberte typ udalosti. Výber potvrďte stlačením tlačidla ↵ alebo stlačením touchpadu na dotykovom ovládaní. Znovu sa zobrazí karta Udalosť.

14. Ak chcete pridať fotografie, zvýraznite

a vyberte tlačidlo Pridať. Zobrazí sa Vyhľadávač súborov.

15. Zvýraznite a vyberte zariadenie USB. Zariadenie sa otvorí a zobrazuje buď priečinky, alebo súbory obrázkov.

16. Ak sa zobrazujú súbory obrázkov, označte a vyberte všetky súbory, ktoré chcete odovzdať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.

17. Ak sa zobrazujú priečinky, označte a vyberte priečinok, ktorý obsahuje

obrázky, ktoré chcete odovzdať. Potom vyberte všetky súbory, ktoré chcete odovzdať. Na každom súbore sa objaví znak začiarknutia.

Ak chcete vybrať všetky zobrazené obrázky, môžete zvýrazniť a vybrať tlačidlo Vybrať všetko na pravej strane.

18. Po dokončení zvýraznite a vyberte tlačidlo OK na pravej strane. Znova sa zobrazí karta Udalosť s niektorými alebo všetkými fotografiami, ktoré chcete

odovzdať.

Ak chcete odstrániť niektorú fotografiu vo fronte fotografií na odovzdanie, vyberte položku Nástroje. V ponuke Nástroje vyberte položku Vymazať fotografie. Môžete zvýrazniť a vybrať jednotlivé fotografie, alebo môžete vybrať položku Vymaz. všetko. Výber potvrďte stlačením tlačidla Odstrániť v dolnej časti stránky. Zobrazí sa

kontextové okno s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte možnosť Áno.

19. Po zadaní všetkých informácií a výbere všetkých fotografií zvýraznite a vyberte tlačidlo Dokončiť v dolnej časti karty Udalosť. Aplikácia Family Story odovzdá fotografie, ktoré ste vybrali, a potom zobrazí obrazovku Príbeh dňa.

20. Vyberte položku ↩ Späť, ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku aplikácie

Family Story.

Odstránenie udalosti

Udalosť odstránite nasledovne:

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte udalosti v pravej dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.
2. Označte a vyberte udalosť, ktorú chcete odstrániť.

3. Vyberte položku Nástroje.
4. V ponuke Nástroje vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete udalosť odstrániť.
5. Vyberte položku OK. Poznámka sa odstráni.

Úprava udalosti

Udalosť upravíte nasledovne:

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite

a vyberte udalosti v pravej dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa.

2. Označte a vyberte udalosť, ktorú chcete upraviť.

3. Vyberte položku Nástroje.

4. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.

5. Prvky udalosti upravíte rovnakým spôsobom, ako keď ste ich prvýkrát zadali.

6. Ak chcete odstrániť fotografiu, zvýraznite fotografiu a potom vyberte položku Nástroje.

7. V ponuke Nástroje vyberte položku Odpojiť fotografie.

8. Zvýraznite a vyberte jednotlivé fotografie, alebo zvýraznite a vyberte položku Vybrať všetko.

9. Zvýraznite a vyberte položku Odstrániť. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete fotografie odstrániť. Vyberte položku

Áno.

10. Po dokončení úprav zvýraznite a vyberte položku Dokončiť v dolnej časti strany.

Funkcie na (hlavnej) obrazovke Titulný príbeh

Na obrazovke Titulný príbeh môžete spustiť prezentáciu, prípadne zobraziť jednotlivé obrázky, poznámky a udalosti.

Spustenie funkcie Prezentácia

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite

a vyberte veľké pole Prezentácia. Toto je časť obrazovky, ktorá zobrazuje sústavne sa meniace obrázky. Spustí sa prezentácia. Ovládacie prvky prezentácie sa na chvíľu zobrazia, potom zmiznú.

2. Ak chcete zastaviť alebo spustiť prezentáciu a opätovne zobraziť ovládacie prvky, stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

3. Ak chcete zobraziť jednotlivé obrázky, prezentáciu zastavte a potom stlačte

tlačidlo so šípkou vľavo alebo vpravo na diaľkovom ovládaní.

4. Ak chcete zmeniť rýchlosť prezentácie, vyberte tlačidlo ◀◀ alebo tlačidlo ▶▶.

5. Ak chcete prezentáciu ukončiť, zvoľte položku ↩ Späť.

Prezeranie jednotlivých obrázkov

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte pás fotografií vpravo dole. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa s

jednotlivými fotografiami.

2. Označte a vyberte fotografiu. Zobrazí sa jednotlivá fotografia.

- Ak chcete pridať k fotografii komentár, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.

- Ak chcete sledovať prezentáciu, ktorá obsahuje obrázok, označte a vyberte obrázok. Spustí sa prezentácia.

- Ak chcete sledovať prezentáciu spolu s ďalším členom vašej skupiny, vyberte položku C Sledovať spoločne teraz. Táto funkcia umožňuje vám a ďalšiemu členovi vašej skupiny sledovať rovnakú prezentáciu na vlastných TV dokonca aj vtedy, ak ste od seba vzdialení tisíce míľ.

Prezeranie jednotlivých poznámok

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte poznámky zobrazené na pravej

strane. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa s jednotlivými poznámkami.

2. Označte a vyberte poznámku. Zobrazí sa jednotlivá poznámka.

- Ak chcete pridať k poznámke komentár, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.

Prezeranie jednotlivých udalostí

1. Na obrazovke Titulný príbeh zvýraznite a vyberte udalosti zobrazené na pravej strane. Zobrazí sa obrazovka Príbeh dňa s jednotlivými udalosťami.

2. Označte a vyberte udalosť. Zobrazí sa jednotlivá udalosť.

- Ak chcete pridať k udalosti komentár, zvýraznite a vyberte tlačidlo Pridať komentár alebo vyberte položku B Pridať komentár. Zobrazí sa obrazovka Komentár a klávesnica.

- Ak chcete sledovať prezentáciu z obrázkov uložených v udalosti, označte a vyberte obrázky v ľavej dolnej časti obrazovky. Spustí sa prezentácia.

Funkcie ponuky Nástroje

Ponuka Nástroje sa zobrazuje na väčšine obrazoviek aplikácie Family Story. Táto časť obsahuje prehľad všetkých funkcií ponuky Nástroje podľa jednotlivých obrazoviek.

Funkcie ponuky Nástroje na obrazovke Titulný príbeh

Členovia skupiny: Uvádza zoznam členov aktuálnej skupiny a aktuálnych potenciálnych členov s pozvánkami.

Moje skupiny: Uvádza skupiny, ktorých ste členom. Umožňuje vám tiež pristupovať k vašim skupinám.

Nastavenia: Umožňuje vám upraviť informácie o vašom profile a nastaviť, či

vaša skupina povolí nový obsah, nových členov, nové pozvánky a poskytuje pripomienky k udalostiam.

Odhlásiť sa: Odhlasuje vás z aplikácie Family Story a z vášho účtu Smart Hub. Vráti vás na obrazovku Smart Hub.

Vytvoriť: Prenesie vás na obrazovku Vytvoriť, kde môžete vytvoriť album fotografií, poznámku alebo záznam udalosti.

Aktualizácie: Umožňuje vám zistiť, či je k dispozícii aktualizácia aplikácie Family

Story, a umožňuje vám prevziať ju a nainštalovať.

Funkcie ponuky Nástroje na obrazovke Príbeh dňa

Filter: Umožňuje vybrať položky na zobrazenie na obrazovke **Príbeh dňa** podľa kategórií Všetko, Album, Poznámka alebo Udalosť.

Zobraziť podľa člena: Umožňuje vám sledovať jednotlivé záznamy (albumy,

poznámky, udalosti) podľa členov.

Ostatné funkcie – Členovia skupiny, Moje skupiny, Nastavenia, Odhlásiť sa a Aktualizácie – sú rovnaké ako funkcie obrazovky Titulný príbeh.

Ďalšie funkcie na obrazovke Príbeh dňa

Obrazovka Príbeh dňa poskytuje aj funkciu na filtrovanie podľa dátumu v dolnej časti obrazovky.

Dátum výskytu / Dátum odoslania. Položky

na obrazovke Príbeh dňa môžete zoradiť podľa položky Dátum výskytu alebo Dátum odoslania tak, že zvýrazníte a vyberiete tlačidlo s jazdcom Dátum výskytu/Dátum odoslania.

Výberom označeného čísla na lište čísla mesiaca sa tiež môžete rýchlo presunúť na mesiac, v ktorom sa objavili určité položky alebo v ktorom boli odoslané. Môžete tiež vybrať rok a následne mesiac. Keď vyberiete mesiac, aplikácia Family Story

zobrazí položky, ktoré boli odovzdané alebo ktoré sa objavili v danom mesiaci.

Fitness

→ Fitness

Aplikácia Fitness v službe Smart Hub umožňuje sledovať a riadiť fitnes a cvičiace programy, ktoré vytvoríte.

Ak chcete používať funkciu Fitness, mali by ste byť prihlásení k službe Smart Hub.

Kým začnete cvičiť, prečítajte si tieto poznámky...

Pred cvičením sa zahrejte alebo si dajte

stretching.

Ak začnete pociťovať bolesť, závraty, únavu alebo dýchavičnosť, prestaňte cvičiť.

Vytvoriť Váš profil

Keď po prvý raz spustíte funkciu Fitness, mali by ste si vytvoriť svoj vlastný profil. Na obrazovke Fitness vyberte možnosť Vytvoriť Váš profil. Zobrazí sa kontextové hlásenie. Vyberte položku Vytvoriť Váš

profil. Zobrazí sa obrazovka Personal Trainer (Osobný tréner)/Create Profile (Vytvoriť profil).

1. Ak chcete prejsť na ďalší krok, stlačte tlačidlo so šípkou doprava na štandardnom dialkovom ovládaní alebo potiahnite prstom doprava na inteligentnom ovládaní Smart Touch. Zobrazí sa kontextové okno Titul.

2. Vyberte položku Rodné meno. Zobrazí sa obrazovka Používateľské meno a

klávesnica. Zadajte vaše meno. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

3. Vyberte položku Priezvisko. Znovu sa zobrazí obrazovka Použív. meno a klávesnica. Zadajte vaše priezvisko. Keď skončíte, zvoľte položku OK.

4. Stlačte tlačidlo so šípkou doprava na štandardnom diaľkovom ovládaní alebo potiahnite prstom doprava na inteligentnom ovládaní Smart Touch. Zobrazí sa kontextové okno Pohlavie.

5. Označte a vyberte vaše pohlavie. Keď vyberiete vaše pohlavie, budete vidieť čiernu bodku, ktorá sa objaví vo vašom výbere.

6. Stláčajte tlačidlo so šípkou doprava na štandardnom diaľkovom ovládaní alebo ťahajte prstom doprava na inteligentnom ovládaní Smart Touch, kým sa nezobrazí kontextové okno Dátum.

7. Pomocou diaľkového ovládania zadajte dátum narodenia. Použije sa na

personalizáciu niekoľkých parametrov pre vás.

8. Stlačte tlačidlo so šípkou doprava na štandardnom dialkovom ovládaní alebo potiahnite prstom doprava na inteligentnom ovládaní Smart Touch. Zobrazí sa kontextové okno Units.

9. Vyberte požadované jednotky. Zvolené jednotky sa použijú v rámci celej aplikácie Fitness. Znovu sa presuňte doprava. Zobrazí sa kontextové okno Výška.

10. Zadajte svoju výšku. Toto sa použije na výpočet vášho indexu telesnej hmotnosti (BMI). Znovu sa presuňte doprava. Zobrazí sa kontextové okno Hmotnosť.

11. Zadajte svoju hmotnosť. Toto sa použije na výpočet vášho indexu telesnej hmotnosti (BMI). Znovu sa presuňte doprava. Aplikácia vypočíta váš index BMI.

12. Vytvorenie Vášho profilu sa dokončilo. Na TV sa zobrazujú informácie o vašom

profile a BMI. Ak chcete spustiť aplikáciu Fitness, vyberte možnosť Vychutn. si Fitnes.

Používanie aplikácie Fitness s kategóriami

- **Cvičenie**

  Poskytuje informácie o cieli cvičenia, aktuálnom stave a odporúčanom obsahu.

- **Priebeh**

  Uveďte informácie o základnom telesnom profile, priebehu cvičenia, dosiahnutých

výsledkoch atď.

- **Upraviť**

  Možnosť Upraviť vám umožňuje zmeniť alebo prispôsobiť vaše kondičné ciele.

Výber cvičiacich programov

Aplikácia Fitness zobrazuje viacero cvičiacich videí a programov, ktoré môžete použiť ako pomôcku pri dosahovaní vašich kondičných cieľov. Všetky tieto videá a programy si musíte prevziať zo Samsung

Apps. Videá označené štítkom VOD (Video on Demand) sú súčasťou skupiny bezplatných cvičiacich videí. Odporúčame vám, aby ste si ich prevzali ako prvé.

Ak chcete prevziať program alebo video VOD, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Fitness zvýraznite a vyberte určitý program. Zobrazí sa správa s otázkou, či chcete prejsť na Samsung Apps.

2. Vyberte položku Áno. Zobrazí sa obrazovka Samsung Apps.

   Môže to pár minút trvať.

3. Ak preberáte program alebo video VOD po prvýkrát, budete presmerovaní na prevzatie video aplikácie VOD, ktorá vám umožní preberať a prehrávať všetky cvičiace videá VOD.

4. Pri preberaní video aplikácie VOD postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5. Keď sa video aplikácia prevezme,

niekoľkokrát stlačte tlačidlo RETURN, aby ste sa vrátili na obrazovku Fitness.

6. Teraz môžete vybrať a prehrať ľubovoľné video VOD.

   Keď prehrávate tieto videá, aplikácia Fitness zaznamená video, ktoré používate a na základe videa vypočíta počet kalórií, ktoré ste spálili.

Kids

→ Kids

Aplikácia Kids služby Smart Hub poskytuje rýchle spúšťanie aplikácie a obsahuje aj zoznam odporúčaní pre detské a vzdelávacie aplikácie a obsah, ktoré môžu deti jednoducho a rýchlo spúšťať. Ponúka tiež nástroje správy, ktoré vám umožňujú ovládať, čo môžu vaše deti v aplikácii sledovať a ako dlho môžu pozerať televíziu.

Používanie aplikácie Kids s kategóriami

- **Ihrisko**

  Zobrazuje odporúčaný obsah a aplikácie. Keď zvolíte aplikáciu alebo obsah, TV okamžite spustí aplikáciu alebo obsah.

  - Do odporúčaného zoznamu môžete pridať až 40 položiek. Pozrite si odsek „Moja voľba“ v tejto časti.
  - Zoznam obsahu môžete upraviť. Podrobnejšie informácie nájdete v odseku „Moja voľba“ v tejto časti.

Väčšinu obsahu si musíte prevziať zo Samsung Apps. Pri preberaní postupujte podľa pokynov na obrazovke. Keď je preberanie dokončené, opakovane stláčajte tlačidlo RETURN, kým sa znovu neobjaví aplikácia Kids. Spustite obsah alebo aplikáciu tak, že ju označíte a potom ju vyberiete.

- Knižka nálepiek

  Zobrazuje Knižky nálepiek s nálepkami, ktoré dostali vaše deti. Môžete ich aj

zdieľať s Family Story.

Vaše deti môžu nálepky získať nasledujúcimi spôsobmi:

- Od používateľa (rodiča): Môžete prezentovať nálepku pomocou funkcie Aktuálne nálepky v ponuke Rodičia.
- Automaticky: Aplikácia Kids prezentuje nálepku, kým dieťa sleduje obsah.

Vytvorenie položky Knižka nálepiek

1. Ak chcete vytvoriť novú položku Knižka nálepiek, vyberte položku Knižka nálepiek v hornej časti obrazovky a potom vyberte položku Vytvoriť novú Knižku nálepiek v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť novú Knižku nálepiek.

2. Pomocou diaľkového ovládania zadajte názov rozprávkovej knižky. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.

3. Vyberte farbu pre položku Knižka

nálepiek. Keď skončíte, zvoľte položku Ďalej.

4. Skontrolujte vytvorenú knihu nálepiek.

   Ak chcete názov zmeniť, zvoľte Upraviť.

   Ak chcete zmeniť farbu, zvoľte Späť.

5. Keď skončíte, zvoľte položku Dokončiť.

   Vytvorí sa nová Knižka nálepiek.

Môžete vytvoriť novú knihu nálepiek. Maximálny počet kníh je 10.

Prijaté nálepky môžete skontrolovať tak, že zvýrazníte a vyberiete položku Získať

nové nálepky. V položke New Sticker sa naraz zobrazí len desať nových typov nálepiek.

- Preh. všetko

  Zobrazí detské alebo vzdelávacie aplikácie a zoznam všetkého obsahu.

  Keď zvolíte aplikáciu alebo obsah, ak aplikácia alebo obsah neboli nainštalované do TV, na TV sa zobrazí príslušná obrazovka preberania z obrazovky Samsung Apps.

Ak chcete použiť možnosť Preh. všetko, postupujte takto:

1. Na obrazovke Preh. všetko zvoľte znak. Obsah pre daný znak sa objaví vpravo.
2. Vyberte si požadovaný druh obsahu.

   Videá: Zobrazí obsah videa pre príslušný znak.

   Hry: Zobrazí herný obsah pre príslušný znak.

   Príbehy: Zobrazí obsah elektronických

kníh pre príslušný znak.

3. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami o zvolenom obsahu. Obsah môžete prehrať, zdieľať v aplikácii Family Story, pridať do zoznamu Moja voľba a ohodnotiť.

   Ak ste obsah už v minulosti zakúpili, môžete ho prehrať. Ak ste ho nezakúpili, môžete ho prevziať v rámci služby Samsung Apps.

- Rodičia

Umožňuje vám upraviť Ihrisko, dať deťom nálepky, overiť čas využívania a nastaviť alarm limitu sledovania.

Moja voľba

Môžete pridať alebo odstrániť obsah v Ihrisko. Ihrisko zobrazuje len pridaný obsah.

Ak chcete pridať alebo odstrániť obsah pod položkou Ihrisko, postupujte takto:

1. Na obrazovke Rodičia zvoľte Moja voľba.

   Zobrazí sa obrazovka Moja voľba.

Moja voľba obsahuje obsah, ktorý ste pridali prostredníctvom obrazovky Preh. všetko.

2. Vyberte obsah, ktorý chcete pridať do zoznamu alebo vymazať. Zobrazí sa kontextové hlásenie.
3. Vyberte Áno.
4. Zvolený obsah sa pridá alebo vymaže.

Aktuálne nálepky

Keď Vás deti dnes poslúchali, môžete im za

to venovať nálepku.

Ak chcete deťom venovať nálepku, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Rodičia zvoľte Aktuálne nálepky. Zobrazí sa obrazovka Aktuálne nálepky.
2. Vyberte nálepku, ktorú chcete odovzdať. Zobrazí sa kontextové hlásenie.
3. Vyberte Áno.
4. Vyberte knižku nálepiek, do ktorej

chcete nálepku vložiť, a potom vyberte položku Darovať.

Ak si chcete prezrieť knihu nálepiek, zvoľte Skont. teraz. Nálepky si môžete pozrieť vo vybranej knižke nálepiek.

5. Nálepka sa umiestni do vybranej knižky nálepiek.

História

Umožňuje vám pomocou grafu

skontrolovať, ako dlho deti aplikáciu používali. Umožňuje vám tiež skontrolovať, ako dlho deti používali jednotlivé videá alebo položky obsahu. Pomocou diaľkového ovládania zmeňte dátum alebo názov obsahu.

Nastaviť alarm

Umožňuje vám nastaviť, ako dlho deti môžu sledovať televíziu. Keď čas vyprší, zobrazí sa okno alarmu.

Ak chcete nastaviť čas sledovania pre vaše deti, postupujte nasledovne:

1. Na obrazovke Rodičia zvoľte Nastaviť alarm. Zobrazí sa obrazovka Nastaviť alarm.
2. Vyberte Časovač.
3. Vyberte časové trvanie. Alarm sa nastaví.

Web Browser

→ Web Browser

(V závislosti od krajiny nemusí byť dostupné.)

Pomocou funkcie poskytovanej službou Smart Hub môžete na Vašom TV prehliadať internet.

1. Na obrazovke Smart Hub zvoľte Web Browser. Zobrazí sa obrazovka Web Browser.
2. Na internete surfujte rovnako ako na

počítači.

Používanie farebných a funkčných tlačidiel s aplikáciou Web Browser

- B Ovládací panel

  Zobrazí alebo skryje ovládací panel v hornej časti obrazovky.

- C Linkové prezer. / Prezer. s ukazovat.

  Kurzor môžete zmeniť na režim Linkové prezer. alebo na režim Prezer. s ukazovat..

  V režime Prezer. s ukazovat. použite na

výber položiek na obrazovke ukazovateľ rovnakým spôsobom, akým používate ukazovateľ na počítači. V režime Linkové prezer. presúvate modrý obdĺžnik z prepojenia na prepojenie na obrazovke stláčaním smerových tlačidiel na diaľkovom ovládaní. Ak máte k televízoru pripojenú myš, najlepšie je použiť funkciu Prezer. s ukazovat.. Funkcia Linkové prezer. funguje iba vtedy, keď prehliadate pomocou diaľkového ovládania.

Keď vyberiete možnosť Prezer. s ukazovat., nemôžete na výber položiek v ponuke Nástroje použiť diaľkové ovládanie.

V režime Prezer. s ukazovat. môžete na presunutie ukazovateľa použiť tlačidlá so šípkami na diaľkovom ovládaní.

- D PIP

  Zapína alebo vypína funkciu PIP. So zapnutou funkciou PIP môžete TV sledovať počas používania funkcie Web Browser.

- Nástroje

  Zobrazí ponuku Nástroje.

  Ovládací panel: Zobrazí alebo skryje ovládací panel v hornej časti obrazovky.

  Linkové prezer./Prezer. s ukazovat.: Kurzor môžete zmeniť na Linkové prezer. alebo Prezer. s ukazovat..

  PIP: Zapína alebo vypína funkciu PIP.

  Nastavenia PIP: Umožňuje vybrať, kde sa na obrazovke zobrazí okno PIP a ktorý zvukový zdroj televízor prehrá: zvuk z

hlavnej obrazovky (prehliadač) alebo zvuk z podradenej obrazovky (okno PIP).

Pridať k záložkám: Pridá aktuálnu stránku medzi vaše Záložky.

Umožniť uchopenie / Zakázať uchopenie: Aktuálnu webovú stránku môžete posunúť želaným smerom. Ak chcete webovú stránku posunúť, vyberte stránku a potom ju posuňte želaným smerom pomocou diaľkového ovládania.

Dostupné len v prípade nastavenia

možnosti Režim kurzora pre kurzor.

- ◄◄ ►► Rolovať hore/dolu

  Stránku môžete posúvať hore alebo dole.

- ↩ Späť

  Zavrite Web Browser.

Používanie ovládacieho panela s funkciou Web Browser

Funkcia Web Browser má v hornej časti obrazovky sériu ikon, ktoré ponúkajú niekoľko užitočných funkcií. Pomocou

týchto ikon môžete funkciu Web Browser. Nižšie uvádzame popis ikon a začíname s ikonou, ktorá je na obrazovke úplne vľavo.

- Späť

  Prechod na predchádzajúcu webovú stránku.

  Táto ikona nebude fungovať, ak nemáte žiadnu predchádzajúcu webovú stránku.

- Dopredu

  Presúva na nasledujúcu webovú stránku.

  Táto ikona nebude fungovať, ak nemáte

žiadnu nasledujúcu webovú stránku.

- **Obnoviť / Zastaviť**

  Obnoví aktuálnu stránku alebo zastaví načítavanie aktuálneho spojenia.

- **Domovská strán.**

  Prejde na adresu URL, ktorú ste nastavili ako domovskú stránku.

- **Priblížiť**

  Môžete nastaviť úroveň priblíženia 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% and Prisp. obrazovke.

- **Záložky**

  Zobrazí obrazovku Záložky. Môžete označiť záložkou aktuálnu stránku alebo navštíviť obľúbenú stránku zvolením záložky v zozname. Môžete zoraďovať aj podľa kritérií Dátum, Titul alebo Počet návštev. Ak chcete triediť, zvoľte Zoradiť. Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši a označiť ju záložkou.

Keď zvýrazníte určitú záložku, na pravej strane sa zobrazí tlačidlo Možnosť. V kontextovom okne Možnosť môžete upraviť zvolenú stránku alebo vymazať zvolenú stránku zo zoznamu záložiek.

Používanie ponuky Nástroje v rámci funkcie Záložka

- **Vymaz. všetko**

  Vymaže všetky zoznamy záložiek.

- **Pridať k záložkám**

Označí záložkami aktuálnu stránku.

- Importovať záložky

  Môžete importovať súbor záložky uložený v inom zariadení, ako napríklad počítač.

- Exportovať záložky

  Môžete exportovať súbor záložky z TV do iného zariadenia pripojeného k TV.

- História

  Zobrazí obrazovku História. V zozname História môžete vybrať webovú stránku,

ktorú chcete navštíviť. Môžete zoraďovať aj podľa kritérií Dátum, Titul alebo Počet návštev. Ak chcete triediť, zvoľte Zoradiť.

Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši. Keď zvýrazníte určitú stránku, na pravej strane sa zobrazí tlačidlo Možnosť. V kontextovom okne Možnosť môžete odstrániť zvolenú stránku zo zoznamu histórie alebo pridať zvolenú stránku medzi záložky.

Ak chcete vymazať všetky záznamy v zoznamoch histórie, otvorte ponuku Nástroje a potom zvoľte položku Vymaz. všetko.

- **Pole s adresou URL**

  Zobrazuje URL aktuálnej stránky. Ak zvolíte pole URL, zobrazí sa kontextové okno pre URL. Pomocou dial'kového ovládania môžete priamo zadať novú adresu URL.

- Zoznam okien

  Zobrazí zoznam alebo obrázky otvorených

okien (Zoznam okien). V zozname môžete otvoriť nové okno (pomocou položky Otvoriť nové okno), vybrať a prejsť na okno v zozname, vybrať a zatvoriť okno v zozname alebo zatvoriť všetky okná. Po výbere položky Zadať URL môžete zadať novú adresu URL priamo pomocou diaľkového ovládania alebo myši. Kliknutím na tlačidlo Text/Image (Text/obrázok) v pravej hornej časti obrazovky môžete prepínať v zozname Windows (Okná) medzi

textovými popismi otvorených okien a obrázkami otvorených okien.

Používanie ponuky Nástroje v časti Zoznam okien

- **Otvoriť nové okno**

  Otvorte nové okno webového prehliadača. Na úvodnej stránke sa automaticky zobrazí nová stránka webového prehliadača.

- **Zatvor. všetky okná**

Zatvorte všetky momentálne otvorené okná uvedené v položke Zoznam okien. Po zavretí všetkých okien TV automaticky otvorí nové okno webového prehliadača. Na úvodnej stránke sa automaticky zobrazí nové okno webového prehliadača.

- Hľadať

  Umožňuje Vám vyhľadávanie na webe. Keď prejdete na vstupné pole Hľadať, zobrazí sa obrazovka Hľadať.

Ak chcete prehľadávať web na základe zadaných slov, postupujte nasledovne.

1. Na obrazovke Hľadať zvoľte vyhľadávač.
2. Vyberte položku Zadaj kľ. slovo vyhľad.. Zobrazí sa obrazovka klávesnice.
3. Pomocou myši alebo dialkového ovládania zadajte slovo, ktoré chcete použiť ako kľúčové slovo. TV vyhľadáva pomocou zvoleného kľúčového slova a

vyhľadávača.

- **Zdieľať**

  Nazdieľajte aktuálnu webovú stránku s vašou Family Story.

- **Možn.**

  Môžete nakonfigurovať nastavenia funkcie Web Browser.

Konfigurácia aplikácie Web Browser pomocou ponuky Možn.

Kurzor posuňte k hornému okraju

obrazovky a potom vyberte ikonu Možn..

- Nástr. čítania

  Zväčšením hlavného textu poskytuje stránku, ktorá sa ľahko číta. Funkcia Nástr. čítania nie je k dispozícii pre všetky stránky.

- Schválené stránky

  Umožňuje obmedziť prístup Vašich detí k nevhodným webovým stránkam. Preto táto funkcia umožňuje prístup len k registrovaným webovým stránkam.

  Pri každom prístupe k funkcii Schválené

stránky sa zobrazí obrazovka, na ktorej by ste mali zadať kód PIN.

Funkcia Schválené stránky: Zapína a vypína funkciu Schválené stránky.

Obnoviť heslo pre Schválené stránky.: Zmeňte heslo pre funkciu Schválené stránky.

Prid. akt. stranu: Umožňuje Vám pridať aktuálne zobrazenú webovú stránku do zoznamu povolených stránok.

Usporiadať schválené stránky: Táto

položka Vám umožňuje zadávať adresy URL na pridanie do zoznamu povolených stránok alebo odstránenie stránok zo zoznamu povolených stránok.

Ak funkciu Schválené stránky zapnete a do zoznamu povolených stránok nepridáte žiadne stránky, nebudete môcť prejsť na žiadne internetové stránky.

- Súkromné prehľad. zap. / Súkromné prehľad. vyp.

Zapnutie alebo vypnutie režimu súkromia. Po zapnutí režimu súkromia nebude prehľadávač uchovávať adresy URL stránok, ktoré ste navštívili. Ak chcete povoliť režim súkromia, zvoľte možnosť Áno.

Ak je spustená funkcia režimu súkromia, v hornej časti obrazovky sa pred adresou URL zobrazí ikona „Stop“. Ak je funkcia režimu súkromia zapnutá a chcete ju vypnúť, zvoľte ju znova.

- **Nastavenia PIP**

  Umožňuje Vám nakonfigurovať funkciu PIP.

  Poloha PIP: Vyberte polohu pre vedľajší obraz funkcie PIP.

  Zvuk: Vyberte zdroj zvuku, ktorý budete počuť - hlavný alebo vedľajší - keď bude zapnutá funkcia PIP.

- **Nast. Web. prehliadača**

  Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Web Browser.

  Nast. ako dom. str.: Môžete nastaviť

domovskú stránku.

– Najnavštevovanejšie:
  Najnavštevovanejšiu URL nastavte ako domovskú stránku.

– Aktuál. stránka: Aktuálnu stránku nastaví ako domovskú stránku.

– Záložky: Nastaví záložku URL ako domovskú stránku.

– Zadať URL: Umožňuje Vám zadať URL stránky, ktorú chcete nastaviť ako domovskú stránku. Klávesnica

funguje rovnako ako textová klávesnica mobilného telefónu.

Nast. pop-up blokovača: Zapína a vypína funkciu Pop-up blokovač.

Nast. blok. reklám: Môžete stanoviť, či chcete blokovať reklamy a vybrať URL, pre ktoré sa reklamy zablokujú.

- Blok. reklám: Zapína a vypína funkciu Blok. reklám.
- Blok. túto stránku: Aktuálnu stránku pridá do zoznamu blokovaných.

– Manažér blok. stránok: Webovú stránku, pre ktorú chcete zablokovať reklamy, môžete pridať priamym zadaním adresy URL alebo môžete webovú stránku zo zoznamu odstrániť.

Všeobecné: Môžete odstrániť Vaše osobné údaje.

– Vymazať históriu: Odstráni históriu webových stránok.

– Vymazať údaje o prehľadávaní: Odstraňuje údaje prístupu na internet,

ako napríklad súbory cookie.

– Obn. nastavenie: Všetky nastavenia webové prehľadávača vynulujte na predvolené nastavenia z výroby.

– Skryť ponuku: Zapína a vypína automatické skrývanie ovládacieho panela. Ak zvolíte zapnuté, ovládací panel v hornej časti bude ukrytý a objaví sa iba vtedy, keď posuniete ukazovateľ na hornú časť obrazovky.

Kódovanie: Nastavenie kódovania pre

webové stránky môžete nastaviť na automatické alebo manuálne.

- Automat. výber: Zapína a vypína automatické kódovanie pre webové stránky. Prehliadač automaticky zvolí vhodný formát kódovania.
- Nastavenie: Zo zoznamu formátov kódovania manuálne vyberte formát kódovania. Formát sa použije na všetky stránky.

Ukazovateľ: Rýchlosť kurzora môžete

nastaviť, keď kurzor nastavíte na možnosť Režim kurzora.

– Rýchlosť kurzora: Vyberte rýchlosť ukazovateľa.

Informácie o prehliadači: Zobrazuje verziu a informácie o autorských právach aplikácie Web Browser.

Skype

→ Skype

Spoločnosť Skype vytvorila malý softvér, ktorý uľahčuje komunikáciu s ľuďmi na celom svete a robí z nej zábavu.

S programom Skype sa môžete pozdraviť alebo smiať s kýmkoľvek, kdekoľvek. A ak máte obidvaja Skype, je to zadarmo. Komunikujte s ľuďmi na celom svete!

Ak chcete získať viac informácií, zo stránky „www.samsung.com“

prevezmite používateľskú príručku programu Skype.

[Právne prehlásenie]

Z dôvodu rôznych schopností produktov, ktoré obsahujú obsahovú službu Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení v dostupnom obsahu, niektoré funkcie, aplikácie a služby nemusia byť dostupné na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach.

Niektoré funkcie pri Smart Hub môžu tiež vyžadovať dodatočné periférne zariadenia alebo poplatky za členstvo, ktoré sa predávajú samostatne. Navštívte lokalitu http://www.samsung.com, kde nájdete ďalšie informácie o špecifických údajoch pre zariadenia a o dostupnosti obsahu. Služby a dostupnosť obsahu cez Smart Hub podliehajú občasným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Interakcia SMART

Inteligentné ovládanie umožňuje rýchly prístup k jednotlivým voľbám a funkciám ponúk a ich jednoduché ovládanie pomocou hlasu (písmen či slov) alebo gest.

VÝLUKA ZÁRUKY INFORMAČNEJ BROŽÚRY

- Prihlásenie pomocou rozpoznania tváre

  Aby fungovala funkcia Rozpoznávanie tváre, vo vašom televízore bude uložená miniatúra vašej tváre na účely prihlasovania.

Prihlasovanie k službe Smart Hub pomocou funkcie Rozpoznávanie tváre neposkytuje tak vysokú mieru zabezpečenia ako prihlasovanie pomocou ID a hesla.

- Používanie TV kamery

  Pred používaním TV kamery by ste mali byť informovaní o tom, že za určitých okolností a právnych podmienok môže Vaše použitie/zneužitie TV kamery pre Vás vyústiť do právnej zodpovednosti. Používaním tejto TV kamery súhlasíte, že ju nebudete

používať (i) na miestach, kde sú kamery vo všeobecnosti zakázané (napr. toalety, šatne alebo prezliekarne), (ii) akýmkoľvek spôsobom, ktorý predstavuje narušenie súkromia inej osoby alebo (iii) spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek rozhodné práva, predpisy alebo nariadenia.

Pri používaní TV kamery by ste mali skontrolovať, či je na jej zadnej strane pripevnená páska. Potom po nastavení uhla kamery môžete TV kameru používať. Keď

nechcete používať TV kameru, odporúčame ju odložiť tak, aby objektív kamery smeroval nahor. V tomto prípade funkcie Rozpoznávanie tváre a Ovládanie pohybom nie sú dostupné.

Hlasové ovládanie

Menu → Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Hlasové ovládanie

Povoľte alebo zakážte funkciu rozpoznávania hlasu. Táto funkcia

umožňuje otvárať a ovládať možnosti a funkcie ponuky pomocou vyslovených písmen alebo slov.

- Pre presné rozpoznávanie hlasu si pozrite zoznam štandardných hlasových príkazov na webovej lokalite spoločnosti Samsung (www.samsung.com → Podpora → Manuály & Súbory na stiahnutie).

- Rozoznávacia schopnosť funkcie Hlasové ovládanie môže byť ovplyvnená málo zreteľnou výslovnosťou, úrovňou

hlasitosti hlasu alebo okolitým hlukom.

- Ak chcete používať funkciu Hlasové ovládanie, slová a frázy musíte vyslovovať zreteľne a správne podľa pravidiel jazyka zvoleného pod položkou Jazyk.
- Okolitý hluk môže byť príčinou nesprávneho fungovania funkcie Hlasové ovládanie. (Primeraný okolitý hluk: menej ako 40 dB)

Váš TV môže „počúvať“ hlasové príkazy

dvomi spôsobmi:

– Pomocou mikrofónu TV. (Rozpoznanie na dial'ku)

Odporúča sa používať funkciu Hlasové ovládanie vo vzdialenosti do asi 4 m od televízora. Vhodnú vzdialenosť môžete skontrolovať použitím funkcie Test prostredia hlasového ovládania (Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Hlasové ovládanie → Test prostredia

hlasového ovládania).

– **Pomocou tlačidla VOICE na inteligentnom ovládaní Smart Touch. (Rozpoznanie na krátku vzdialenosť)**

Keď používate mikrofón televízora, rozpoznanie nemusí byť úspešné kvôli hluku okolia. V takomto prípade skúste použiť tlačidlo VOICE na inteligentnom ovládaní Smart Touch. Televízor rozpozná hlasový povel jasnejšie.

Tlačidlo VOICE na vašom diaľkovom

ovládaní je vždy aktivované. Ak chcete používať mikrofón na vašom TV, zapnite funkciu Hlasové ovládanie (Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Hlasové ovládanie).

Keď sa spustí funkcia pomocou funkcie Hlasové ovládanie, príslušná funkcia nemusí podporovať funkciu Hlasové ovládanie. V tomto prípade Vám odporúčame funkciu Ovládanie pohybom. Ak chcete použiť snímanie

pohybov, vystrite ruku v smere kamery a tri- alebo štyrikrát ňou zatraste zo strany na stranu.

- **Hlasové ovládanie**

  Zapne alebo vypne funkciu Hlasové ovládanie.

  Tlačidlo VOICE na vašom diaľkovom ovládaní je vždy aktivované.

- **Jazyk**

  Vyberte jazyk rozpoznávania, ktorý chcete používať.

Keď zvolíte položku UK English/Norsk, môžete vyhľadať slovo alebo frázu v nórskom jazyku.

- Spúšťacie slová

  Môžete vybrať možnosť Spúšťacie slová, ktorá spustí funkciu Hlasové ovládanie. Prípadne môžete TV zapnúť pomocou funkcie Spúšťacie slová, ak funkciu Hlasové ovládanie nastavíte na možnosť Zap..

  – Ak je položka Spúšťacie slová nastavená na možnosť Hi TV, povedzte Hi TV Power

On.

– Ak je položka Spúšťacie slová nastavená na možnosť SmartTV, povedzte Smart TV Power On.

Funkcia „Power On Voice“ (Zapnutie hlasom) nemusí byť povolená, ak je televízor v niektorom z nasledujúcich stavov v pohotovostnom režime:

– Keď je v činnosti funkcia PVR (osobný videorekordér).

– Keď je v činnosti funkcia Aktualizácia

softvéru s voľbou „Cez kanál“.

– Keď prebieha prehľadávanie kanálov na vysielanej stanici.

- Veľkosť panela hlas. príkazov

  Prepínajte režim Veľkosť panela hlas. príkazov medzi možnosťami Minimálny a Úplný.

- Citlivosť na hlas

  Nastavte citlivosť rozpoznávania hlasu.

  Zavýjanie: Nastavte úroveň ozveny.

  Odozva rozpoznania: Nastavte úroveň

reakčnej schopnosti rozpoznávania hlasu.

- Test prostredia hlasového ovládania

  Môžete otestovať výšku hladiny okolitého hluku, ktorý zaznamená mikrofón televízora.

  – Test hlučnosti: Tento test kontroluje výšku hladiny okolitého hluku, ktorý zaznamená mikrofón televízora. Ak je hladina okolitého hluku príliš vysoká, hlasové príkazy nemusia fungovať. Test spustíte výberom položky Ďalej pomocou

dial'kového ovládania. Test sa spustí a mal by trvať niekoľko sekúnd. Počas testu buďte čo najviac potichu.

– Test mikrofónu a reproduktora: Tento test zisťuje, či zvuk z reproduktorov televízora, ktorý zachytáva mikrofón televízora, bude rušiť hlasové príkazy. Test spustíte výberom položky Spustiť pomocou dial'kového ovládania. Test sa spustí a mal by trvať niekoľko sekúnd. Počas testu buďte čo najviac potichu.

Dostupné len v prípade, keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť Reproduktor TV.

– **Test hlasového ovládania: Tento test overuje úroveň hlasitosti a zreteľnosť vášho hlasu pri použití funkcie Hlasové ovládanie. Vyberte položku Spustiť pomocou diaľkového ovládania.**
Po spustení testu čo najhlasnejšie a najzreteľnejšie vyslovte testovacie slová

uvedené v pokynoch.

Ak test neprebehne úspešne, zvoľte možnosť Spustiť test znova a potom opäť nahlas a zreteľne vyslovte zobrazené slová.

Ak chcete používať funkciu Hlasové ovládanie, postupujte takto:

Ak je funkcia Hlasové ovládanie nastavená na možnosť Zap., TV sa môže automaticky zapnúť pod vplyvom okolitého prostredia.

1. Vyslovte zvolené Spúšťacie slová do mikrofónu zabudovaného v televízore alebo stlačte tlačidlo VOICE na dialkovom inteligentnom ovládaní Smart Touch. Na televízore sa zobrazí položka Veľkosť panela hlas. príkazov.

   Pri používaní funkcie Hlasové ovládanie sa hlasitosť televízora automatický nastaví na úroveň 5.

2. Vyslovte slovo alebo frázu, ktorú si želáte, v rámci položky Veľkosť panela

hlas. príkazov.

Vyslovte zreteľne a správne slovo alebo frázu v jazyku, ktorý ste si zvolili v možnosti Jazyk.

3. Počkajte na dokončenie rozpoznávania a potom rovnakým spôsobom vyslovte ďalší príkaz.

Ak chcete ukončiť funkciu Hlasové ovládanie, vyslovte Spúšťacie slová alebo slovo „Cancel“ (Zrušiť) pomocou mikrofónu televízora alebo

znovu stlačte tlačidlo VOICE na dial'kovom ovládaní.

Používanie režimu zadávania textu hlasom

1. V režime Hlasové ovládanie vyslovte „Search All“ (Vyhľadať všetky).

   Keď používate obrazovku s klávesnicou QWERTY, môžete používať režim zadávania textu hlasom. Vyslovte zvolené Spúšťacie slová do mikrofónu zabudovaného

v televízore alebo stlačte tlačidlo VOICE na inteligentnom ovládaní Smart Touch.

2. Povedzte slovo alebo frázu, ktorú chcete vyhľadať.

3. TV spustí funkciu hovoreného slova.

Úroveň účinnosti funkcie Hlasové ovládanie bude závisieť od používaného jazyka.

Ovládanie pohybom

Menu → Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Ovládanie pohybom

Povoľte alebo zakážte funkciu Ovládanie pohybom. Umožňuje Vám pomocou funkcie Ovládanie pohybom ovládať pohyb kurzora na obrazovke TV.

- Funkcia Ovládanie pohybom môže byť ovplyvnená polohou vykonaného pohybu alebo podmienkami osvetlenia okolia.
- Niektoré aplikácie nemusia podporovať funkciu Ovládanie pohybom.

- V prípade dlhodobého používania funkcie Ovládanie pohybom môžete pocítiť telesnú únavu.
- Ak chcete používať funkciu Ovládanie pohybom, vyhnite sa priamemu slnečnému svetlu.
- Odporúčame používať funkciu Ovládanie pohybom vo vzdialenosti asi 1,5 – 4 m od televízora. Rozoznávací rozsah TV kamery sa môže líšiť v závislosti od uhla kamery alebo iných podmienok.

Rozoznávací rozsah TV kamery môžete skontrolovať použitím funkcie Test prostredia ovládania pohybmi (Systém → Ovládanie hlasom a pohybom → Ovládanie pohybom → Test prostredia ovládania pohybmi).

- Ovládanie pohybom

  Zapne alebo vypne funkciu Ovládanie pohybom.

- Veľkosť pohybovej vodiacej lišty

  Prepínajte režim Veľkosť pohybovej

vodiacej lišty medzi Minimálny a Úplný.

- Test prostredia ovládania pohybmi

  Môžete otestovať jas v miestnosti a uhol kamery.

  – Test jasu: Tento test kontroluje, či je v miestnosti dostatok svetla na to, aby funkcia Ovládanie pohybom fungovala správne. Vyberte položku Spustiť pomocou diaľkového ovládania. Spustí sa test. Test by mal trvať niekoľko sekúnd. (Primeraný jas okolitého prostredia: 50 –

500 lx)

- Zabráňte, aby slnečné alebo iné svetlo svietilo priamo do objektívu kamery.
- Uistite sa, že objektív kamery je tienený daným predmetom.

– Test uhla kamery: Na obrazovke Test uhla kamery zvoľte pomocou diaľkového ovládača položku Spustiť. Na obrazovke sa zobrazí obdĺžnik. Zmeňte polohu, prípadne posuňte kameru tak, aby ste sa nachádzali vnútri obdĺžnika. Ak sa

nebudete nachádzať v obdĺžniku, test nemusí fungovať správne. Keď tak urobíte, vystrite ruku v smere kamery a trikrát alebo štyrikrát ňou zatraste zo strany na stranu.

Ak chcete používať funkciu Ovládanie pohybom, postupujte takto:

1. Ak chcete používať funkciu Ovládanie pohybom, vystrite ruku v smere kamery a trikrát až štyrikrát ňou zatraste zo

strany na stranu. Televízor spustí funkciu Ovládanie pohybom a následne sa v spodnej časti obrazovky zobrazí Veľkosť pohybovej vodiacej lišty.

2. Skúste televízor ovládať pomocou rúk. Zoznam gest, ktoré možno použiť, nájdete nižšie.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že funkcia Ovládanie pohybom sa zavrie, ak sa rukami vzdialite mimo dosah kamery.

Ak pri používaní funkcie Ovládanie

pohybom použijete na ovládanie televízora iné zariadenie (napr. diaľkové ovládanie, klávesnicu atď.), funkcia Ovládanie pohybom sa zavrie.

Ovládanie TV pomocou rúk s použitím funkcie gest

- **Prístup k funkcii ovládania pohybovými gestami**
  - **Činnosť:** Vystrite ruku v smere kamery a tri- alebo štyrikrát ňou zatraste zo

strany na stranu.

- **Navigácia ukazovaním**

  Posunie kurzor na želané miesto.

  – **Činnosť: Vystrite ruku a posuňte ju na želané miesto.**

- **Spustiť**

  Vyberie položku alebo spustí príkaz, ktorý je vyznačený kurzorom alebo zvýraznený.

  – **Činnosť: Zovretie pästí.**

  Ak pri prezeraní stránky použijete príkaz **Spustiť**, stránku môžete presunúť

požadovaným smerom. Ak chcete stránku presunúť, zovrite päsť a posúvajte ňou v smere, v ktorom sa má stránka posunúť. Presúvať možno iba niektoré stránky.

- **Späť**

  Návrat do predchádzajúcej ponuky.

  – **Činnosť: Vystrite ruku a otáčajte ju proti smeru hodinových ručičiek.**

- **Kanál/ovládanie hlasitosti**

  Prepne kanál alebo nastaví hlasitosť.

✎ Ak používate funkciu Ovládanie pohybom počas sledovania kanálu, zobrazí sa obrazovka ovládania kanálu/hlasitosti.

– **Činnosť: Pomocou činnosti Navigácia ukazovaním presuňte kurzor na ovládač kanálov alebo hlasitosti, a potom použitím činnosti Spustiť nastavte kanál alebo hlasitosť.**

✎ Ak raz použijete činnosť Spustiť znamená to, že chcete stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládaní.. Ak zachováte

činnosť Spustiť, znamená to, že chcete stlačiť a podržať tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

- Posunúť

  Rolujte obrazovku v želanom smere. Predpokladajme napríklad, že chcete rolovať nadol.

  1. Posuňte kurzor k spodnej časti obrazovky (zóna rolovania obrazovky) pomocou gesta Navigácia ukazovaním.
  2. Kurzor posuňte do strednej časti

obrazovky pomocou činnosti Navigácia ukazovaním.

3. Stránka sa posunie o 1 stranu.

Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Rozpoznávanie tváre

→ Nástroje → Nastavenia → Správca kont → Rozpoznávanie tváre

Povoľte alebo zakážte funkciu rozpoznávania tváre. Táto položka vám

umožňuje zaregistrovať vašu tvár s účtom Samsung. Funkcia Rozpoznávanie tváre Vám tiež umožňuje prihlásiť sa do vášho účtu Samsung bez zadávania ID účtu a hesla.

Svoju tvár môžete zaregistrovať len v rámci jedného účtu.

Ak chcete zaregistrovať svoju tvár so svojím Účet Samsung, postupujte takto:

Ak chcete používať túto funkciu, mali by ste sa prihlásiť do služby Smart Hub. Ak nemáte

účet Samsung, musíte si ho vytvoriť. Ak si chcete vytvoriť účet Samsung, pozrite si odsek „Vytvorenie účtu“ v službe Smart Hub.

1. **Na obrazovke Smart Hub otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania a potom vyberte Nastavenia.**
2. **Vyberte Správca kont. Zobrazí sa obrazovka Správca kont.**
3. **Vyberte Rozpoznávanie tváre. Zobrazí sa obrazovka Rozpoznávanie tváre.**
4. **Posuňte svoju tvár do štvorca v strede**

obrazovky a čakajte, kým sa farba štvorca nezmení z červenej na zelenú.

Ak sa TV nepodarí vykonať rozpoznanie tváre, zvoľte Zopakovať a skúste znova.

5. Keď skončíte, Rozpoznávanie tváre v rámci Vášho konta Samsung bude doončené. Zobrazí sa okno Continue to register service (Pokračovať v registrácii služby).

Ak chcete zatvoriť okno, vyberte

možnosť OK. Služby môžete zaregistrovať neskôr pomocou funkcie Prepojenie na iné kontá v časti Smart Hub (Nástroje → Nastavenia → Správca kont → Prepojenie na iné kontá).

Ak sa chcete prihlásiť na svoj Účet Samsung pomocou funkcie Rozpoznávanie tváre, postupujte podľa týchto krokov:

Ak používate funkciu Rozpoznávanie tváre

na prihlasovanie ku kontu Smart Hub, takéto prihlásenie môže byť menej bezpečné ako prihlásenie pomocou hesla.

1. **Keď je zobrazená obrazovka Smart Hub, pomocou diaľkového ovládania vyberte položku A. Zobrazí sa obrazovka Účet Samsung.**

2. **Vyberte Režim rozpoznávania tváre. Zobrazí sa obrazovka Rozpoznávanie tváre.**

   Ak sa chcete vrátiť na obrazovku

Účet Samsung, zvoľte Režim hesla.

3. Televízor spustí funkciu Rozpoznávanie tváre. Otočte sa tvárou k obrazovke televízora. TV automaticky rozpozná vašu tvár.

   Zelený štvorec signalizuje zaregistrovanú tvár. Červený štvorec signalizuje nezaregistrovanú tvár.

   Ak sa televízoru nepodarí rozpoznať vašu tvár, skúste to znova.

4. TV vás automaticky prihlási ku kontu

Samsung.

- Ak TV rozpozná dve alebo niekoľko tvárí, zobrazí sa zoznam kont Samsung. Zvoľte konto, ku ktorému sa chcete prihlásiť.

- Ak vaša tvár nie je zaregistrovaná, môžete ju zaregistrovať v rámci konta Samsung. Postupujte podľa krokov 4 a 5 v časti „Ak chcete zaregistrovať svoju tvár pre konto Samsung, postupujte nasledovne:“ uvedených

vyššie.

Ak nemáte vytvorené konto, môžete si ho vytvoriť. Podrobnejšie informácie nájdete v odseku „Vytvorenie konta“ v časti Smart Hub.

Špecifikácie interakcie SMART

Hlasové ovládanie

Obnovenie činnosti hlasom

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Hluk okolia	~ 40 dB	Vzdialenosť	1 m — 4 m
Potrebná úroveň hlasitosti hlasu	Minimálne 60 dB	Uhol	±30˚
Hlasitosť televízora (krok)	Krok 0		
Podporované jazyky	15 jazykov	Podporované jazyky sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo nastavenia funkcie Hlasové ovládanie.	

Aktivačné slovo

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Hluk okolia	~ 40 dB	Vzdialenosť	1 m — 4 m
Potrebná úroveň hlasitosti hlasu	Minimálne 60 dB	Uhol	±30°
Hlasitosť televízora (krok)	Krok 10		
Podporované jazyky	15 jazykov	Podporované jazyky sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo nastavenia funkcie Hlasové ovládanie.	

Zabudované rozpoznávanie hlasu

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Hluk okolia	~ 40 dB	Vzdialenosť	1 m — 4 m
Potrebná úroveň hlasitosti hlasu	Minimálne 60 dB	Uhol	±30°
Hlasitosť televízora (krok)	Krok 5		
Podporované jazyky	15 jazykov	Podporované jazyky sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo nastavenia funkcie Hlasové ovládanie.	

Ak chcete zobraziť všetky príkazy v požadovanom jazyku, naštudujte si príručku na webovej stránke spoločnosti Samsung (www.samsung.com → Podpora → Manuály & Súbory na stiahnutie).

Ovládanie pohybom

Podmienky rozpoznania

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Rýchlosť obsluhy	Pomaly/rýchlo	Vzdialenosť	1,5 m — 4 m
Prostredie (osvetlenie)	50 lux — 500 lux	Horizontálny uhol	±15°
Rozpoznanie pozadia	Biele alebo sivé	Vertikálny uhol	±10°

Rozpoznávanie tváre

Podmienky rozpoznania

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Farba pokožky	Biela, žltá, čierna, indického a hispánskeho typu	Vzdialenosť	1,5 m — 4 m
Prostredie (osvetlenie)	50 lux — 500 lux	Horizontálny uhol	±15°
Rozpoznanie pozadia	Biele alebo sivé	Vertikálny uhol	±10°
Čas reakcie	2 sekundy (1 osoba) — 8 sekúnd (5 osôb)		

Inteligentné ovládanie Touch Control

Touch

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Čas reakcie	Do 300 milisekúnd (pripojený stav)	Vzdialenosť	30cm
	Do 1,5 sekundy (odpojený stav)		4 m
		Vertikálny uhol	0˚ — 20˚
		Horizontálny uhol	0˚ — 85˚

Hlas servera

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Hluk okolia	45 — 50 dB	Vzdialenosť pre rozpoznanie hlasu	10 cm — 30 cm
		Prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládania	30 cm — 4 m
Potrebná úroveň hlasitosti hlasu	Minimálne 60 dB		
Hlasitosť televízora (krok)	Krok 50		
Podporované jazyky	15 jazykov		
Čas reakcie	~ 5 s		

Klávesové skratky

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
	Pripojený stav	Vzdialenosť	30cm
	Odpojený stav (IR)		4 m
		Vertikálny uhol	0° — 20°
		Horizontálny uhol	0° — 85°

Párovanie

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Vzdialenosť	30cm	Vzdialenosť	30cm
Uhol	0°		4 m
Prostredie	Činnosť by nemala byť ovplyvnená.	Uhol	0°
Čas reakcie	1 min.		45°

Ovládač TV

Používanie

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Teplota/vlhkosť	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

TV kamera

Interné

Kritéria prostredia a vyhodnotenia	Podmienka	Položka na vyhodnotenie	Špecifikácie správy
Hluk okolia	~ 40 dB	Vzdialenosť (prevádzka automatického zaostrenia)	1 m
Prostredie (osvetlenie)	30 lux — 500 lux		4 m
Teplota/vlhkosť	0°C — 50°C 50% — 75%	Uhol (prevádzka automatického zaostrenia)	45° (horizontálne)
			20° (vertikálne)

Externé

<table>
<tr><th>Kritéria prostredia a vyhodnotenia</th><th>Podmienka</th><th>Položka na vyhodnotenie</th><th>Špecifikácie správy</th></tr>
<tr><td>Hluk okolia</td><td>— 40 dB</td><td rowspan="2">Vzdialenosť (prevádzka automatického zaostrenia)</td><td>1 m</td></tr>
<tr><td>Prostredie (osvetlenie)</td><td>30 lux — 500 lux</td><td>4 m</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Teplota/vlhkosť</td><td rowspan="2">0℃ — 50℃
50% — 75%</td><td rowspan="2">Uhol (prevádzka automatického zaostrenia)</td><td>45˚ (horizontálne)</td></tr>
<tr><td>20˚ (vertikálne)</td></tr>
</table>

AllShare Play

→ AllShare Play

Vychutnávajte si fotografie, hudbu a/alebo filmové súbory uložené v zariadení triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC) a/alebo vo vašom počítači.

- Ak chcete prehliadať obsah na zariadení USB, musíte ho pripojiť k portu USB na TV.
- Ak chcete použiť USB HDD, odporúčame Vám použiť USB HDD vybavený

sieťovým adaptérom.

Ak chcete prehrávať obsah nachádzajúci sa vo vašom PC alebo mobilnom telefóne s podporou rozhrania DLNA, váš TV a PC musíte pripojiť k sieti a do PC prevziať a nainštalovať sieťový softvér AllShare. Ak okrem toho chcete prehrávať obsah uložený v zariadení kompatibilnom s rozhraním DLNA, musíte mať k dispozícii bezdrôtovú sieť.

Pripojenie zariadenia USB

1. Zapnite TV.
2. Pripojte zariadenie USB obsahujúce súbory s fotografiami, hudbou a/alebo filmami k USB portu televízora.
3. Keď k televízoru pripojíte zariadenie USB, zobrazí sa okno Pripojené zariadenie. Vyberte kategóriu, ktorú chcete prehrať, spomedzi možností Videá, Fotografie a Hudba.

Ak je k TV pripojené len zariadenie USB,

na TV sa súbory obsiahnuté na USB zariadení môžu zobraziť automaticky.

Odpojenie zariadenia USB

Metóda 1: Pomocou tlačidla SOURCE.

1. Stlačte tlačidlo SOURCE štandardného diaľkového ovládania, prípadne zvoľte možnosť Zdroj v prípade inteligentného ovládania Smart Touch.
2. Vyberte požadované zariadenie USB a

potom stlačte tlačidlo TOOLS v prípade štandardného diaľkového ovládania alebo v prípade inteligentného ovládania Smart Touch. Zobrazí sa ponuka Nástroje.

3. Vyberte položku Bezpečne odpojiť USB a potom čakajte, kým sa zvolené zariadenie USB neodpojí. Zariadenie USB môžete odpojiť od televízora.

Metóda 2: Na úvodnej obrazovke funkcie AllShare Play.

1. Prejdite na úvodnú obrazovku AllShare Play. (→ AllShare Play)

2. Vyberte ľubovoľnú kategóriu okrem Môj zoz a potom stlačte tlačidlo v prípade štandardného diaľkového ovládania alebo stlačte touchpad v prípade inteligentného diaľkového ovládania.

3. Vyberte požadované zariadenie USB a potom stlačte tlačidlo TOOLS v prípade štandardného diaľkového ovládania alebo v prípade inteligentného ovládania Smart Touch.

Zobrazí sa ponuka Nástroje.

4. Vyberte položku Bezpečne odpojiť USB a potom čakajte, kým sa zvolené zariadenie USB neodpojí. Zariadenie USB môžete odpojiť od televízora.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť od televízora, odporúčame vám použiť funkciu Bezpečne odpojiť USB.

Kým začnete používať funkciu AllShare Play s USB zariadením, prečítajte si tieto informácie.

Obmedzenia a upozornenia

- **Pred pripojením Vášho zariadenia k televízoru zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.**
- **Pevný disk USB pripojte k príslušnému portu USB (HDD 5V 1A).**

- Kým TV načítava zariadenie USB, neodpájajte ho.
- Ak pripojíte zariadenie USB pomocou predlžovacieho kábla, TV nemusí rozpoznať zariadenie USB alebo prečítať súbory obsiahnuté na zariadení.
- Ak sa nerozpozná zariadenie USB pripojené k TV, zoznam súborov v zariadení je poškodený alebo niektorý súbor v zozname sa neprehrá, pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte

ho, znovu do neho skopírujte súbory a skúste prehrávanie zopakovať.

- Ak sa súbor odstránený z počítača naďalej nachádza pri spustení funkcie Smart Hub, pomocou funkcie „Vyprázdniť odpadkový kôš“ ho natrvalo vymažte z počítača.

- Ak váš PC nemôže vytvoriť funkčnú databázu uložených súborov na zariadení USB z dôvodu nedostatku voľného miesta na zariadení USB, nemusí byť

možné prehliadať žiadne nové súbory, ktoré boli pridané, a to ani v prípade, ak ste tieto súbory uložili na zariadenie USB.

Podporované zariadenia

- Určité typy digitálnych fotoaparátov a audio zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
- AllShare Play podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB (MSC). MSC predstavuje

zariadenie triedy veľkokapacitného výslovne úložného transportného zariadenia. Ako príklady zariadení MSC možno uviesť malé pamäťové zariadenia, čítačky pamäťových kariet flash a pevné disky USB (rozbočovače USB nie sú podporované). Zariadenia by sa mali pripájať priamo k portu USB na televízore.

- Viac ako 3TB pevný disk USB nie je podporovaný.

- Ak sú pripojené viac ako 2 zariadenia s funkciou PTP (Picture Transfer Protocol), môžete používať len jedno súčasne.
- Ak sú pripojené viac ako dve zariadenia MSC, niektoré z nich sa nemusia rozpoznať.
- Ak zariadenie USB vyžaduje silný zdroj napájania (viac ako 500 mA alebo 5 V), nemusí byť podporované.
- Ak TV nezaznamená žiaden vstupný

signál po časové obdobie nastavené pod položkou Čas autom. ochrany, spustí sa šetrič obrazovky.

- Po pripojení k televízoru sa môže automaticky vypnúť režim úspory energie niektorých jednotiek externých diskov.

Súborový systém a formáty

- Funkcia USB nemusí správne fungovať s multimediálnymi súbormi bez licencie.

- MTP (Media Transfer Protocol) sa nepodporuje.
- Systém súborov podporuje FAT16, FAT32 a NTFS.
- AllShare Play podporuje len formát sekvenčného jpeg. Nepodporuje formát progresívneho jpeg.
- Čím vyššie je rozlíšenie snímky, tým dlhšie trvá jej zobrazenie na obrazovke.
- Maximálne podporované rozlíšenie pre JPEG je 15360 x 8640 pixelov.

- Ak je súbor poškodený alebo TV nepodporuje typ príslušného súboru, zobrazí sa hlásenie Nepodporovaný formát súborov..

- Ak sú súbory zoradené podľa kategórie Zobraz. prieč., na každom priečinku TV dokáže zobraziť názvy max. 1000 súborov.

- Ak počet súborov a priečinkov na úložnom zariadení USB presiahne približne 8000, súbory a priečinky sa

nemusia zobraziť a niektoré priečinky sa nemusia otvoriť.

- MP3 súbory s DRM, ktoré ste prevzali z platenej stránky, sa nedajú prehrať. Digital Rights Management (DRM) je technológia, ktorá podporuje vytváranie obsahu, distribúciu a správu obsahu integrovaným a komplexným spôsobom, a to vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, zabránenia nelegálneho kopírovania obsahu, ako aj

spravovania fakturovania a dohôd.

- Aj v prípade, že súbor určený na prehrávanie je kódovaný v podporovanom formáte, môže sa zobraziť chybové hlásenie spôsobené problémom so subkontajnerom alebo profilom.

Pripojenie k osobnému počítaču prostredníctvom siete

V režime AllShare Play môžete obrázky,

hudbu a videá uložené vo vašom počítači prehrávať prostredníctvom sieťového pripojenia.

- Bližšie informácie o konfigurácii TV a pripojení k sieti nájdete v časti „Nastavenie siete“ v tejto príručke.
- Ak chcete prehliadať obsah uložený vo počítači, televízor aj počítač musia byť pripojené k sieti LAN a do počítača musíte prevziať a nainštalovať softvér AllShare Play.

- Odporúčame Vám TV a PC situovať do rovnakej podsiete. IP adresy majú štyri časti, oddelené čiarkami (111.222.333.444). Ak sa Váš TV a PC nachádzajú v rovnakej podsieti, prvé 3 časti IP adresy TV a PC (111.222.333) budú rovnaké a líšiť sa budú len poslednou časťou (adresa hostiteľa)

Nasledujúce funkcie AllShare Play sa nepodporujú, keď prehrávate médiá z PC pripojeného prostredníctvom siete:

- Funkcie Hudba v pozadí a Nastavenie hudby v pozadí.
- Triedenie súborov podl'a preferencie v priečinkoch Fotografie, Hudba a Videá.
  - **Funkcia ◀◀ (REW) alebo ▶▶ (FF) počas prehrávania filmu.**
- DivX DRM sa nepodporuje.
- Bránu Firewall vo svojom počítači nastavte tak, aby bol softvér AllShare Play zahrnutý medzi povolené programy.
- V závislosti od internetového servera,

keď používate funkciu AllShare Play prostredníctvom sieťového pripojenia:

- Metóda zoradenia sa môže odlišovať.
- Funkcia Vyhľ. scén sa nemusí podporovať.
- Funkcia Obnoviť, ktorá obnoví prehrávanie videa, sa nemusí podporovať.
- Funkcia Obnoviť nepodporuje viacerých používateľov. (Zapamätá si len bod, kde prehrávanie prerušil

posledný používateľ.)

– V závislosti od informácií obsahu funkcia vyhľadávania nemusí fungovať.

Keď prehrávate video v aplikácii AllShare Play cez sieťové pripojenie, môžete sa stretnúť so zasekávaním súboru.

Obsah vo webovom úložnom priestore môžete prehrávať v televízore. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

– V televízore prejdite do služby AllShare Play → Vyberte typ obsahu: hudba, fotografie, video → Vyberte funkciu SugarSync → Vyberte súbor, ktorý chcete prehrať.

– Navštívte lokalitu www.sugarsync.com, kde môžete obsah z počítača uložiť do webového úložného priestoru (SugarSync). Obsah z počítača však môžete prehrávať v televízore iba vtedy, ak cesta odovzdávania je Webový archív

– AllShare Play – Hudba/fotografie/ videá.

– V televízore môžete prehrávať aj obsah z mobilného zariadenia podporujúceho funkciu AllShare Play , ak je cesta odovzdávania rovnaká ako cesta uvedená vyššie.

– Na lokalite www.allshareplay.com sa dozviete, ako môžete odovzdať obsah z počítača do webového úložného priestoru (SugarSync).

Používanie funkcie AllShare Play

Funkcia AllShare Play vám umožňuje vychutnávať si nasledujúce služby. Aby ste mohli využívať webový úložný priestor alebo sociálne služby, musíte sa prihlásiť ku kontu Samsung.

Funkcia AllShare Play vám umožní prehrávať rôzny obsah troma spôsobmi:

– Prostredníctvom zariadenia USB: Prehrávajte videá, fotografie či hudbu z pripojeného zariadenia USB.

– **Prostredníctvom siete DLNA alebo webového úložného priestoru: Prehrávajte rôzny obsah zo zariadení pripojených k vašej domácej sieti alebo webovému úložnému priestoru.**

– **Prostredníctvom sociálnych služieb: Prehrávajte obsah zo služieb ako Family Story, Facebook či Picasa.**

Ak chcete používať službu Facebook alebo Picasa, nainštalujte príslušný obsah do programu Smart Hub.

- Ak chcete používať službu SugarSync, Facebook alebo Picasa, prihláste sa do nej prostredníctvom príslušnej aplikácie. Prípadne môžete zaregistrovať vaše konto aplikácií na vašom konte Samsung. Návod na registráciu konta aplikácií nájdete v sekcii Smart Hub v časti „Konfigurácia nastavení služby Smart Hub“.

- Ak chcete používať službu Family Story, prihláste sa ku kontu Samsung.

Pred tým, než začnete používať službu Family Story, sa pridajte do jednej alebo viacerých skupín.

Vybraný obsah môžete prenášať do iného zariadenia pripojeného do televízora.

Typ obsahu	Podporované zariadenia na prenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilné zariadenie	USB

Môj zoz (V AllShare Play)

→ AllShare Play → Môj zoz

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo a jednoducho pristupovať k obsahu.

- Nedávno prehr.

  Zobrazuje zoznam nedávno prehratých videí, fotografií alebo hudobných súborov. Ak máte súbor, ktorý chcete prehrať znovu, použite tento zoznam.

  Ak chcete prehrať súbor zo zoznamu Nedávno prehr., ale dané zariadenie USB

nie je pripojené alebo ho nemožno nájsť', zobrazí sa hlásenie „Hľadaný súbor sa nedá nájsť.“.

- Zoznam Nedávno prehr. môže obsahovať maximálne 48 súborov. Súbory sa usporadúvajú tak, aby najnovšie prehrávané súbory boli v hornej časti zoznamu.
- Súbory Nedávno prehr. nachádzajúce sa v mobilnom telefóne sa nemusia prehrať.

- Čo je nové

Zobrazuje novo uložené videá, fotografie a hudobné súbory na pripojenom zariadení USB alebo vo vašom PC. Ak máte novo aktualizovaný súbor, ktorý chcete prehrať, použite túto kategóriu.

- Zoz. titulov

  Zobrazí súbory zoznamu prehrávania uložené v zariadení USB alebo vašom PC. Ak chcete prehrať zoznam prehrávania, vyberte ho. Zvolený zoznam prehrávania sa ihneď začne prehrávať.

- Môžete vytvoriť maximálne 12 zoznamov prehrávania.
- Do jedného zoznamu prehrávania môžete pridať maximálne 100 súborov.
- Do jedného zoznamu prehrávania môžete pridať len jeden typ obsahu. Napríklad do zoznamu prehrávania, ktorý obsahuje hudobné súbory, môžete pridať len ďalšie hudobné súbory.

Vytvorenie zoznamu prehrávania

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte položku Videá, Fotografie alebo Hudba na ľavej strane obrazovky.

2. Na pravej strane obrazovky označte a vyberte zariadenie, ktoré obsahuje súbory, ktoré chcete mať v zozname. AllShare Play zobrazí priečinky alebo súbory v zariadení.

3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje požadované súbory. Ak

zobrazuje len súbory, prejdite na krok 4.

4. Zvýraznite súbor a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.

5. Zvýraznite a vyberte položku Pridať do zoznamu titulov.

6. Zvýraznite a vyberte súbor, ktorý chcete pridať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

7. Zopakovaním kroku 6 vyberte ďalšie súbory.

Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

8. Keď skončíte, zvoľte položku Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať do zoznamu titulov.

9. Vyberte položku Vytv. nové. Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť nový zozn. tit..

10. Pomocou diaľkového ovládania zadajte názov zoznamu prehrávania alebo

akceptujte predvolený názov.

11. Po dokončení vyberte položku Dokončiť. Vytvorí sa nový zoznam prehrávania. Zobrazí sa kontextové okno Pridané.

12. Ak chcete spustiť prehrávanie ihneď, vyberte možnosť Prehrať. Ak chcete prehrávanie spustiť neskôr, vyberte možnosť OK.

Ak chcete pridať súbory do zoznamu prehrávania, postupujte takto:

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte položku Videá, Fotografie alebo Hudba na ľavej strane obrazovky.

   Musíte zvoliť druh obsah, ktorý sa už nachádza v zozname prehrávania. Ak chcete napríklad pridať súbory do zoznamu hudby, musíte zvoliť položku Hudba.

2. Na pravej strane obrazovky zvýraznite a vyberte zariadenie obsahujúce súbory, ktoré chcete mať v zozname. AllShare

Play zobrazí priečinky alebo súbory v zariadení.

3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a zvoľte priečinok, ktorý obsahuje požadované súbory. Ak zobrazuje len súbory, prejdite na krok 4.

4. Zvýraznite súbor a potom otvorte ponuku Nástroje pomocou diaľkového ovládania.

5. Zvýraznite a vyberte položku Pridať do zoznamu titulov.

6. Zvýraznite a vyberte súbor, ktorý chcete pridať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

7. Zopakovaním kroku 6 vyberte ďalšie súbory.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.

8. Keď skončíte, zvoľte položku Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať do zoznamu

titulov.

9. Vyznačte a zvoľte zoznam prehrávania, ku ktorému chcete pridať súbory. Zobrazí sa kontextové okno Pridané.

10. Ak chcete spustiť prehrávanie ihneď, vyberte možnosť Prehrať. Ak chcete prehrávanie spustiť neskôr, vyberte možnosť OK.

Ak chcete vymazať jeden alebo niekoľko súborov zo zoznamu prehrávania,

postupujte nasledovne:

1. Na hlavnej obrazovke AllShare Play vyberte položku Môj zoz.
2. V oblasti zoznamu prehrávania v spodnej časti obrazovky vyznačte zoznam prehrávania, ktorý chcete upraviť.
3. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Upr. zozn. skl.. Zobrazí sa obrazovka Upr. zozn. skl..
4. Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.

Značka ✓ sa objaví v začiarkavacom políčku.

5. Zopakovaním kroku 5 vyberte ďalšie súbory.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

6. Keď skončíte, zvoľte položku Odstrániť. Zobrazí sa kontextové hlásenie.

7. Vyberte Áno. Zvolené súbory boli

odstránené zo zoznamu prehrávania.

Videá (V AllShare Play)

→ AllShare Play → Videá

Môžete prehrávať videosúbory uložené v zariadení USB a/alebo PC.

Bližšie informácie o formátoch titulkov a formátoch kodekov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a formáty súborov AllShare Play“ v časti Ďalšie informácie.

Prehrávanie obsahu z kategórie Video

1. Na obrazovke AllShare Play zvoľte Videá.

2. Vyznačte a zvoľte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.

3. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a vyberte priečinok obsahujúci požadovaný súbor a potom prejdite na krok 4. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje len súbory, prejdite priamo na krok 4.

4. Vyznačte a zvoľte želaný súbor na obrazovke zoznamu súborov.

- Ak video zastavíte počas prehrávania, video môžete prehrať neskôr od bodu, kde ste prehrávanie zastavili.
- Názov súboru sa zobrazí v hornej časti obrazovky s časom prehrávania videa.
- Ak nie je známa časová dĺžka videa, čas prehrávania a lišta priebehu sa nebudú zobrazovať.

Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Video

- ◀◀, ▶▶

  Pri každom zvolení ◀◀ alebo ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim spôsobom. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Štandardné diaľkové ovládanie / Potiahnutie prstom doľava alebo doprava Inteligentné ovládanie Smart Touch

  Preskočenie dozadu alebo dopredu z aktuálnej pozície.

- **II**

  Pozastavenie scény.

  – **Pre spomalený pohyb: V režime pozastavenia zvoľte ⏩. Pri každom zvolení ⏩ pomocou diaľkového ovládania sa rýchlosť prehrávania zníži v tomto poradí na ⏯ 1/8/⏯1/4/ ⏯1/2. Rýchlosť prehrávania sa zobrazí v ľavom hornom rohu.**

  – **Pre režim krokovania: V režime pozastavenia zvoľte položku II.**

Pri každom zvolení ıı pomocou diaľkového ovládania sa zobrazí nový rámec.

- Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť prehrávania, zvoľte ▶ pomocou diaľkového ovládania.
- Produkt neprehráva zvuk v krokovom režime alebo v režime pomalého pohybu.
- Režim pomalého pohybu a krokový režim fungujú iba v smere dopredu.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Videá

- **Na obrazovke zoznamu súborov môžete použiť nasledujúce možnosti:**
  - **Zobraziť**

    Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.
  - **Prehrať výber**

    Umožňuje vám zvoliť jeden alebo

niekoľko súborov pre okamžité prehrávanie.

– Odoslať

Umožňuje vám odosielať súbory videa do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť k službe Smart Hub.

– Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

Môžete sa prihlásiť ku kontu Samsung

alebo sa odhlásiť.

– Pridať do zoznamu titulov

Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Vďaka zoznamom prehrávania môžete rýchlo a jednoducho prehrať sériu videí, ktoré chcete sledovať.

– Prejsť na zoznam skladieb

Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prehrávania môžete používať nasledujúce možnosti v ponuke nástrojov:
  - Prejsť na zoznam videí

    Zastaví video a prenesie vás na obrazovku zoznamu súborov.
  - Prehrať od začiatku

    Súbor videa môžete spustiť znova od začiatku.
  - Vyhľ. scén

Funkciu Vyhľ. scén môžete použiť počas prehrávania na prehliadanie alebo spúšťanie filmu od želanej scény.

Ak indexové informácie súboru sú poškodené alebo súbor indexovanie nepodporuje, nebudete môcť využívať funkciu Vyhľ. scén.

– Vyhľadať titul

Video môžete prehľadávať pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo, prípadne priamo diaľkovým ovládačom

zadať čas prehrávania.

– **Vyhľadať čas**

  Prehľadávajte video alebo zadajte čas prehrávania priamo pomocou diaľkového ovládania.

– **Režim opakovania**

  Môžete opakovane prehrávať jeden súbor filmu alebo všetky súbory na obrazovke zoznamu prehrávania.

– **Veľkosť obrazu**

  Podľa preferencie môžete nastaviť

veľkosť obrazu.

– Režim obrazu

  Umožňuje prepnúť režim Režim obrazu.

– Režim zvuku

  Môžete prepnúť Režim zvuku.

– Jazyk zvuku

  Video si môžete vychutnať v jednom z podporovaných jazykov. Funkcia je zapnutá len vtedy, keď sa prehráva tokový typ súborov, ktorý podporuje viacero formátov zvuku.

– Titulky

Umožňuje vám sledovať s titulkami v inom jazyku. Ak súbor s titulkami obsahuje niekoľko jazykov, môžete zvoliť konkrétny jazyk.

– Nastavenie titulkov

Zobrazí Nastavenie titulkov. Môžete zvoliť možnosti pre titulky, ako je farba a priehľadnosť.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom

súbore.

- Funkcie dostupné v ponuke Nástroje v danom čase závisia od charakteristík prehrávaného videa. Všetky funkcie nemusia byť nevyhnutné k dispozícii pre všetky videá.

Prehliadanie zoznamov súborov

- Keď používate funkciu AllShare Play s webovým úložiskom namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť sa nepodporuje.

1. Ak chcete triedit' súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou dial'kového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobrazit'.

2. Zvol'te kritéria triedenia.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobrazit' názvy súborov a miniatúry, zvol'te priečinok.

- Titul

Zoradí a zobrazí názvy súborov podľa symbolu/čísla/abecedy/špeciálneho poradia.

- **Najnovší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu vytvorenia.

- **Najstarší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho dátumu vytvorenia.

Odoslanie vašich videosúborov

Umožňuje vám odosielať súbory videa do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete použiť funkciu **Odoslať**, musíte byť prihlásení do služby **Smart Hub**.

1. **Ak chcete odoslať súbory videa uložené v zozname súborov, pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje, a potom vyberte Odoslať.**
2. **Vyberte súbor videa, ktorý chcete**

odoslať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

3. Zopakovaním kroku 2 vyberte ďalšie súbory.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova vyberte daný súbor.

4. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať. Zobrazí sa obrazovka Odoslať.

5. Vyberte cieľové zariadenie na odoslanie

a potom zvoľte možnosť Odoslať.

6. Od tohto kroku postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Fotografie (V AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografie

Prezeranie obsahu z kategórie Foto (alebo jeho prezentácia)

Ďalšie informácie o formátoch titulkov a kodekov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a súborov funkcie AllShare Play“ v časti Ďalšie informácie.

1. Na obrazovke AllShare Play zvoľte Fotografie.

2. Na pravej strane obrazovky označte a vyberte zariadenie, ktoré obsahuje fotografie, ktoré chcete zobraziť.

3. Ak AllShare Play zobrazuje priečinky, zvoľte priečinok, ktorý obsahuje želané fotografie, a potom prejdite na krok 4.

4. Ak AllShare Play zobrazuje miniatúry fotografií, prejdite priamo na krok 4.

5. Ak chcete spustiť prezentáciu, zvoľte položku ► pomocou diaľkového ovládania.

Ak zobraziť ďalšiu fotografiu manuálne, stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶. Štandardné diaľkové ovládanie / Ak chcete fotografiu zmeniť manuálne, potiahnite prstom po touchpade doľava alebo doprava. Inteligentné ovládanie Smart Touch

Počas prezentácie sa všetky súbory v zozname súborov zobrazujú v príslušnom poradí, počínajúc zvoleným súborom.

- Keď prehliadate súbor fotografie alebo prezentáciu, na pozadie môžete pridať hudbu, ak máte na rovnakom zariadení uložené aj hudobné súbory.
- Ak zvolíte nesprávnu hudbu v pozadí, nemôžete ju zmeniť, kým sa nedokončí načítavanie BGM (hudba v pozadí).

Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Foto

- ◀◀ / ▶▶

  Rýchlosť prezentácie môžete zmeniť nasledovne: (Pomalá, Normálna, Rýchla). Rýchlosť je zobrazená v pravom hornom rohu obrazovky.

- ◀, ▶ Štandardné diaľkové ovládanie /

  Potiahnutie prstom doľava alebo doprava Inteligentné ovládanie Smart Touch

  Prejdite na predchádzajúcu alebo ďalšiu fotografiu.

- ■

Návrat na obrazovku zoznamu súborov.

- ►

  Spustí prezentáciu.

- II

  Pozastaví prezentáciu.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Fotografie

- Ak chcete použiť ponuku Nástroje s fotografiami, musíte najprv zvýrazniť niektorú fotografiu na obrazovke so

zoznamom súborov. Po zvýraznení určitej fotografie na obrazovke so zoznamom súborov môžete využívať nasledujúce možnosti v ponuke Nástroje:

– Zobraziť

  Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

– Prehrať výber

  Umožňuje vám zvoliť jeden alebo niekoľko súborov pre okamžité

prehrávanie.

– Odoslať

Umožňuje vám odosielať hudobné súbory do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

– Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

Môžete sa prihlásiť do účtu Smart Hub alebo sa z neho odhlásiť.

– **Pridať do zoznamu titulov**

  Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Vďaka zoznamom prehrávania môžete rýchlo a jednoducho zobraziť sériu fotografií.

– **Prejsť na zoznam skladieb**

  Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– **Informácie**

  Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prezerania súboru s fotografiou môžete použiť nasledujúce možnosti:
  - Prejsť na zoznam fotografií

    Presúva na obrazovku zoznamu súborov.
  - Spustiť prezentáciu / Zastaviť prezentáciu

    Prípadne zvolením ► spustite prezentáciu alebo zvolením ıı zastavte prezentáciu diaľkovým ovládačom.
  - Rýchlosť prezentácie

    Rýchlosť prezentácie môžete nastaviť v

priebehu prezentácie. Prípadne zvoľte ◀◀ alebo ▶▶ pomocou diaľkového ovládania.

– **Efekt prezentácie**

  Nastaviť môžete rôzne efekty prezentácie.

– **Hudba v pozadí Zap.** / **Hudba v pozadí Vyp.**

  Môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu v pozadí.

– **Nastavenie hudby v pozadí**

  Počas sledovania súboru s fotografiou

alebo prezentácie môžete nastaviť a zvoliť hudbu v pozadí.

– **Režim obrazu**

  Môžete prepnúť **Režim obrazu**.

– **Režim zvuku**

  Môžete prepnúť **Režim zvuku**.

  Dostupné len v prípade, ak je hudba v pozadí nastavená na možnosť zap.

– **Priblížiť**

  V režime zobrazenia na celú obrazovku môžete približovať na obrázky.

– Otočiť

Snímky môžete otáčať.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

Používanie funkcie Zobraziť so súbormi fotografií

Keď používate funkciu AllShare Play s webovým úložiskom namiesto zariadenia USB, funkcia Zobraziť sa nepodporuje.

1. Ak chcete triedit' súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou dial'kového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobrazit'.

2. Zvol'te kritéria triedenia.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobrazit' názvy súborov a miniatúry, zvol'te priečinok.

- Titul

Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- **Najnovší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najnovšieho dátumu vytvorenia.

- **Najstarší dátum**

  Triedi a zobrazuje súbory od najstaršieho dátumu vytvorenia.

- **Mesačne**

  Triedi a zobrazuje fotografie podľa

mesiaca.

Odosielanie fotografií

Umožňuje Vám odoslať fotografie pomocou vášho účtu Family Story alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

1. Príklad: Predpokladajme, že chcete odosielať pomocou funkcie Family Story.

2. Ak chcete odoslať súbory fotografií obsiahnuté v zozname súborov, zvýraznite určitý súbor, pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Odoslať.

3. Vyberte súbor fotografie, ktorý chcete odoslať. Značka ✓ sa zobrazí v začiarkavacom políčku naľavo.

4. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie skladby.

Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

5. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať. Zobrazí sa obrazovka Odoslať.
6. Vyberte cieľové zariadenie pre odoslanie.
7. Vyberte rodinnú skupinu pre zdieľanie. Zobrazí sa kontextové okno.
8. Zadajte správu, ktorú chcete zaslať

zvolenej rodinnej skupine.

Pri zobrazení obrazovky klávesnice QWERTY môžete pomocou klávesnice pripojenej k TV zadať správu.

9. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať.

Hudba (V AllShare Play)

→ AllShare Play → Hudba

Prehrávanie obsahu z kategórie Hudba

Ďalšie informácie o formátoch titulkov a kodekov nájdete v odseku „Podporované formáty titulkov a súborov funkcie AllShare Play“ v časti Ďalšie informácie.

1. Na obrazovke AllShare Play stlačením tlačidla so šípkou zvoľte Hudba.
2. Vyberte zariadenie obsahujúce súbory,

ktoré chcete prehrávať.

3. Ak funkcia AllShare Play zobrazuje priečinky, zvýraznite a vyberte priečinok obsahujúci požadované hudobné súbory a potom prejdite na krok 4. Ak funkcia AllShare zobrazuje len súbory, prejdite priamo na krok 4.

4. Zvoľte požadovaný hudobný súbor v zozname súborov alebo zvoľte ► pomocou diaľkového ovládania.

   Ak chcete prejsť na predchádzajúcu

stránku, vyberte položku ◄◄ pomocou dial'kového ovládania. Ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, vyberte položku ►► pomocou dial'kového ovládania.

- Keď sa hudba prehráva, hudbu môžete pretáčať dopredu alebo dozadu zvolením ◄◄ alebo ►► pomocou dial'kového ovládania.

- Ak je pri prehrávaní súborov MP3 zvuk nenáležitý, upravte Ekvalizér v ponuke

Zvuk. (Nadmerne modulovaný MP3 súbor môže spôsobiť problém so zvukom.)

Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Hudba

Počas prehrávania môžete využívať doplnkové funkcie v pravej spodnej časti obrazovky.

- **Prehrať / Pozast.**

  Môžete spustiť alebo pozastaviť hudobný súbor. Prípadne môžete zvoliť ►

alebo ıı pomocou diaľkového ovládania.

- **Režim opakovania**

  Môžete opakovane prehrávať jeden alebo všetky hudobné súbory zobrazené v zozname súborov.

- **Náhodný režim**

  Hudobné súbory môžete prehrávať v sekvenčnom alebo náhodnom poradí.

- **Režim zvuku**

  Môžete prepnúť Režim zvuku.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Hudba

- Ak chcete použiť ponuku Nástroje s obsahom typu Hudba, musíte najprv zvýrazniť niektorý hudobný súbor na obrazovke so zoznamom súborov. Keď vyznačíte hudobný súbor na obrazovke zoznamu súborov, v ponuke nástrojov môžete využívať nasledujúce možnosti:

  – Zobraziť

    Môžete triediť zoznam súborov podľa

jedného zo štyroch kritérií triedenia.

– Prehrať výber

Umožňuje Vám zvoliť jeden alebo niekoľko súborov pre okamžité prehrávanie.

– Odoslať

Umožňuje Vám odoslať Vaše hudobné súbory pomocou vášho konta Family Story alebo do iného zariadenia.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k

funkcii Smart Hub.

– Prihlásiť sa / Odhlásiť sa

  Môžete sa prihlásiť ku kontu Samsung alebo sa odhlásiť.

– Pridať do zoznamu titulov

  Umožňuje Vám vytvárať zoznamy prehrávania. Keď vytvoríte zoznamy prehrávania, môžete rýchlo a jednoducho prehrať skupinu hudobných súborov.

– Prejsť na zoznam skladieb

Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– Kódovanie

Zo zoznamu formátov kódovania môžete vybrať formát kódovania.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

Používanie funkcie Prehrať výber s hudobnými súbormi

1. Vyznačte hudobný súbor v zozname súborov.
2. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte Prehrať výber.
3. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať. Na začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.
4. Zopakovaním kroku 3 vyberte ďalšie skladby.

Ak chcete vybrať všetky súbory v

zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, súbor označte znovu.

5. Vyberte Prehrať. Zvolené hudobné súbory sa prehrajú.

Používanie funkcie Zobraziť so súbormi z kategórie Hudba

Keď používate funkciu AllShare Play spolu s funkciou Family Story, Facebook alebo Picasa namiesto zariadenia USB,

funkcia Zobraziť nie je podporovaná.

1. Ak chcete triediť súbory v zozname súborov, vyberte D pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zobraziť.

2. Vyberte kritériá triedenia, ktoré chcete.

- Zobraz. prieč.

  Zobrazí priečinky na zariadení v abecednom poradí. Ak chcete zobraziť názvy súborov a miniatúry, zvoľte priečinok.

- **Titul**

  Zatriedi a zobrazí titul súboru podľa symbolu/čísla/abecedne/špeciálneho poradia.

- **Interpret**

  Triedi hudobné súbory podľa interpreta v abecednom poradí.

- **Album**

  Triedi hudobné súbory podľa albumu v abecednom poradí.

- **Žáner**

Triedi hudobné súbory podľa žánru.

Odoslanie vašich hudobných súborov

Umožňuje vám odosielať hudobné súbory do webového úložného priestoru alebo do iných zariadení.

Ak chcete používať funkciu odosielania, musíte byť prihlásení k funkcii Smart Hub.

1. Ak chcete odoslať hudobné súbory obsiahnuté v zozname súborov, pomocou

diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte položku Odoslať.

2. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete odoslať. V začiarkavacom políčku sa objaví značka ✓.

3. Zopakovaním kroku 2 vyberte ďalšie skladby.

   Ak chcete vybrať všetky súbory v zozname, vyberte položku Vybrať všetko. Ak chcete zrušiť výber, znova

vyberte daný súbor.

4. Keď skončíte, zvoľte položku Odoslať.

   Zobrazí sa obrazovka Odoslať.

5. Vyberte cieľové zariadenie na odoslanie a potom zvoľte možnosť Odoslať.

6. Od tohto kroku postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nahraná TV (V AllShare Play)

→ AllShare Play → Nahraná TV

Ak chcete použiť funkciu nahrávania alebo Timeshift, pripojené zariadenie USB musí byť k dispozícii pre nahrávanie. Pre pevný disk USB odporúčame použiť funkciu Formátovať zariadenie.

- Zariadenie počas jeho formátovania neodpájajte. V prípade naformátovania zariadenia sa odstránia všetky súbory.
- Pred formátovaním Vášho zariadenia k

TV zálohujte svoje súbory, aby ste ich chránili pred poškodením alebo stratou údajov. Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.

Nahratie aktuálne vysielaného programu

Umožňuje Vám nahratie programu, ktorý sa práve vysiela.

Ak chcete použiť túto funkciu, najskôr nastavte presný čas.

1. Keď nahrávate vysielaný program, vyberte ● pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa kontextové okno.

   - Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
   - Úložné zariadenie USB nemôže nahrávať, pokým nevykoná Test výkonu zariadenia.
   - Systémy súborov výstupu PVR (osobný videorekordér) a aplikácie

Kamera sú rozdielne. Preto nie je možné uložiť obidva typy výstupov na rovnaké zariadenie USB. Ak chcete vytvoriť nahrávku pomocou PVR a aplikácie Kamera, musíte ju uložiť pomocou iných portov USB.

2. Výberom Dĺžka nastavte čas nahrávania a potom zvoľte OK.

Prehrávanie programu Nahraná TV

1. Na obrazovke AllShare Play zvoľte

Nahraná TV.

2. Vyznačte a vyberte zariadenie, z ktorého chcete prehrávať.

3. Vyberte požadovaný súbor nahratého TV vysielania v zozname súborov.

   Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, vyberte položku ◄◄ pomocou diaľkového ovládania. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, vyberte položku ►►.

4. Vyberte ►.

- Zvolený súbor sa zobrazí v hornej časti spolu s časom prehrávania.

Tlačidlá ovládania prehrávania v kategórii Nahraná TV

- ◀◀, ▶▶

  Pri každom výbere položky ◀◀ alebo položky ▶▶ pomocou dial'kového ovládania sa rýchlosť prehrávania zmení nasledujúcim spôsobom. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ Štandardné diaľkové ovládanie / Potiahnutie prstom doľava alebo doprava Inteligentné ovládanie Smart Touch

  Preskočenie dozadu alebo dopredu z aktuálnej pozície.

- Tlačidlo ıı

  Pozastavenie scény.

  – Spomalený pohyb: V režime pozastavenia vyberte položku ▶▶ pomocou diaľkového ovládania. Pri každom výbere položky ▶▶ pomocou diaľkového ovládania sa

rýchlosť prehrávania zníži na tieto hodnoty v nasledujúcom poradí: ▶| 1/8/ ▶|1/4/▶|1/2. Rýchlosť prehrávania sa zobrazuje v ľavom hornom rohu.

– **Režim krokovania: V režime pozastavenia vyberte položku ıı pomocou diaľkového ovládania. Pri každom výbere funkcie ıı sa zobrazí nový rámec.**

  Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť prehrávania, zvoľte ▶ pomocou diaľkového ovládania.

- Produkt neprehráva zvuk v krokovom režime alebo v režime pomalého pohybu.
- Režim pomalého pohybu a krokový režim fungujú iba v smere dopredu.

Používanie ponuky Nástroje pod kategóriou Nahraná TV

- **Na obrazovke zoznamu súborov môžete použiť nasledujúce možnosti:**
  - Prehrať akt. skup.

Prehrá obsah zvolených skupín.

– Zobraziť

Umožňuje vám triediť zoznam súborov podľa jedného zo štyroch kritérií triedenia.

– Prehrať výber

Umožňuje vám vybrať jeden alebo viacero súborov na okamžité prehrávanie.

– Odstrániť

Vymaže súbor zo zoznamu.

– **Pridať do zoznamu titulov**

  Umožňuje vám vytvárať zoznamy prehrávania. Vďaka zoznamom prehrávania môžete rýchlo a jednoducho prehrať sériu videí, ktoré chcete sledovať.

– **Prejsť na zoznam skladieb**

  Presun na obrazovku Zoznam prehrávania.

– **Zamknúť/Odomknúť**

  Umožňuje povoliť alebo zakázať zámku.

– Správa zariadenia

Umožňuje prehľadávať a formátovať zariadenie.

- Nasledujúce funkcie sú k dispozícii len pod zvolenou položkou obsahu.

– Premenovať

Zmeňte názov obsahu.

– Informácie

Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

- Počas prehrávania môžete používať

nasledujúce možnosti v ponuke Nástroje:

– Prejsť na zoznam nahraných

  Zastaví video a prenesie vás na obrazovku zoznamu súborov.

– Prehrať od začiatku

  Súbor videa môžete spustiť znova od začiatku.

– Vyhľadať titul

  Video môžete prehľadávať pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo, prípadne priamo diaľkovým ovládačom

zadať čas prehrávania.

– Vyhľadať čas

  Prehľadávajte video alebo zadajte čas prehrávania priamo pomocou diaľkového ovládania.

– Režim opakovania

  Môžete opakovane prehrávať jeden súbor filmu alebo všetky súbory na obrazovke zoznamu prehrávania.

– Veľkosť obrazu

  Umožňuje vám podľa preferencie

nastaviť veľkosť obrazu.

– Režim obrazu

  Môžete prepnúť Režim obrazu.

– Režim zvuku

  Môžete prepnúť Režim zvuku.

– Informácie

  Zobrazí podrobné informácie o zvolenom súbore.

Timeshift

Používanie funkcie Timeshift

Ak ste zmeškali živé vysielanie, pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť záznam vysielania.

1. Keď sledujete vysielaný program, vyberte ► pomocou diaľkového ovládania, aby sa spustila funkcia Timeshift.
2. Ak chcete zastaviť funkciu Timeshift,

zvoľte ■ pomocou diaľkového ovládania.

- Režim Timeshift funguje počas maximálne 90 minút.
- Funkcia Timeshift sa nepodporuje pri analógových kanáloch.
- Funkcie Timeshift sú neaktívne pre kanály s funkciou Zámok kanála.

Skôr ako začnete používať funkciu Timeshift a nahrávanie...

Nahraté videá sú chránené technológiou

DRM (správa digitálnych práv) a nemožno ich prehrať v PC ani iných TV. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že súbory uložené v TV nemožno použiť po výmene základnej dosky.

POZNÁMKA

- Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.
- Dostupnosť funkcie nahrávania a Timeshift

sa môže odlišovať v závislosti od kvality obrazu a voľného miesta na jednotke pevného disku.

- Pamäťový kľúč USB nie je kompatibilný.
- Keď sa funkcia Timeshift používa až k hranici, funkcia pozastavenia nemusí fungovať.
- Keď nahrávate pomocou funkcie PVR (osobný videorekordér) a zariadenia s podporou funkcie HDMI-CEC, prednosť bude mať nahrávanie pomocou funkcie

PVR.

- Ak USB zariadenie zlyhalo Test výkonu zariadenia, bude potrebné ho podrobiť funkciám Formátovať zariadenie a Test výkonu zariadenia, aby bolo opäť možné nahrávať pomocou funkcie Sprievodca alebo Kanál.

- Funkcie Timeshift môžete použiť len s úložným zariadením USB, ktoré absolvovalo Test výkonu zariadenia.

- Ak sa pokúsite o nahrávanie alebo spustenie

funkcie Timeshift so zariadením, ktoré neabsolvovalo Test výkonu zariadenia, funkcia sa nespustí.

- Ak bude pre čas kolidujúci s nahrávaním nastavená akákoľvek funkcia, ktorá TV vypne (Časovač spánku, Časovač vypnutia a pod.), TV sa vypne po dokončení nahrávania.
- Na používanie funkcie Timeshift potrebujete 1,5 GB voľného miesta na zariadení USB.
- Na používanie funkcie Naplánovať nahrávanie potrebujete 100 MB voľného

miesta na zariadení USB.

- Ak voľné miesto na zariadení USB počas používania funkcie Naplánovať nahrávanie klesne pod 50 MB, funkcia Naplánovať nahrávanie sa automaticky ukončí.
- Ak sú spustené funkcie Naplánovať nahrávanie aj Timeshift a voľné miesto na zariadení USB klesne pod 500 MB, automaticky sa ukončí len funkcia Naplánovať nahrávanie.
- Funkcia Timeshift pokračuje aj po zmene

digitálneho kanálu a používatelia môžu vďaka uloženým údajom funkcie Timeshift sledovať aj skončené programy.

– Ak televízor prejde do režimu, ktorý nepodporuje funkciu Timeshift (spustenie aplikácie, prepnutie vstupného signálu, zmena analógového kanálu, atď.), údaje funkcie Timeshift sa nebudú ukladať.

- Ak televízor prejde do režimu, ktorý nepodporuje funkciu Timeshift (spustenie

aplikácie, prepnutie vstupného signálu, zmena analógového kanálu, atď.) kým je funkcia Timeshift spustená, táto funkcia sa automaticky ukončí bez zobrazenia hlásenia.

- Ak používateľ naladí digitálny kanál, prerušená funkcia Timeshift sa automaticky obnoví.

Používanie funkcie DLNA

→ AllShare Play

Vďaka ovládaniu pomocou TV prostredníctvom siete môžete prehrávať mediálny obsah, vrátane videí, fotografií a hudby, uložený v mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach (napr. v PC).

Ďalšie informácie získate na lokalite „www.samsung.com“, prípadne kontaktujte telefónne stredisko spoločnosti Samsung. Mobilné zariadenia môžu vyžadovať

nainštalovanie ďalšieho softvéru. Podrobnosti si pozrite v používateľskej príručke jednotlivých mobilných telefónov.

- Ak sa Váš TV Samsung pripojí k serveru iného typu ako Samsung DLNA, počas prehrávania môžu nastať problémy s kompabilitou.
- Po pripojení televízora Samsung k sieti prostredníctvom funkcie AllShare Play môžete využívať nasledujúce originálne funkcie od spoločnosti Samsung:

- Prehrávanie rôznych formátov videa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atď.)
- Funkcia video miniatúry
- Funkcia záložiek (obnovenie prehrávania videa)
- Automatické delenie na kapitoly (navigácia v scénach)
- Správa digitálneho obsahu
- Kompatibilita s rôznymi formátmi titulkov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Vyhľadávanie podľa názvov súborov

– A mnohé ďalšie

Ak chcete v plnej miere využívať originálne funkcie DLNA os spoločnosti Samsung, odporúčame Vám používať softvér ALL Share Play dodávaný spolu s televízorom.

Nastavenia AllShare

Menu → Sieť → Nastavenia AllShare

Zobrazí zoznam mobilných telefónov alebo pripojených zariadení, ktoré boli nastavené

na používanie Nastavenia AllShare s týmto TV.

Funkcia Nastavenia AllShare je dostupná vo všetkých mobilných telefónoch, ktoré podporujú DLNA DMC.

- Povol./Zamiet.: Povolí alebo zablokuje zariadenia.
- Odstrániť': Vymaže zariadenia zo zoznamu.

Táto funkcia len vymaže názov zariadenia zo zoznamu. Ak odstránené zariadenie zapnete alebo sa pokúsi o spojenie s TV,

môže sa znovu zobraziť v zozname.

Ak chcete prehrať mediálny obsah zo zariadení pripojených k funkcii DLNA, postupujte takto:

1. Na obrazovke AllShare Play vyberte druh obsahu, ktorý chcete prehrávať: Videá, Fotografie, Hudba.
2. Na pravej strane obrazovky vyberte položku DLNA. Na TV sa zobrazí zoznam pripojených zariadení využívajúcich

funkciu DLNA.

3. Vyberte zariadenie. Funkcia AllShare Play zobrazí dostupné súbory alebo priečinky v zariadení.

4. Vyberte súbor v zozname súborov. Zvolený súbor sa prehrá.

Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v zariadeniach DLNA

1. Pripojte mobilný telefón alebo iné zariadenia, ktoré podporujú funkciu

AllShare Play.

2. Prehrávajte mediálny obsah na zariadení. V spodnej časti TV sa zobrazí kontextová obrazovka.

3. Výberom možnosti Povolit' akceptujte pripojené zariadenie. Mediálny obsah zariadenia môžete prehrat' na svojom TV.

   Povolené zariadenia nájdete pod položkou Nastavenia AllShare.

Zobrazí sa okno upozornenia, ktoré

Vás informuje o tom, že mediálny obsah (videá, fotografie, hudba) odoslaný z mobilného telefónu sa zobrazí na TV. Obsah sa automaticky prehrá 3 sekundy po zobrazení okna upozornenia.

– **Ak po zobrazení zavriete okno alarmu pomocou diaľkového ovládania, mediálny obsah sa neprehrá.**

Pri prvom prístupe zariadenia k TV prostredníctvom funkcie médií sa zobrazí výstražné kontextové okno. Vyberte

Povolit’. Toto umožňuje telefónu pristupovať k TV voľne a využívať funkciu Médiá na prehrávanie obsahu.

- Ak chcete vypnúť prenosy mediálneho obsahu z mobilného telefónu, nastavte zariadenie na možnosť Zamiet. pod položkou Nastavenia AllShare.
- Obsah sa nemusí prehrať na TV v závislosti od jeho rozlíšenia a formátu.
- Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od typu mediálneho obsahu.

Pomocou mobilného zariadenia môžete ovládať prehrávanie médií. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke daného zariadenia.

Používanie funkcie MHL

Videá, fotografie a hudbu si môžete vychutnávať vo svojom televízore po jeho prepojení s mobilným zariadením, ktoré podporuje funkciu Mobile High-Definition Link (MHL).

Ak chcete používať funkciu MHL, potrebujete mobilné zariadenie s certifikáciou MHL. Certifikáciu MHL Vášho mobilného zariadenia môžete overiť na webovej lokalite výrobcu

Vášho zariadenia. Zoznam zariadení s certifikáciou MHL nájdete na oficiálnej webovej lokalite štandardu MHL (http://www.mhlconsortium.org)

Ak chcete používať funkciu MHL, postupujte podľa týchto krokov:

1. **Pomocou špeciálneho kábla MHL prepojte port USB na mobilnom zariadení s portom HDMI IN 3(MHL) na televízore.**

   Pripojiť môžete aj HDTV adaptér.

2. Vyberte Zdroj pomocou diaľkového ovládania. Zobrazí sa obrazovka Zdroj.

3. Vyberte HDMI3.

4. Prehrajte súbor.

Ak chcete používať funkciu MHL, musíte aktualizovať softvér na najnovšiu verziu.

Ak používate kábel MHL, funkciu MHL podporuje len port HDMI IN 3(MHL) televízora.

Tento produkt má oficiálnu licenciu MHL. Ak sa pri využívaní funkcie MHL vyskytnú

akékoľvek problémy, obráťte sa na výrobcu mobilného zariadenia.

- Niektoré mobilné zariadenia (produkty) nemusia túto funkciu podporovať v závislosti od výkonu alebo funkcie zariadenia.
- Keďže obrazovka TV je širšia ako obrazovka mobilného telefónu, kvalita zobrazenia sa môže zdať nižšia.
- Ak používate špeciálny kábel MHL, pripojené mobilné zariadenie môžete

nabíjať aj v čase, keď je televízor v pohotovostnom režime.

Diaľkové ovládanie TV podporuje nasledujúce tlačidlá.

pre štandardné diaľkové ovládanie

▲/▼/◀/▶ (navigácia v ponuke)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (vybrať)

▶ (prehrať), ❚❚ (pozastaviť), ■ (zastaviť)

↩ (prejsť do predchádzajúcej ponuky)

pre inteligentné ovládanie Smart Touch

Navigácia v ponuke: Potiahnite prstom po

touchpade do jednej alebo druhej strany.

Stlačte tlačidlo v hornej strednej časti touchpadu. Na TV sa zobrazia tieto funkcie ovládania:

– ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (vybrať), ▶ (prehrať), ❚❚ (pozastaviť), ■ (zastaviť), ↩ (prejsť do predchádzajúcej ponuky)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+je funkcia, ktorá Vám umožňuje ovládať všetky pripojené zariadenia značky Samsung, ktoré podporujú funkciu Anynet+, pomocou diaľkového ovládania TV značky Samsung. Systém Anynet+sa dá používať iba so zariadeniami značky Samsung, ktoré majú funkciu Anynet+.Aby ste sa uistili, že Vaše zariadenie značky Samsung má túto funkciu, skontrolujte, či je na ňom logo

Anynet+.

- Zariadenia systému Anynet+ môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV, nie tlačidiel na TV.
- Diaľkové ovládanie TV nemusí za určitých podmienok pracovať. V takomto prípade znovu vyberte zariadenie Anynet+.
- Funkcie systému Anynet+ nefungujú s výrobkami iných výrobcov.
- Pokyny vysvetľujúce spôsob pripojenia externých zariadení Anynet+ nájdete

v používateľskej príručke k zariadeniu. Zariadenie so systémom Anynet+ musíte pripojiť pomocou HDMI kábla. Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.

Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.

Systém Anynet+ podporuje celkovo až 12 AV zariadení. Uvedomte si, že môžete pripojiť až 3 zariadenia rovnakého typu.

- Pripojiť však môžete len jedno domáce kino Anynet+. Ak chcete pripojiť domáce kino Anynet+, pripojte ho k TV pomocou kábla HDMI a potom:

  – **Ak chcete počuť zvuk z predných, ľavých a pravých reproduktorov a subwoofera, medzi port DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP (OPTICKÝ) na TV a digitálny audio vstup na domácom kine pripojte digitálny optický kábel.**

  – **Ak chcete počuť 5.1-kanálový zvuk,**

pripojte káble HDMI k prehrávaču diskov DVD Anynet+, satelitnému prijímaču atď. Potom prepojte port **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na prehrávači diskov DVD, satelitnom prijímači atď. (t. j. na zariadení Anynet+ 1 alebo 2) priamo s domácim kinom, nie s televízorom.

Anynet+ (HDMI-CEC) Ponuka

Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od

typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k TV.

- Zobraziť TV

  Režim systému Anynet+ sa zmení na režim TV vysielania.

- Zoznam zariadení

  Zobrazí zoznam zariadení so systémom Anynet+.

- (názov_zariadenia) Menu

  Zobrazuje ponuku pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. DVD

prehrávač, zobrazí sa ponuka disku DVD prehrávača.

- (názov_zariadenia) Nástroje

  Zobrazuje ponuku Nástroje pripojeného zariadenia. Ak je pripojený napr. prehrávač diskov DVD, zobrazí sa ponuka Nástroje prehrávača diskov DVD.

  V závislosti od zariadenia táto ponuka nemusí byť dostupná.

- (názov_zariadenia) Ponuka titulov

  Zobrazuje ponuku titulov disku v

pripojenom zariadení. Ak je pripojený napr. DVD prehrávač, zobrazí sa ponuka titulov filmu v DVD prehrávači.

V závislosti od zariadenia táto ponuka nemusí byť dostupná.

- Prijímač

  Zvuk sa prehráva cez prijímač.

Nastavenie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Ak chcete používať funkciu Anynet+,

položka Anynet+ (HDMI-CEC) sa musí nastaviť na možnosť Zap..

Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, všetky činnosti týkajúce sa systému Anynet+ sa vypnú

- Automatické vypnutie

  Nastavte automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televízora.

  Ak je funkcia Automatické vypnutie nastavená na možnosť Áno, zapnuté

externé zariadenia sa vypnú spolu s TV.

Nemusí byť zapnuté, a to v závislosti od zariadenia.

- Prijímač

  Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto reproduktorov TV.

Prepínanie medzi zariadeniami systému Anynet+

1. Pomocou diaľkového ovládania otvorte ponuku Nástroje a potom vyberte Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Vyberte Zoznam zariadení. Zobrazí sa obrazovka Zoznam zariadení.

   Ak nemôžete nájsť želané zariadenie, vyberte položku Obnoviť.

3. Vyberte zariadenie a potom čakajte, kým neprebehne prepnutie na zvolené zariadenie.

   Ponuka Zoznam zariadení sa zobrazí len v prípade, keď nastavíte funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) na možnosť Zap. v ponuke Systém.

- Prepínanie na vybrané zariadenie môže trvať až 2 minúty. Nemôžete zrušiť operáciu prepínania, kým prepínanie prebieha.

- Ak ste zvolili zariadenie Anynet+ pomocou funkcie Zdroj, funkciu Anynet+ nemôžete využívať. Nezabudnite prepnúť na zariadenie Anynet+ pomocou funkcie Zoznam zariadení.

Počúvanie cez Prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač (t.j. domáce kino) namiesto reproduktorov TV. Ak si chcete vypočuť zvuk cez prijímač, prejdite na obrazovku Prijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → Prijímač). Potom zvoľte položku Prijímač a nastavte možnosť Zap..

Ak Váš prijímač podporuje iba zvuk, nemusí sa zobraziť v zozname zariadení.

- Prijímač nebude pracovať, ak ste nepripojili správne optický konektor IN prijímača k portu **DIGITÁLNY OPTICKÝ VÝSTUP (OPTICKÝ)** na TV.

- Keď je prijímač (t.j. domáce kino) zapnutý, zvukový výstup môžete počúvať z optického konektora TV. Keď TV zobrazuje signál DTV (anténa), TV bude vysielať 5.1-kanálový zvuk do prijímača. Keď je zdroj digitálny komponent,

ako napríklad DVD prehrávač a je pripojený k TV pomocou HDMI, z prijímača bude počuť iba 2-kanálový zvuk.

Používanie funkcie ARC

Zvuk z TV môžete počúvať cez prijímač pripojený pomocou kábla HDMI bez nevyhnutnosti pripájať samostatný optický kábel. Ak si chcete vypočuť zvuk cez prijímač s použitím funkcie ARC, prejdite

na obrazovku Prijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → Prijímač). Potom zvoľte položku Prijímač a nastavte možnosť Zap..

- Aby ste použili funkciu ARC, prijímač s podporou funkcií HDMI-CEC a ARC sa musí pripojiť k portu HDMI IN 2 (ARC).
- Ak chcete vypnúť funkciu ARC, prijímač nastavte položku Prijímač na možnosť Vyp.. Aj v prípade, ak TV vysiela signál ARC nepretržite, prijímač nebude môcť prijímať signál.

Riešenie problémov

Menu → Podpora → Samodiagnostika → Riešenie problémov

Ak chcete zobraziť zoznam položiek riešenia problémov, prejdite na úvodnú obrazovku príručky e-Manual (Menu → Podpora → e-Manual → Ďalšie informácie) alebo stlačte tlačidlo SUPPORT a potom vyhľadajte požadovanú položku výberom kapitoly.

Keď používate funkciu SMART

Interaction (Inteligentná komunikácia), skontrolujte, či je príslušná ponuka zapnutá. (Menu → Systém → Ovládanie hlasom a pohybom)

Funkcia Hlasové ovládanie môže byť ovplyvnená málo zreteľnou výslovnosťou, úrovňou hlasitosti hlasu alebo okolitým hlukom. Pre presné rozpoznávanie hlasu si pozrite zoznam štandardných hlasových príkazov na webovej lokalite spoločnosti Samsung

(www.samsung.com).

- Úspešnosť používania funkcie **Hlasové ovládanie** môže závisieť od používaného jazyka.

- Na rozpoznávanie funkcie **Ovládanie pohybom** môže vplývať osvetlenie miestnosti a rozpoznávanej tváre. Prípadne sa úspešnosť rozpoznávania funkcie **Ovládanie pohybom** môže odlišovať v závislosti od uhla TV kamery alebo prevádzkovej rýchlosti. Preto vám

odporúčame pred zahájením používania funkcie Ovládanie pohybom prispôsobiť osvetlenie prostredia a uhol TV kamery.

Ak máte ďalšie otázky, volajte na linku služieb zákazníkom spoločnosti Samsung alebo navštívte stránku „www. samsung. com“.

Kvalita obrazu (Riešenie problémov)

Najskôr vykonajte Test obrazu, aby ste sa uistili, že Váš televízor správne zobrazuje testovaný obraz.

(Prejdite na položky Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test obrazu)

Ak sa testovací obraz zobrazí správne, slabú kvalitu obrazu môže spôsobovať zdroj alebo signál.

Obraz na TV nevyzerá tak dobre, ako vyzeral v

obchode.

- Ak máte analógový káblový prijímač/set top box, prejdite na digitálny set top box. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte HDMI alebo komponentové káble.
- Predplatitelia satelitného/káblového vysielania: Vyskúšajte HD stanice z ponuky kanálov.
- Pripojenie antény: Skúste HD stanice s po vykonaní automatického vyhľadania

programov.

Mnoho kanálov s HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD).

- Nastavte rozlíšenie video výstupu káblového/koncového prijímača na 1080i alebo 720p.
- Overte si, či sledujete TV z minimálnej odporúčanej vzdialenosti založenej na veľkosti a rozlíšení signálu.

Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia

- Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.
- Nízka úroveň signálu alebo zlá kvalita môžu spôsobiť zdeformovanie obrazu. Toto nie je problém s TV.
- Mobilné telefóny používané v blízkosti TV (cca do 1 m) môžu spôsobiť rušenie

obrazu pri analógovej a digitálnej TV.

Farby sú nenáležité alebo chýbajú.

- Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobovať problémy s farbami, prípadne obrazovka bude prázdna.

Farby sú slabé alebo jas je nedostatočný.

- Upravte Obraz možnosti v ponuke TV (prejdite na režim Obraz/Farba/Jas/Ostrosť)
- Upravte možnosť Úspora energie v ponuke TV (prejdite na položky Menu → Systém → Eko riešenie → Úspora energie)
- Skúste obnoviť predvolené nastavenia obrazu (prejdite na položky Menu → Obraz → Obnoviť obraz)

Na okraji obrazovky sa nachádza bodkovaná čiara.

- Ak je formát obrazu nastavený na možnosť Prisp. veľ. obr., zmeňte ho na možnosť 16:9.
- Zmeňte rozlíšenie káblového/satelitného prijímača.

Obraz je čiernobiely.

- Ak používate AV kompozitný vstup, pripojte kábel videa (žltý) do zeleného

konektora komponentového vstupu 1 na TV.

Obraz zamŕza alebo je skreslený pri zmene kanálov, prípadne je oneskorený obraz.

- Ak je TV pripojený k prijímaču káblovej televízie/set-top-boxu, znovu pripojte napájací kábel a počkajte, kým sa prijímač káblovej televízie/set-top-box reštartuje.
- Nastavte výstupné rozlíšenie káblového

prijímača na 1080i alebo 720p.

Kvalita zvuku (Riešenie problémov)

Najskôr vykonajte Test zvuku, aby ste sa uistili, že zvuk Vášho TV funguje správne. (Prejdite na položky Menu → Podpora → Samodiagnostika → Test zvuku)

Ak je zvuk OK, problém so zvukom môže byť spôsobený zdrojom alebo signálom.

Nereprodukuje sa žiadny zvuk alebo zvuk je príliš tichý pri maximálnej hlasitosti.

- Skontrolujte hlasitosť externého

zariadenia pripojeného k TV.

Obraz je dobrý, ale bez zvuku.

- V ponuke zvuku nastavte položku Vyberte reproduktor na možnosť Reproduktor TV.
- Ak používate externé zariadenie, uistite sa, že zvukové káble sú pripojené do správnych konektorov zvukového vstupu na TV.
- Ak používate externé zariadenie,

skontrolujte možnosť zvukového výstupu zariadenia (možno budete napríklad musieť zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, keď máte k TV pripojené HDMI).

- Ak používate kábel DVI do HDMI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel.
- Ak je Váš TV vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič pripojené.

Reproduktory nadmerne šumia.

- Skontrolujte pripojenie káblov. Uistite sa, že video kábel nie je pripojený k zvukovému vstupu.
- Pri pripojení antény/káblovej televízie skontrolujte silu signálu. Nízka úroveň signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.

Žiadny obraz a žiadne video (Riešenie problémov)

TV sa nechce zapnúť.

- Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k TV.
- Uistite sa, že sieťová zásuvka funguje.

TV sa automaticky vypne.

- Uistite sa, že položka Časovač spánku

je nastavená na možnosť Vyp. v ponuke Nastavenie.

- Ak je TV pripojený k PC, skontrolujte nastavenia výkonu PC.
- Uistite sa, že je kábel sieťového napájania bezpečne zapojený k sieťovej zásuvke a k TV.
- Ak sa pri pripojení antény alebo káblovej televízie nevyskytne žiadny signál počas 10 až 15 minút, televízor sa vypne.

Nezobrazuje sa obraz/video.

- Skontrolujte káblové pripojenia (odpojte a opätovne pripojte všetky káble TV a externých zariadení).
- Nastavte výstup videa Vášho externého zariadenia (káblový/koncový prijímač, DVD, Blu-ray atď.) tak, aby sa zhodoval s pripojeniami na vstupe TV. Ak je napríklad výstup externého zariadenia HDMI, mali by ste ho pripojiť k vstupu HDMI na TV.

- Uistite sa, že Vaše pripojené zariadenia sú zapnuté.
- Zvoľte správny zdroj na TV výberom položky Zdroj pomocou diaľkového ovládania.

Súbor sa nemusí prehrať správne.

- Toto hlásenie sa môže zobraziť kvôli vysokej prenosovej rýchlosti obsahu. Obsah je väčšinou možné prehrať, ale pri prehrávaní môže dôjsť k problémom.

Pripojenie RF (kábel/anténa) (Riešenie problémov)

TV neprijíma všetky kanály.

- Uistite sa, že kábel antény je bezpečne pripojený.
- Pomocou funkcie Nastavenie sa pokúste pridať do zoznamu kanálov dostupné kanály. Prejdite na položky Menu → Systém → Nastavenie a počkajte, kým sa neuložia všetky dostupné kanály.

- Overte, či je anténa správne umiestnená.

Obraz je skreslený: chybné makrobloky, malé bloky, body, pixelizácia.

- Kompresia video obsahu môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to hlavne pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športe a akčných filmoch.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobovať skreslenie obrazu. Toto nie je problém s TV.

Pripojenie k počítaču (Riešenie problémov)

Zobrazí sa hlásenie „Nepodporovaný režim“.

- Nastavte výstupné rozlíšenie Vášho počítača tak, aby zodpovedali rozlíšeniam, ktoré podporuje TV.

Obraz je dobrý, ale bez zvuku.

- Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastenie výstupu zvuku vo Vašom PC.

Sieťové pripojenie (Riešenie problémov)

Zlyhanie pripojenia k bezdrôtovej sieti.

- Uistite sa, že je sieťové pripojenie nastavené na možnosť Bezdrôtové.
- Skontrolujte, či je TV pripojený k bezdrôtovému IP zdieľaču (smerovač).

Nahrávanie/Timeshift (Riešenie problémov)

USB zariadenie sa nerozpozná, prípadne Formátovať zariadenie, Kontrola zariadenia alebo Test výkonu zariadenia zlyhá.

- Pozrite si príručku k zariadeniu USB, kde skontrolujte, či zariadenie USB podporuje nahrávanie.
- Ak zariadenie USB obsahuje zámok, uistite sa, že je vypnutý.
- Skontrolujte, či sa zariadenie USB

môže formátovať, keď sa pripojí k počítaču. Pripojte zariadenie USB k TV a naformátujte ho. (Formátovanie môže občas zlyhať.)

- Ak zlyhal Test výkonu zariadenia alebo formátovanie, znamená to, že sa vyskytol problém s USB hardvérom alebo je príliš slabý výkon USB hardvéru.

Správa ma vyzve na naformátovanie zariadenia USB, ktoré dobre funguje.

- Ak zariadenie USB obsahuje zámok, uistite sa, že je vypnutý.
- Obnovte zariadenie USB pomocou funkcie obnovy v možnosti Kontrola zariadenia.

Funkcia nahrávania nefunguje.

- Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené.
- Skontrolujte, či je kanál digitálnym kanálom s možnosťou záznamu.

- Ak je signál slabý alebo neprítomný, funkcia nahrávania sa automaticky zavrie.
- Televízor nebude nahrávať, ak USB zariadenie nemá žiadny voľný pamäťový priestor. Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.

Režim Timeshift nefunguje.

- Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené.

- Stanice rádia a analógové vysielanie sa nepodporujú.
- Kanály s dátovým vysielaním sa nepodporujú.
- Ak je signál slabý alebo neprítomný, režim Timeshift sa automaticky zavrie.
- Režim Timeshift nemožno použiť', ak sa na pamäť'ovom zariadení USB nenachádza voľný priestor. Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.
- Pamäť'ový kľúč USB sa nepodporuje.

Použite, prosím, typ USB HDD.

Správa signalizuje zlyhanie testu výkonnosti.

Funkcia nahrávania a režim Timeshift nefungujú.

- Tieto problémy sa môžu vyskytnúť, ak použijete zariadenie USB s nízkym výkonom, ktoré nepodporuje nahrávanie. Odporúčame používať USB HDD s aspoň 5 400 ot./min., ale nepodporuje sa USB HDD typu RAID.

Plánované nahrávanie zlyhalo.

- Plánované nahrávanie je deaktivované pre určité činnosti (formátovanie, test výkonu, kontrola chýb, vymazávanie), ktoré pristupujú k súborovému systému USB zariadenia.
- Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, televízor nebude nahrávať, hoci bol dosiahnutý plánovaný čas.
- Televízor nebude nahrávať, ak USB zariadenie nemá žiadny voľný pamäťový

priestor. Skontrolujte, či toto nie je ten prípad.

- Ak nahráte kanál uzamknutý funkciou Zámok hodnot. prog., pri pokuse o prehranie nahrávky sa zobrazí okno na vloženie kódu PIN.

Pripojených je niekoľko záznamových zariadení, ale televízor zastavil nahrávanie.

- Ak je pripojených niekoľko nahrávacích zariadení a na zariadení nastavenom

ako Predvol. nahráv. zariad. sa nenachádza voľné miesto v pamäti, funkcia nahrávania sa zavrie. Skúste nahrávať znovu. Zariadenie s najväčším obsahom voľného miesta sa nastaví ako Predvol. nahráv. zariad. a televízor spustí nahrávanie.

Iné (Riešenie problémov)

Obraz sa nezobrazí na celú obrazovku.

- Čierne pásy na každej strane sa zobrazia na kanáloch s HD, keď sa zobrazí prekonvertovaný obsah SD (4:3).
- Čierne pásy na hornej a spodnej strane sa zobrazia pri filmoch, ktoré majú pomery strán odlišné od TV.
- Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na TV na celú

obrazovku.

Prijímač káblového vysielania/set top box nezapína/nevypína TV, ani neupravuje hlasitosť.

- Naprogramujte diaľkové ovládania prijímača káblového vysielania/set top boxu na ovládanie TV. Kód TV SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke prijímača káblovej televízie/set top boxu.

Zobrazí sa hlásenie „Nepodporovaný režim“.

- Skontrolujte podporované rozlíšenie TV a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie externého zariadenia.

Z TV si šíri zápach plastu.

- Tento zápach je bežný a časom sa stratí.

Informácie o signáli televízora nie sú k dispozícii v ponuke Samodiagnostika.

- Táto funkcia je dostupná len pri digitálnych kanáloch s anténovým/RF/

koaxiálnym pripojením.

TV je naklonený na bok.

- Odpojte základňu stojana TV a opätovne ju namontujte.

Pri montáži základne stojana sa vyskytli ťažkosti.

- Uistite sa, že TV je položený na plochom podklade. Ak sa Vám nedarí odmontovať skrutky z TV, budete musieť použiť magnetický skrutkovač.

Ponuka kanálov je sivá. (nedostupné)

- Ponuka Kanál je dostupná len vtedy, keď je zvolený zdroj TV.

Vaše nastavenia sa stratia po 30 minútach alebo zakaždým, keď sa TV vypne.

- Ak je TV nastavený v režime Ukáž. v obch., každých 30 minút obnoví nastavenia zvuku a obrazu. Zmeňte nastavenia z režimu Ukáž. v obch. na

režim Domáce použitie v rámci procesu Nastavenie. Pomocou dial'kového ovládania vyberte TV pod položkou Zdroj a prejdite na položky Menu → Systém → Nastavenie.

Taktiež je možné zakázať funkciu Ukáž. v obch. pod položkou Nástroje. (Nástroje → Vypnúť' Ukážku v obchode)

Dochádza k prerušovanému strácaniu zvuku alebo videa.

- **Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.**

- **Strata zvuku alebo videa môže byť spôsobená používaním nadmerne pevných alebo hrubých káblov. Uistite sa, že káble sú dostatočne flexibilné pre dlhodobé používanie. Ak je produkt upevnený na stene, odporúčame používať káble s 90-stupňovými konektormi.**

Ak sa pozriete detailnejšie na hranu fazety okolo TV obrazovky, budete vidieť malé čiastočky.

- **Toto je súčasť dizajnu produktu a nepredstavuje chybu.**

Ponuka PIP nie je dostupná.

- **Funkcia PIP je dostupná len vtedy, ak používate HDMI alebo komponentný zdroj.**

Zobrazí sa správa „Scramble signal“ alebo

„Weak Signal/No Signal“.

- Ak používate kartu CAM (CI/CI+), skontrolujte, či je vložená v štrbine bežného rozhrania.
- Ak nastane problém, vytiahnite kartu CAM z TV a zasuňte ju do štrbiny znovu.

Televízor ste vypli pred 45 minútami a znovu sa zapol.

- Toto je normálne. TV používa funkciu OTA (Over The Aerial) na aktualizáciu

firmvéru prevzatého v čase, keď sledujete TV.

Vyskytujú sa opakované problémy s obrazom/ zvukom.

- Skontrolujte a zmeňte signál/zdroj.

Medzi gumenými výstužnými podložkami na základni stojana a vrchným povrchom niektorých druhov nábytku môže prebehnúť chemická reakcia.

- Ak tomu chcete zabrániť, používajte mäkké výstuže na všetkých povrchoch TV, ktoré sa dotýkajú nábytku.

Váš TV môžete udržiavať v optimálnom stave aktualizovaním firmvéru na najnovšiu verziu z webovej lokality (samsung.com → Podpora → Preberania) prostredníctvom portu USB.

Na obrazovke sa zobrazí POP (interný reklamný

pruh TV).

Vyberte Domáce použitie v režime Nastavenie. Podrobnosti nájdete v popise funkcie Nastavenie.

Plazmový TV vydáva bzučavý zvuk.

pre PDP TV Plazmové televízory bežne vydávajú jemné bzučanie. Toto je normálne. Spôsobuje to elektrický náboj, ktorý sa používa na vytváranie obrazu na obrazovke.

Ak je bzučanie hlasné, možno ste nastavili

privysoký jas na TV. Skúste nastaviť jas na nižšie nastavenie.

Hlasné bzučanie je počuť aj vtedy, ak sa zadná strana plazmového TV nachádza príliš blízko pri stene alebo inom pevnom povrchu. Tiež vyskúšajte presmerovať prepojovacie káble.

Nesprávna inštalácia nástenného držiaka môže tiež vytvárať nadmerný hluk.

Problém so zvyškovým obrazom (vypáleným).

pre PDP TV Pre minimalizáciu možnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybavený technológiou redukcie vypaľovania obrazovky. Funkcia Posun pixelov Vám umožňuje nastaviť, aby sa obraz pohyboval mierne nahor a nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu (horizontálny bod). Pravidelné drobné pohyby obrazu potláčajú efekt vypaľovania obrazu.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Riešenie problémov)

Systém Anynet+ nefunguje.

Skontrolujte, či je zariadenie zariadením s funkciou Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba zariadenia Anynet+.

Pripojiť môžete len jeden prijímač (domáce kino).

Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+.

Skontrolujte káblové prepojenia videa/

zvuku/HDMI zariadenia so systémom Anynet+.

Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť On v ponuke nastavení systému Anynet+.

Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV.

Skontrolujte, či ide o diaľkové ovládanie kompatibilné so systémom Anynet+.

Systém Anynet+ v niektorých situáciách nepracuje. (Vyhľadávanie kanálov,

ovládanie funkcií Smart Hub alebo Nastavenie atď.)

Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, určite vyhľadajte zariadenia znovu alebo vypnite a znovu zapnite TV.

Chcem spustiť systém Anynet+.

Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojene k TV a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap.. (Menu → Systém → Anynet+

(HDMI-CEC))

Stlačte tlačidlo Nástroje, aby ste zobrazili ponuku systému Anynet+ a vyberte požadovanú ponuku.

Chcem ukončiť systém Anynet+.

V ponuke systému Anynet+ vyberte položku Zobraziť TV.

Prejdite na Zdroj pomocou diaľkového ovládania a zvoľte zariadenie bez rozhrania Anynet+.

Na obrazovke sa zobrazí hlásenie Pripája sa k zariadeniu Anynet+....

Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia.

Po dokončení konfigurácie TV alebo dokončení prepnutia na Anynet+ použite diaľkové ovládanie.

Zariadenie so systémom Anynet+ sa neprehráva.

Nemôžete používať funkciu prehrávania, keď prebieha proces Nastavenie.

Nezobrazí sa pripojené zariadenie.

Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+.

Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel.

Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na možnosť Zap.. (Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC))

Vyhľadajte znovu zariadenia systému Anynet+.

Anynet+ vyžaduje pripojenie HDMI. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k TV pomocou kábla HDMI.

Niektoré káble HDMI nemusia podporovať funkcie Anynet+.

Ak k prerušeniu spojenia dôjde kvôli výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI, zopakujte vyhľadávanie zariadenia.

Zvuk TV sa nevysiela cez prijímač.

Pripojte optický kábel medzi TV a prijímač.

Funkcia ARC sprostredkúva digitálny výstup zvuku pomocou portu **HDMI IN 2(ARC)** a môžete ju používať len v čase, keď je televízor pripojený k zvukovému prijímaču s podporou funkcie ARC.

AllShare Play (Riešenie problémov)

Súbor sa nemusí prehrať správne.

Toto hlásenie sa môže zobraziť kvôli vysokej prenosovej rýchlosti obsahu. Obsah je väčšinou možné prehrať, ale pri prehrávaní môže dôjsť k problémom.

Smart Hub (Riešenie problémov)

Obsah niektorej aplikácie je len v anglickom jazyku. Ako môžem zmeniť jazyk?

Jazyk obsahu aplikácie sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania aplikácie.

Možnosť zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.

Niektoré služby aplikácie nefungujú.

Skontrolujte to u daného poskytovateľa služby.

Informácie o poskytovateľovi služby aplikácie nájdete na webovej lokalite pomocníka.

Ak dôjde k chybe siete, môžem použiť len ponuku nastavení.

Ak sieťové pripojenie nepracuje, Vaša služba môže byť obmedzená, pretože všetky funkcie okrem ponuky nastavení

vyžadujú pripojenie k internetu.

Web Browser (Riešenie problémov)

1. Ak chcete otvoriť Web Browser, zvoľte Web Browser. Web Browser sa v PC môže zobraziť inak.
2. Web Browser nepodporuje aplikácie Java.
3. Pri pokuse o prevzatie sa súbor nepodarilo uložiť a zobrazilo sa chybové hlásenie.
4. Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky alebo pre webové

prehľadávače spravované určitými podnikmi.

5. Prehrávanie Flash videa môže byť obmedzené.

6. Elektronické obchodovanie na nakupovanie výrobkov on-line sa nepodporuje.

7. Rolovanie webovej stránky, ktorá umožňuje rolovať len jej časť (nie celú stránku), môže spôsobiť poškodenie znakov.

8. Technológia ActiveX sa nepodporuje.

9. Niektoré možnosti v režime kariet nie sú dostupné. (Ak chcete pristupovať k týmto možnostiam, prepnite na režim ukazovateľa.)

10. Niektorý text sa môže nesprávne zobraziť z dôvodu obmedzeného počtu podporovaných písiem.

11. Ak sa aktuálne načítava webová stránka, odpoveď na príkaz z diaľkového ovládania alebo zobrazenie obrazovky sa

môže dočasne oneskoriť.

12. Pri niektorých operačných systémoch sa načítavanie stránky môže spomaliť alebo zastaviť.

13. Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.

14. Keď píšete e-maily alebo zadávate správy, niektoré funkcie (napr. zmena veľkosti alebo farby) sa nemusia podporovať.

15. Počet záložiek a denníkov, ktoré je

možné uložiť, je obmedzený.

16. Maximálny počet okien, ktoré je možné mať otvorené, sa môže líšiť v závislosti od stavu prehľadávania alebo modelu TV.

17. Rýchlosť prehľadávania webu závisí od stavu siete.

18. Funkcia PIP sa automaticky deaktivuje, ak video prehráte v prehľadávači. Videá sa nemusia začať prehrávať po PIP prerušení a stránka môže vyžadovať obnovenie.

19. Webový prehľadávač dokáže prehrávať len zvukové súbory MP3.

20. Funkcia importovania alebo exportovania záložiek je kompatibilná len so súbormi záložiek v určitom súborovom formáte. (Kompatibilný formát: súbor záložiek Netscape 1)

21. Pri importe a exporte záložiek sa nezachováva štruktúra priečinkov.

22. Ak importujete súbor záložky do počítača z TV, súbor záložky sa uloží do priečinka

„Samsung Smart TV Bookmark“.

23. Ak v ponuke (Menu → Systém → Čas → Hodiny), nie je nastavený čas, informácie histórie sa nemusia uložiť’.

24. Navštívené webové stránky sa ukladajú v chronologickom poradí a zo zoznamu sa budú odstraňovať’ od najdávnejšie navštívenej stránky.

25. Niektorý video alebo zvukový obsah sa počas prehrávania obsahu Flash v závislosti od podpory video/zvukového

kodeku možno neprehrá.

26. Náhla zmena jasu obrazu vo vnútri okna s videom môže ovplyvniť jas okolitého statického obrazu. pre plazmový TV

27. Video obsah, ktorý vyžaduje program Flash Player 10.2 alebo novší, nie je podporovaný.

Používanie inteligentného ovládania Smart Touch

Predstavenie inteligentného ovládania Smart Touch

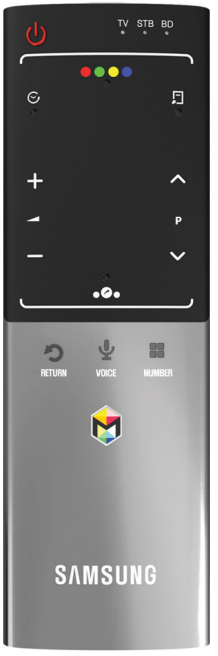

- ⏻: Zapne a vypne televízor.

- +/—: Slúži na nastavenie hlasitosti.
- ∧/∨: Slúži na prepínanie kanálov.
- RETURN↩: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
- VOICE🎙: Toto tlačidlo umožňuje prístup k funkcii Hlasové ovládanie. Keď stlačíte a podržíte toto tlačidlo, televízor zobrazí zoznam príkazov. Môžete hovoriť pomocou mikrofónu zabudovaného v dial'kovom ovládaní. Bližšie informácie o funkcii Hlasové ovládanie nájdete v časti

„Rozpoznávanie“ v elektronickej príručke alebo v používateľskej príručke.

Ak chcete ukončiť funkciu Hlasové ovládanie, uvoľnite podržané tlačidlo.

- NUMBER: Zobrazí obrazovku s číselnými tlačidlami. Pomocou touchpadu môžete zvoliť číslo.
- : Zobrazuje aplikácie služby Smart Hub. Pozrite si kapitolu Rozšírené funkcie → Smart Hub v elektronickej príručke.

Ak používateľ nestlačí žiadne tlačidlo do 30

sekúnd, funkcia automatického ovládania Smart Touch sa automaticky prepne do režimu spánku. Ak chcete obnoviť činnosť inteligentného ovládania Smart Touch, stlačte touchpad.

Prvé párovanie

Keď televízor zapnete prvýkrát, mali by ste k nemu pripojiť inteligentné ovládanie Smart Touch.

1. **Pomocou tlačidla ⏻ na diaľkovom**

ovládaní zapnite televízor.

2. Televízor sa automaticky pripojí k inteligentnému ovládaniu Smart Touch. Počkajte na úspešné nadviazanie spojenia.

Ak chcete proces párovania zopakovať, stlačte tlačidlo PAIRING v strede zadného krytu. Inteligentné ovládanie Smart Touch sa inicializuje.

Tlačidlo PAIRING inteligentného ovládania Smart Touch.

Kalibrácia touchpadu

Ak chcete nakalibrovať touchpad na inteligentnom dotykovom ovládaní, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo NUMBER na 3 sekundy. Spustí sa kalibrácia.
2. Po skončení všetky indikátory LED v hornej časti inteligentného ovládania súčasne dvakrát zablikajú.

   Počas procesu kalibrácie sa touchpadu nedotýkajte.

Ak touchpad stratí presnosť, znovu ho nakalibrujte zopakovaním krokov 1 a 2.

Používanie touchpadu

- **Posúvanie kurzora**

Kĺžte prstom po dotykovej ploche z jednej strany na druhú.

Ak chcete kontinuálne posúvať označenie, kĺžte prstom z jednej strany na druhú a potom ho podržte na okraji na príslušnej strane.

- **Výber položky**

Stlačte touchpad.

- **Otvorí obrazovku História.**

Stlačte tlačidlo v ľavej strednej časti touchpadu. Zobrazí zoznam naposledy používaných funkcií. Pomocou zariadenia touchpad môžete jednoducho a rýchlo zvoliť funkciu.

- Otvorte ponuku Nástroje.

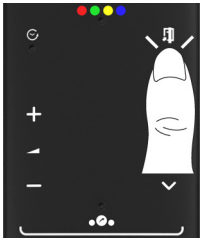

Stlačte tlačidlo v pravej strednej časti

touchpadu. Možnosť rýchleho výberu často používaných funkcií.

- Otvorte obrazovku funkcií farieb a ovládania prehrávania.

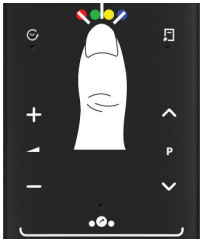

Stlačte tlačidlo ● ● ● ● v hornej strednej časti touchpadu. Na TV sa zobrazia funkcie na ovládanie farieb a prehrávania:

- Otvorte obrazovku funkcií zástupcov.

Stlačte tlačidlo v spodnej strednej časti touchpadu. Možnosť rýchleho výberu často používaných funkcií:

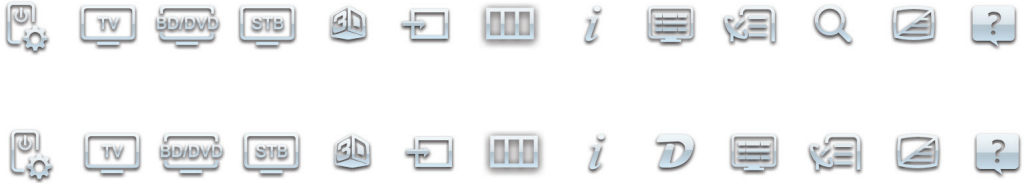

pre Taliansko

Zadanie čísla kanálu pomocou

inteligentného ovládania Smart Touch

1. **Počas sledovania vysielania stlačte tlačidlo NUMBER na diaľkovom ovládaní. TV zobrazí obrazovku s číselnými tlačidlami.**
2. **Diaľkovým ovládaním zadajte číslo želaného kanálu.**

- **Keď zadáte číslo kanálu, na TV sa zobrazí zoznam automatického dokončovania, ktorý začína príslušným číslom kanálu.**
- **Ak prepnete kanál zadaním čísla kanálu,**

príslušné číslo kanálu sa automaticky uloží do zoznamu. Kanály môžete rýchlo a ľahko prepínať pomocou zoznamu uložených kanálov.

Používanie inteligentného ovládania Smart Touch s infračerveným vysielačom

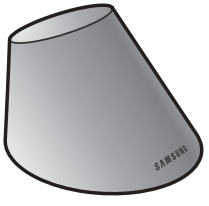

Keď infračervený vysielač pripojíte k televízoru, pomocou inteligentného

ovládania Smart Touch môžete ovládať externé zariadenia pripojené k televízoru.

Párovanie infračerveného vysielača

1. Po vložení batérií zapnite infračervený vysielač. Dodržiavajte pokyny na diagrame v priečinku na batérie.
2. Infračervený vysielač IR Blaster nasmerujte na infračervený prijímač TV a stlačte tlačidlo PAIRING v spodnej časti infračerveného vysielača IR Blaster.

3. Televízor sa automaticky pripojí k infračervenému vysielaču a inteligentnému ovládaniu Smart Touch.

Ak proces pripojenia zlyhal, skúste ho zopakovať od kroku 2.

Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania

Umožňuje vám ovládať externý prijímač (STB) alebo prehrávač diskov BD, prípadne obidve tieto zariadenia pripojené k TV, pomocou inteligentného ovládania Smart

Touch. Po pripojení zariadenia k televízoru môže inteligentné ovládanie Smart Touch ovládať navigáciu, čísla a ostatné tlačidlá potrebné na používanie a obsluhu zariadenia.

Ak chcete pripojiť externé zariadenie k inteligentnému ovládaniu Smart Touch, postupujte nasledovne:

1. **Po prvom pripojení infračerveného vysielača IR Blaster sa zobrazí**

kontextové okno. Ak chcete nastaviť infračervený vysielač IR Blaster a inteligentné ovládanie Smart Touch, zvoľte položku Áno a dotknite sa touchpadu.

2. Ak chcete resetovať infračervený vysielač IR Blaster a inteligentné ovládanie Smart Touch, stlačte tlačidlo na inteligentnom ovládaní Smart Touch a potom zvoľte položku Nast. univ. diaľ. ovlád..

3. Vyberte Nastavte zariad. na ovládanie a potom stlačte touchpad.

4. Vyberte externé zariadenie spomedzi pripojených zariadení a potom stlačte touchpad.

5. Vyberte port používaný na pripojenie externého zariadenia a stlačte touchpad.

   Uistite sa, že vybrané zariadenie je zapnuté. Ak je vypnuté, zapnite ho a stlačte tlačidlo Obnoviť.

6. Vyberte Hľadať značky a potom stlačte

touchpad. Zobrazí sa klávesnica a pole na zadávanie textu. Zadajte prvých niekoľko znakov názvu značky zariadenia pomocou inteligentného ovládania Smart Touch a potom zvoľte položku Dokončiť v spodnej časti klávesnice. V zozname, ktorý sa zobrazí pod poľom na zadávanie textu, vyberte značku vášho zariadenia a stlačte touchpad.

Ak chcete vyhľadať značku externého prijímača (STB), môžete

vyhľadávať podľa názvu značky prijímača STB alebo poskytovateľa káblovej televízie.

7. Vyberte VYHĽADAŤ MODEL a potom stlačte touchpad. Zobrazí sa klávesnica a pole na zadávanie textu. Zadajte prvých niekoľko znakov a čísel názvu modelu zariadenia pomocou inteligentného ovládania Smart Touch a potom zvoľte položku Dokončiť v spodnej časti klávesnice. V zozname, ktorý sa zobrazí

pod poľom na zadávanie textu, vyberte názov modelu vášho zariadenia a stlačte touchpad.

Ak vyhľadávanie názvu modelu nefunguje správne, skúste vyhľadávať pomocou časti názvu modelu alebo použite funkciu vyhľadávania odporúčaného kódu modelu.

8. Vyberte Prevziať a potom stlačte touchpad. Rovnakým spôsobom

prevezmite konfiguračné údaje pre váš infračervený vysielač IR Blaster.

9. Keď sa dokončia všetky nastavenia, vyberte položku Dokončiť a stlačte touchpad.

Ak pomocou univerzálneho diaľkového ovládania použijete domáce kino s funkciou BD, niektoré tlačidlá nemusia byť podporované. V tomto prípade vám odporúčame použiť funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).

Používanie vyhľadávania pre kód modelu

Odporúčané

1. Pod položkou vyhľadávania názvu modelu v nastavení vstavaného diaľkového ovládača vyberte možnosť Odporúčané a stlačte touchpad.
2. Ak chcete prevziať odporúčaný kód modelu, vyberte možnosť Prevziať.
3. Inteligentné ovládanie Smart Touch nasmerujte na infračervený snímač na

TV a stlačte touchpad, čím otestujete, či zariadenie funguje.

4. Ak prevzatý odporúčaný kód modelu nefunguje, opakujte postup od kroku 3.

Stav kontroliek LED

- Sledovanie televízie (TV + STB)

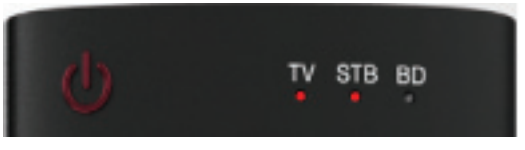

Pri sledovaní vysielania pomocou prijímača set-top-box môžete pomocou univerzálneho dial'kového ovládania

ovládať televízor aj prijímač set-top-box. (napr. tlačidlá ovládania hlasitosti: zmena hlasitosti televízora. /tlačidlo zmeny kanálov: zmena kanálov zariadenia STB.)

- Sledovanie filmu (TV + prehrávač diskov BD)

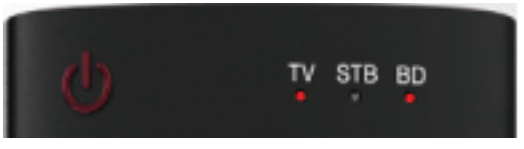

Keď sledujete obsah pomocou prehrávača diskov BD, pomocou univerzálneho diaľkového ovládania môžete ovládať televízor a prehrávač diskov BD. (napr. tlačidlá ovládania hlasitosti: zmena hlasitosti

televízora. /tlačidlo TOOLS: otvorenie ponuky s možnosťami prehrávača diskov BD.)

- TV

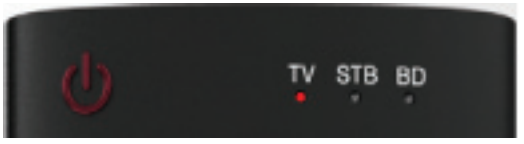

Pomocou univerzálneho ovládača môžete ovládať len televízor.

- STB

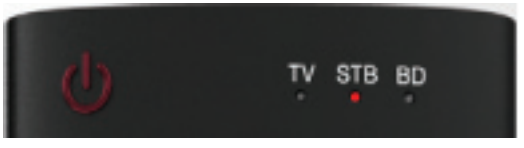

Pomocou univerzálneho ovládača môžete ovládať len prijímač set-top-box.

- BD

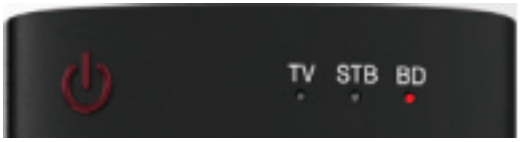

Pomocou univerzálneho ovládača môžete ovládať len prehrávač diskov BD.

Zoznam použitých tlačidiel

		Sledovanie televízie	Sledovanie filmu	Len prijímač STB	Len prehrávač diskov BD
Tlačidlo	Power	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD (Kapitola +)
	CH -	STB	BD	STB	BD (Kapitola -)
	Hot Key Top	TV	TV	TV	TV
	Hot key bottom	TV	TV	TV	TV
	Return	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Voice Input	TV	TV	TV	TV
	Click(Enter)	STB	BD	STB	BD
	Touch Pad	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia

Tlačidlo TV OSD	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia	závisí od aktuálneho označenia
	TTX/MIX	STB	N/A	STB	N/A
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	N/A	BD	N/A	BD
	Napájanie	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Sprievodca	N/A	N/A	STB	N/A
	Hľadať	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Webový prehliadač	TV	TV	TV	TV
	E-Manual	TV	TV	N/A	TV
	Opakovať	N/A	N/A	N/A	BD
	❚❚ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ▶▶ ⏭ ●	STB	BD	STB	BD
	Farba	STB	BD	STB	BD
	Mute	TV	TV	STB	BD
	Device	TV	TV	TV	TV
	Zdroj	TV	TV	TV	TV

Podporované formáty súborov pre funkcie Titulky a AllShare Play

Titulky

Externé

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub alebo .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interné

- **Xsub**

  Zásobník: AVI
- **SubStation Alpha**

  Zásobník: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Zásobník: MKV

- **SubRip**

  Zásobník: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Zásobník: MP4

Podporované rozlíšenia obrázkov

Prípona súboru	Typ	Rozlíšenie
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podporované formáty hudobných súborov

Prípona súboru	Typ	Kodek	Komentáre
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje. Podporuje max. 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje max. 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát. WMA lossless audio sa nepodporuje.

Video kodek

Prípona súboru	Zásobník	Video kodek	Rozlíšenie	Počet snímok za sekundu (sn./s)	Bitová rýchlosť (MB/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG				
		Windows Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Iné obmedzenia

Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri,

video obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá správne.

- Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad úrovňou parametra počet snímok/s. uvedeného vo vyššie uvedenej tabuľke.
- Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.
- Keď prehrávate video cez sieťové

pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo.

- Zobrazenie ponuky môže trvať dlhšie, ak prenosová rýchlosť videa presahuje 10 Mb/s.
- Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.

Video dekodér

- Podporuje sa až H.264, úroveň 4.1

- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 a AVCHD sa nepodporujú.
- Pre všetky video kodeky okrem MVC, VP8, VP6:
  - Menej ako 1280 x 720: max. 60 sn./s
  - Viac ako 1280 x 720: max. 30 sn./s
  - GMC verzie 2 a novšej sa nepodporuje.
- Podporuje len SVAF Navrchu a naspodku a Vedľa seba.
- Podporuje len BD MVC Spec.

Audio dekodér

- WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát. WMA lossless audio sa nepodporuje.
- Bezstratový formát RealAudio 10 sa nepodporuje.
- QCELP, AMR NB/WB sa nepodporujú.
- Ak je Vorbis len v zásobníku Webm, podporujú sa max. 2 kanály.

Dátová služba

Používateľovi umožňuje používať informácie (text, statické snímky, grafiky, dokumenty, softvér a pod.) vysielané cez vysielacie médium.

Aut. spus. dát. služby (Zap./Vyp.) pre Taliansko

Nastavuje, či sa má automaticky spúšťať dátová služba. Aut. spus. dát. služby automaticky spúšťa dátovú službu bez zásahu používateľa.

Ak prebieha iná sekundárna funkcia, **Aut. spus. dát. služby** nemusí fungovať.

Používanie funkcie Dátová služba

V prípade, že aktuálne sledovaný kanál poskytuje dátové služby, široké spektrum dátových služieb si môžete užívať zvolením **A** pomocou diaľkového ovládania.

Poskytované informácie služby **Dátová služba** sa môžu líšiť v závislosti od vysielania.

Počas používania dátovej služby možno nebude v závislosti od danej služby možné prepínanie kanálov pomocou číselných funkcií.

1. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Vyberte požadovanú službu.

Ak je položka Aut. spus. dát. služby nastavená na možnosť Zap., dátová služba sa spustí zároveň s úvodnou obrazovkou. V tomto prípade nebude funkcia A fungovať.

2. Pomocou diaľkového ovládania zvoľte A. Zobrazí sa obrazovka dátovej služby.

3. Na želanú možnosť prejdite pomocou diaľkového ovládania na obrazovke dátovej služby a zvoľte OK. Zvolená služba sa spustí.

   Ak sa na obrazovke zobrazí farebné tlačidlo určitej funkcie, ponúknutú funkciu môžete použiť výberom príslušného tlačidla.

4. Ak zvolíte EXIT, dátová služba sa zavrie.

Hlavné tlačidlá služby Dátová služba a ich funkcie

- A (Dátová služba)

  Zobrazí zoznam služby Dátová služba a okamžite spustí službu Dátová služba.

- **SPÄŤ:**

  Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

- **Farebné tlačidlo**

  Plní funkciu zodpovedajúcu obrázku príslušného farebného tlačidla zobrazeného

na obrazovke počas používania služby Dátová služba.

Operácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služby.

- **Symbol**

  Text môžete zadávať pomocou čísel a písmen vytlačených na a nad číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači. Ak zadáte číselné klávesy na diaľkovom ovládači po jednom do prázdneho priestoru na mieste, kde sa na obrazovke zadávania textu

nachádza kurzor, zobrazia sa príslušné písmená, čísla alebo špeciálne znaky, napr. ak kláves s číslom 3 budete stláčať v rýchlom slede, striedavo sa budú pre zadanie zobrazovať priradené písmená (D, E a F) a číslo 3.

- **TEXT**

  Prepne na režim teletextu alebo vykoná návrat na predchádzajúcu obrazovku.

  Operácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služby.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Slúži na posúvanie nahor, nadol, doľava a doprava v ponuke Dátová služba.

- OK

  Spustí zvolenú položku.

- UKONČIŤ

  Zastaví službu Dátová služba.

HbbTV

(V závislosti od krajiny)

So službou HbbTV získavate možnosť pristupovať k službám od poskytovateľov zábavného obsahu, on-line obsahu a výrobcov s certifikáciou CE.

- V niektorých krajinách je služba HbbTV dátovou službou.
- Táto služba sa môže podporovať v iných krajinách.
- Niektoré vysielania nemusia podporovať

HbbTV.

1. Služba HbbTV je predvolene vypnutá. Ak chcete používať službu HbbTV, prejdite na položky Systém → Dátová služba a nastavte funkciu na možnosť Zap..

   V závislosti od krajiny.

2. Služba HbbTV nie je dostupná počas prevádzky funkcie Timeshift alebo pri prehrávaní zaznamenaného videa.

3. Aplikácia služby HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok

vysielacej stanice alebo činností poskytovateľa aplikácie.

4. Aplikácia je dostupná na použitie len v rámci služby HbbTV v čase, keď je TV sieť pripojená k externej sieti. Aplikácia môže zlyhať v závislosti od stavu siete.

5. Ak je aktuálny kanál kompatibilný s režimom zadávania textu HbbTV a súčasne iným ako HbbTV, teletext aktivujte dvojnásobným zvolením tlačidla TTX.

- Keď obrazovka signalizuje (tlačidlom A atď.), že sa pristupuje k HbbTV
- Pomocou diaľkového ovládania zvoľte TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu HbbTV.
- Pomocou diaľkového ovládania dvakrát zvoľte TTX, aby ste vstúpili do režimu zadávania textu HbbTV.

Pripojenie k slotu na kartu na sledovanie TV

Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov:

Odporúčame Vám adaptér pripojiť pred inštaláciou.

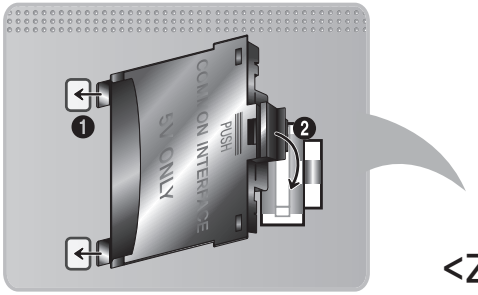

<Zadná strana TV>

1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.

Na zadnej strane TV nájdite tieto dva otvory. Dva otvory sa nachádzajú vedľa portu COMMON INTERFACE.

2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu COMMON INTERFACE na produkte 2.

3. Vložte kartu „CI alebo CI+“

Varovanie

Odporúčame Vám, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením TV na stenu. Jej vloženie po pripevnením na stenu môže byť

problematické. Kartu vložte po pripojení modulu CI k TV. Ak kartu vložíte pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.

Používanie karty „CI alebo CI+“

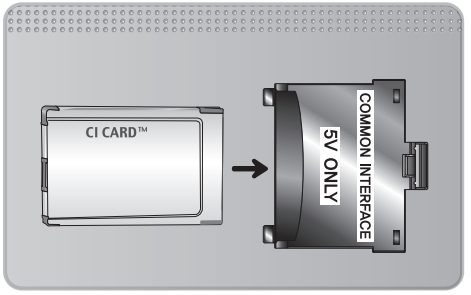

Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.

- Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu „Kódovaný signál“.
- Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje

telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte Vášho poskytovateľa služby.

- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa „Updating Completed“, ktorá označuje, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.

POZNÁMKA

– Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte

zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.

- Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vytiahnite rukami, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
- Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
- Umiestnenie zásuvky COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Funkcia teletextu

(V závislosti od krajiny)

Indexová strana služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré strany nemusia zobrazovať.

Stránky teletextu môžete prepínať výberom numerických tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

Teletext zap./zmiešaný/vyp.: Aktivuje režim teletextu pre aktuálny kanál. Ak chcete režim teletextu prekryť zobrazením aktuálneho vysielania, tlačidlo stlačte dvakrát. Ďalším stlačením teletext opustíte.

Uložiť': Uloží stránky teletextu.

Veľkosť': Zobrazí teletext na hornej polovici obrazovky pri dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú polovicu obrazovky, stlačte

ho znovu. Ak chcete obnoviť bežné zobrazenie, stlačte ho ešte raz.

Podržať: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, a to pre prípad, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete krok vrátiť späť, stlačte ho znovu.

Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak systém FASTEXT využíva vysielateľ, jednotlivé témy na stránke teletextu budú farebné odlíšené a bude

ich možné vyberať pomocou farebných tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu vybranej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým spôsobom. Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany, vyberte príslušné farebné tlačidlo.

Mode: Vyberá režim Teletext (ZOZNAM/FLOF). Ak ho stlačíte v režime ZOZNAM, režim sa prepne na režim uloženia zoznamu. V režime uloženia v zozname môžete uložiť

stranu teletextu do zoznamu pomocou tlačidla (uložiť').

Podstránka: Zobrazí dostupnú podstránku.

O stránku nahor: Zobrazí nasledujúcu stranu teletextu.

O stránku nadol: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.

Register: Zobrazí strany registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.

Odkryť: Zobrazí skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry). Pre zobrazenie bežnej obrazovky ho stlačte znovu.

Zrušiť: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.

Typická strana teletextu

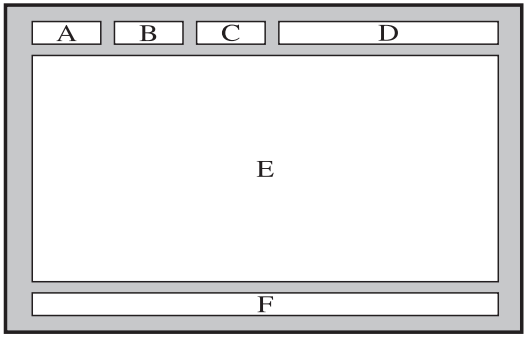

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacieho kanálu.
C	Číslo aktuálnej strany alebo indikácie vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie. Informácie FASTEXT.

Zámka proti odcudzeniu Kensington

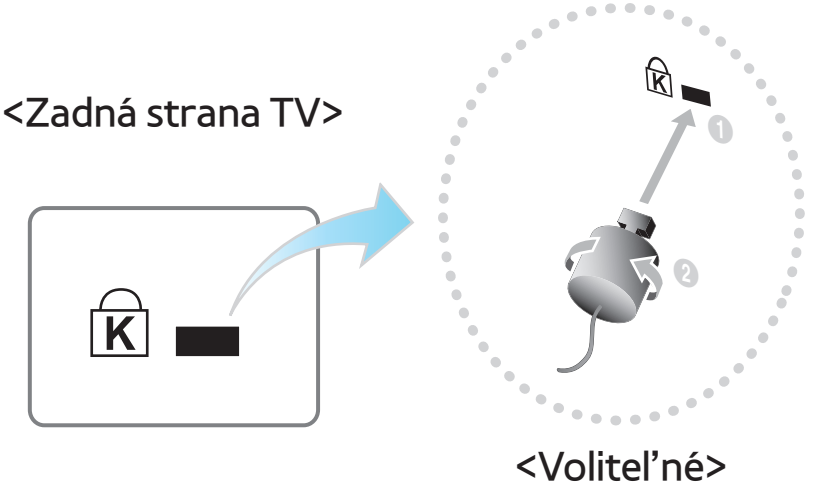

Zámka Kensington predstavuje prostriedok, ktorý môžete použiť na fyzické upevnenie TV na mieste, pokiaľ sa používa na verejnom priestranstve.

Kábel zámky Kensington oviňte okolo veľkého nehybného predmetu a potom zámku pripevnite k slotu Kensington na zadnej strane TV.

Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od nižšie uvedeného obrázku v závislosti od výrobcu.

Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky Kensington nájdete v dodanej príručke. Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington.

Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „🔒“. Otvor pre zámok Kensington sa nachádza vedľa ikony „🔒“.

Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:

1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu, ako napríklad stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky

Kensington.

3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na produkte.
4. Zamknite zámku.

- Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím zariadením.
- Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
- Umiestnenie otvoru Kensington sa

môže odlišovať v závislosti od modelu televízora.

Licencia

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a/alebo ich dcérskych spoločností.

Licencia: Systém Rovi Guide je vyrábaný pod licenciou spoločnosti Rovi Corporation a/alebo ich dcérskych spoločností.

Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a patentovými prihláškami, ktoré sú uplatnené v Európe a v ostatných krajinách, vrátane jedného alebo viacerých patentov Spojených štátov 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794, ktoré boli vystavené spoločnosti Rovi Corporation a/alebo jej dcérskym spoločnostiam.

Výluka záruk: Spoločnosť Rovi Corporation a/alebo jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácii programovej skladby alebi iných dát v systéme Rovi Guide a nezaručujú dostupnosť služby vo Vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation alebo jej pridružené pobočky v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s presnosťou a dostupnosťou informácií programovej skladby alebo iných dát v systéme Rovi Guide.

Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom

V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú v ponuke produktu dostupné licencie pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Poznámka k licencii pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom je napísaná len v angličtine.